

### ▲ Atenção

Este manual não tem valor como Certificado de Garantia. Exija de sua Concessionária o Certificado com os respectivos cupons de 1ª e 2ª revisões de mão-de-obra gratuita e que estes cupons sejam afixados sobre a página ao lado, devidamente carimbados e assinados pela Concessionária.

No entanto, para eventuais reparos em garantia e manutenções, será exigida a apresentação deste Manual.

### ▲ Atenção

Este manual não tem valor como Certificado de Garantia. Exija de sua Concessionária o Certificado com os respectivos cupons de 1ª e 2ª revisões de mão-de-obra gratuita e que estes cupons sejam afixados sobre a página ao lado, devidamente carimbados e assinados pela Concessionária.

No entanto, para eventuais reparos em garantia e manutenções, será exigida a apresentação deste Manual.



**DADOS DO 2º PROPRIETÁRIO**

Nome: \_\_\_\_\_


Sexo:  M  F

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: |\_|\_|\_|\_|\_|-|\_|\_|\_|\_|\_| Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone Residencial: \_\_\_\_\_ Telefone Comercial: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

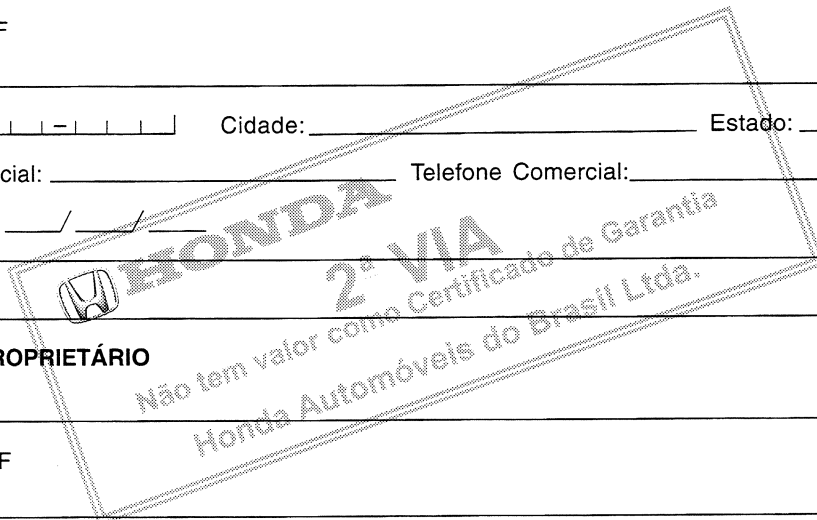**DADOS DO 3º PROPRIETÁRIO**

Nome: \_\_\_\_\_

Sexo:  M  F

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: |\_|\_|\_|\_|\_|-|\_|\_|\_|\_|\_| Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone Residencial: \_\_\_\_\_ Telefone Comercial: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DADOS DO 2º PROPRIETÁRIO**

Nome: \_\_\_\_\_


Sexo:  M  F

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: |\_|\_|\_|\_|\_|-|\_|\_|\_|\_|\_| Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone Residencial: \_\_\_\_\_ Telefone Comercial: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

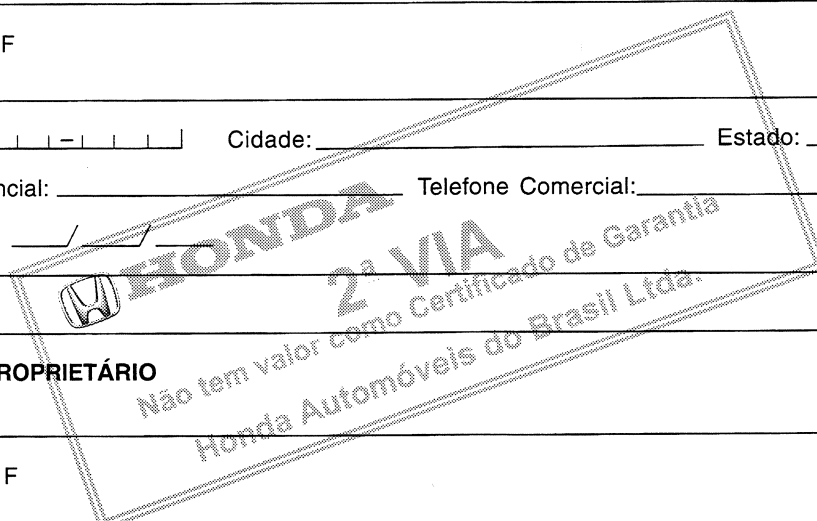**DADOS DO 3º PROPRIETÁRIO**

Nome: \_\_\_\_\_

Sexo:  M  F

Endereço: \_\_\_\_\_

CEP: |\_|\_|\_|\_|\_|-|\_|\_|\_|\_|\_| Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone Residencial: \_\_\_\_\_ Telefone Comercial: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



	Página
Introdução _____	1
Garantia _____	3
Manutenção _____	9
Tabela de Manutenção _____	11
Sistema de Entrega com Qualidade _____	13
Revisão de Entrega (PDI) _____	15
Registro de Serviços _____	17
Alteração de Endereço do Proprietário _____	22

	Página
Introdução _____	1
Garantia _____	3
Manutenção _____	9
Tabela de Manutenção _____	11
Sistema de Entrega com Qualidade _____	13
Revisão de Entrega (PDI) _____	15
Registro de Serviços _____	17
Alteração de Endereço do Proprietário _____	22



Este Manual de Manutenção, que acompanha o veículo 0 km adquirido na Concessionária Autorizada Honda, contém os termos e condições de garantia oferecidos ao proprietário.

Os dados do veículo e do proprietário devem ser preenchidos pela Concessionária.

As inspeções e manutenções do veículo devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda, de acordo com a Tabela de Manutenção contida neste manual, que também apresenta o Registro de Serviços onde devem ser registradas todas as inspeções efetuadas.

Este Manual de Manutenção deve permanecer no veículo em caso de revenda, pois será de grande utilidade para o próximo proprietário.

Sua Concessionária Honda terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar seu veículo em ótimas condições de funcionamento e em responder quaisquer dúvidas existentes.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe a escolha de um Honda e desejamos que seu veículo possa proporcionar-lhe o máximo em desempenho, emoção e prazer.

**Dados da Concessionária**

Nome:	_____
Endereço:	_____
	_____
	_____
Tel.:	_____
Fax:	_____

Este Manual de Manutenção, que acompanha o veículo 0 km adquirido na Concessionária Autorizada Honda, contém os termos e condições de garantia oferecidos ao proprietário.

Os dados do veículo e do proprietário devem ser preenchidos pela Concessionária.

As inspeções e manutenções do veículo devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda, de acordo com a Tabela de Manutenção contida neste manual, que também apresenta o Registro de Serviços onde devem ser registradas todas as inspeções efetuadas.

Este Manual de Manutenção deve permanecer no veículo em caso de revenda, pois será de grande utilidade para o próximo proprietário.

Sua Concessionária Honda terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar seu veículo em ótimas condições de funcionamento e em responder quaisquer dúvidas existentes.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe a escolha de um Honda e desejamos que seu veículo possa proporcionar-lhe o máximo em desempenho, emoção e prazer.

**Dados da Concessionária**

Nome:	_____
Endereço:	_____
	_____
	_____
Tel.:	_____
Fax:	_____


**Atendimento ao Cliente**

Visando a total satisfação de nossos clientes, a HONDA preocupa-se não somente em oferecer veículos de excelente qualidade, mas também mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, contando, para isso, com uma Rede de Concessionárias Autorizadas. Assim sendo, consulte sempre uma de nossas concessionárias toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo no veículo. Proceda da seguinte forma:

1. Dirija-se a uma Concessionária Honda para que o problema existente em seu veículo seja corrigido;
2. Persistindo o problema ou caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária;
3. Se ainda assim o problema não tiver sido solucionado, oferecemos o contato ao Setor de Atendimento ao Cliente HONDA, pois este tomará as devidas providências a fim de assegurar sua satisfação.

Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome, endereço e telefone do proprietário;
- Data de aquisição e quilometragem do veículo;
- Ano e modelo do veículo;
- Número do chassi;
- Concessionária na qual efetuou o serviço.

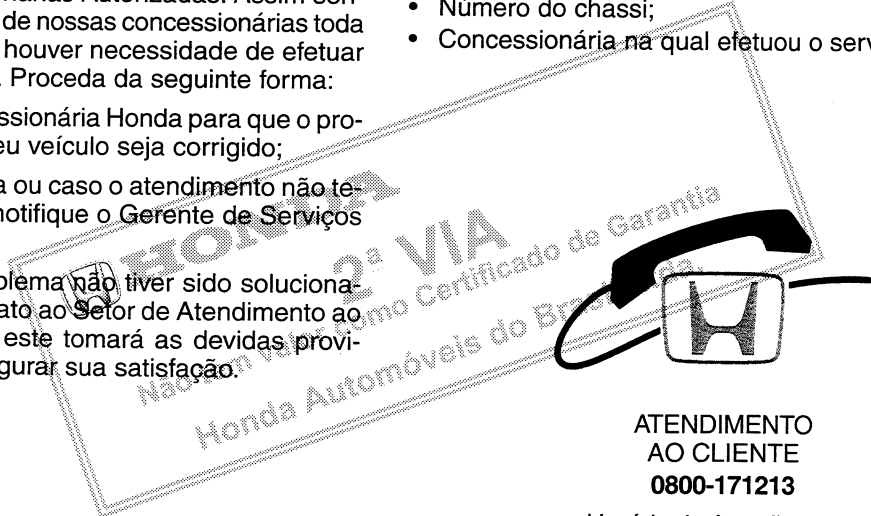

**ATENDIMENTO  
AO CLIENTE  
0800-171213**

Horário de Atendimento:  
De Segunda a Sexta no período  
das 8:20 hs às 18:00 hs


**Atendimento ao Cliente**

Visando a total satisfação de nossos clientes, a HONDA preocupa-se não somente em oferecer veículos de excelente qualidade, mas também mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, contando, para isso, com uma Rede de Concessionárias Autorizadas. Assim sendo, consulte sempre uma de nossas concessionárias toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo no veículo. Proceda da seguinte forma:

1. Dirija-se a uma Concessionária Honda para que o problema existente em seu veículo seja corrigido;
2. Persistindo o problema ou caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária;
3. Se ainda assim o problema não tiver sido solucionado, oferecemos o contato ao Setor de Atendimento ao Cliente HONDA, pois este tomará as devidas providências a fim de assegurar sua satisfação.

Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome, endereço e telefone do proprietário;
- Data de aquisição e quilometragem do veículo;
- Ano e modelo do veículo;
- Número do chassi;
- Concessionária na qual efetuou o serviço.

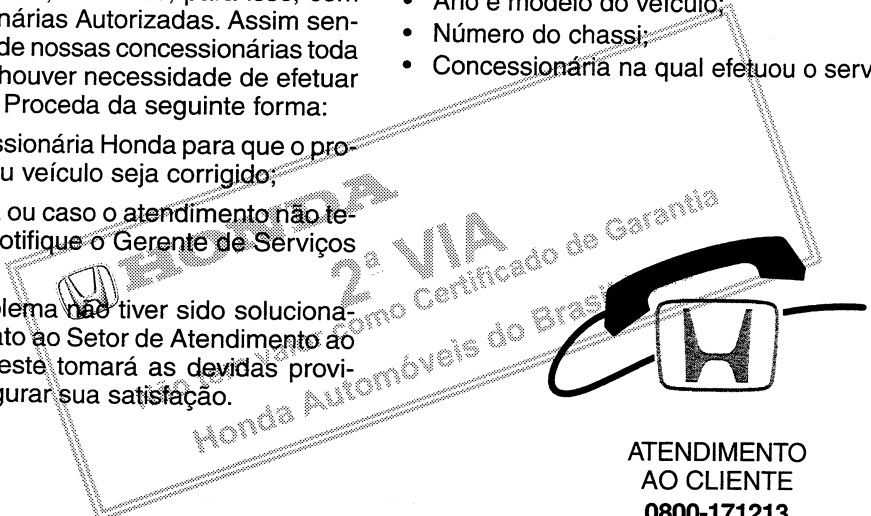

**ATENDIMENTO  
AO CLIENTE  
0800-171213**

Horário de Atendimento:  
De Segunda a Sexta no período  
das 8:20 hs às 18:00 hs



**A cobertura da garantia é efetuada pela:**
**HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

Estrada Municipal Valêncio Calegari,777 – Nova Veneza  
Sumaré – SP – CEP 13170-190  
CGC 01.192.333/0002-03

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda, de acordo com os termos aqui estabelecidos.

A **garantia é concebida para** o primeiro e demais (subseqüentes) proprietários enquanto o período pré-estabelecido perdurar.



Esta garantia tem validade de 2 anos sem limite de quilometragem. A garantia é concebida dentro do território nacional, começando a vigorar a partir da data de venda ao primeiro proprietário. A data de venda deverá estar devidamente registrada no "Certificado de Garantia" anexado a este Manual de Manutenção.

Durante o período de garantia, os problemas decorrentes de defeitos de peças, fabricação e montagem serão cobertos conforme as condições estabelecidas a seguir.

**TERMOS DE GARANTIA**

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda dentro do território nacional, de acordo com os termos aqui estabelecidos:

**1. Prazo de Validade**

A garantia terá **validade de 2 anos sem limite de quilometragem**, a partir da data da nota fiscal de venda, transcrita no certificado de garantia, registro de garantia e cupons de revisões.

**2. Concessão da Garantia**

2.1 A garantia abrange os reparos necessários decorrentes de falha de material, montagem ou fabricação.

2.2 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas gratuitamente pelas Concessionárias Autorizadas Honda.


2.3 As peças substituídas em garantia são de propriedade da **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

**A cobertura da garantia é efetuada pela:**
**HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

Estrada Municipal Valêncio Calegari,777 – Nova Veneza  
Sumaré – SP – CEP 13170-190  
CGC 01.192.333/0002-03

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda, de acordo com os termos aqui estabelecidos.

A **garantia é concebida para** o primeiro e demais (subseqüentes) proprietários enquanto o período pré-estabelecido perdurar.

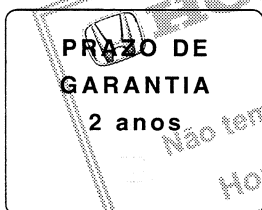

Esta garantia tem validade de 2 anos sem limite de quilometragem. A garantia é concebida dentro do território nacional, começando a vigorar a partir da data de venda ao primeiro proprietário. A data de venda deverá estar devidamente registrada no "Certificado de Garantia" anexado a este Manual de Manutenção.

Durante o período de garantia, os problemas decorrentes de defeitos de peças, fabricação e montagem serão cobertos conforme as condições estabelecidas a seguir.

**TERMOS DE GARANTIA**

A **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda dentro do território nacional, de acordo com os termos aqui estabelecidos:

**1. Prazo de Validade**

A garantia terá **validade de 2 anos sem limite de quilometragem**, a partir da data da nota fiscal de venda, transcrita no certificado de garantia, registro de garantia e cupons de revisões.

**2. Concessão da Garantia**

2.1 A garantia abrange os reparos necessários decorrentes de falha de material, montagem ou fabricação.

2.2 As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas gratuitamente pelas Concessionárias Autorizadas Honda.

2.3 As peças substituídas em garantia são de propriedade da **HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.**

#### 2.4 Condições para a efetivação da garantia:

- a) A comunicação deve ser feita diretamente às Concessionárias Autorizadas Honda imediatamente após a constatação da irregularidade;
- b) As peças devem ser substituídas e os reparos efetuados necessariamente em uma Concessionária Autorizada Honda;
- c) As irregularidades não devem ser resultantes de desgaste natural das peças, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza, inatividade prolongada ou manutenção negligenciada;
- d) Todas as revisões devem ser efetuadas nas Concessionárias Autorizadas Honda, respeitadas as quilometragens e prazos estabelecidos neste manual;
- e) Todos os itens das inspeções periódicas de responsabilidade do proprietário, tais como inspeção do nível de óleo, da pressão dos pneus e demais níveis de fluidos, devem ter sido efetuados.

#### 3. Itens não Cobertos pela Garantia

3.1 As despesas referentes à reposição de itens de manutenção correrão por conta do proprietário. São considerados itens de manutenção os seguintes componentes ou produtos quando aplicados ou substituídos nas revisões periódicas estabelecidas no Programa de Manutenção do Manual do Proprietário:

- Filtros de óleo, ar e combustível;
- Lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos em geral;
- Velas de ignição, mangueiras, correias e pastilhas de freio;
- Juntas e elementos de vedação;
- Elementos de fixação;
- Arruela de vedação do dreno do carter e transmissão.

#### 2.4 Condições para a efetivação da garantia:

- a) A comunicação deve ser feita diretamente às Concessionárias Autorizadas Honda imediatamente após a constatação da irregularidade;
- b) As peças devem ser substituídas e os reparos efetuados necessariamente em uma Concessionária Autorizada Honda;
- c) As irregularidades não devem ser resultantes de desgaste natural das peças, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza, inatividade prolongada ou manutenção negligenciada;
- d) Todas as revisões devem ser efetuadas nas Concessionárias Autorizadas Honda, respeitadas as quilometragens e prazos estabelecidos neste manual;
- e) Todos os itens das inspeções periódicas de responsabilidade do proprietário, tais como inspeção do nível de óleo, da pressão dos pneus e demais níveis de fluidos, devem ter sido efetuados.

#### 3. Itens não Cobertos pela Garantia

3.1 As despesas referentes à reposição de itens de manutenção correrão por conta do proprietário. São considerados itens de manutenção os seguintes componentes ou produtos quando aplicados ou substituídos nas revisões periódicas estabelecidas no Programa de Manutenção do Manual do Proprietário:

- Filtros de óleo, ar e combustível;
- Lubrificantes, óleos, aditivos e fluidos em geral;
- Velas de ignição, mangueiras, correias e pastilhas de freio;
- Juntas e elementos de vedação;
- Elementos de fixação;
- Arruela de vedação do dreno do carter e transmissão.

3.2 Componentes que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídos, de acordo com a Tabela de Manutenção ou conforme avaliação das Concessionárias Autorizadas Honda, sendo que todas as despesas correrão por conta do proprietário.

*São considerados itens de desgaste natural:*

- Buchas da suspensão;
- Disco da embreagem;
- Amortecedores;
- Palhetas do limpador do pára-brisa;
- Lâmpadas;
- Pneus;
- Pastilhas e lonas de freio;
- Rolamentos em geral;
- Borracha dos pedais.

3.3 Demais exclusões da garantia

- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas por abusos, alterações, acidentes, uso inadequado ou utilização de aditivos na gasolina, gasolina com chumbo, de aviação ou ainda contaminada.
- Falhas ou danos no motor, transmissão, direção hidráulica, ar condicionado e sistema de freios devido à utilização de lubrificantes, combustíveis, fluidos ou gases não especificados neste Manual de Manutenção.
- Balanceamento e alinhamento das rodas e pneus, desde que não necessários como parte de um reparo em garantia.
- **Pneus:** Impactos em obstáculos, buracos, guias ou sargetas podem ocasionar cortes e rompimento dos cordéis internos do pneu ou das paredes laterais, inutilizando-o. Os primeiros sintomas destas avarias são: esvaziamento imediato, estouro ou surgimento de bolhas nas laterais dos pneus.

Estas avarias não são causadas por defeitos, e sim por utilização imprópria. Portanto, não são cobertas pela garantia.

3.2 Componentes que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídos, de acordo com a Tabela de Manutenção ou conforme avaliação das Concessionárias Autorizadas Honda, sendo que todas as despesas correrão por conta do proprietário.

*São considerados itens de desgaste natural:*

- Buchas da suspensão;
- Disco da embreagem;
- Amortecedores;
- Palhetas do limpador do pára-brisa;
- Lâmpadas;
- Pneus;
- Pastilhas e lonas de freio;
- Rolamentos em geral;
- Borracha dos pedais.

3.3 Demais exclusões da garantia

- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas por abusos, alterações, acidentes, uso inadequado ou utilização de aditivos na gasolina, gasolina com chumbo, de aviação ou ainda contaminada.
- Falhas ou danos no motor, transmissão, direção hidráulica, ar condicionado e sistema de freios devido à utilização de lubrificantes, combustíveis, fluidos ou gases não especificados neste Manual de Manutenção.
- Balanceamento e alinhamento das rodas e pneus, desde que não necessários como parte de um reparo em garantia.
- **Pneus:** Impactos em obstáculos, buracos, guias ou sargetas podem ocasionar cortes e rompimento dos cordéis internos do pneu ou das paredes laterais, inutilizando-o. Os primeiros sintomas destas avarias são: esvaziamento imediato, estouro ou surgimento de bolhas nas laterais dos pneus.

Estas avarias não são causadas por defeitos, e sim por utilização imprópria. Portanto, não são cobertas pela garantia.

- Mesmo quando os pneus, dentro de sua vida útil, forem mantidos com a pressão correta e alinhados/balanceados corretamente, produzem um ruído característico durante a condução, o que é considerado absolutamente normal.
- A articulação e o mecanismo de direção, em condições de superfícies irregulares, podem apresentar características diferentes das apresentadas em superfícies planas, sem comprometer a segurança e dirigibilidade do veículo.
- Odores no sistema de ventilação e ar condicionado causado pelo acúmulo de sujeira no evaporador.
- Vidros danificados, trincados ou riscados por agentes externos.
- Despesas com viagens, comunicação, acomodação e refeições.
- Despesas hospitalares.
- Prejuízos decorrentes de atrasos ou perda de tempo, fechamento de negócios, custos com aluguel de veículo substituto durante o período de reparo.
- Danos causados por condições ambientais como poluição atmosférica, produtos químicos, detritos de pássaros, água do mar, sal ou outros elementos corrosivos, insetos;

- Danos na pintura, carroceria causados por pedras, granisos, cavacos, seiva de árvores, flores, frutos;
- Obstrução dos dutos de ventilação e de drenagem de água causados por folhas, poeira, insetos etc.

### Especificação de Combustível, Fluidos e Lubrificantes

Gasolina recomendada	Gasolina tipo C sem chumbo comercialmente disponível (sem aditivo)
Fluido do Freio ABS (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Fluido da direção hidráulica (se aplicável)	Honda PSF – V
Óleo da transmissão mecânica (se aplicável)	Honda MTF
Fluido da transmissão automática (se aplicável)	Honda ATF Dexron III-E
Fluido da embreagem (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Líquido de arrefecimento do motor	50% água destilada e 50% Honda Anti-Freeze/ Coolant
Óleo lubrificante	Honda SAE 20W-50 API-SJ

- Mesmo quando os pneus, dentro de sua vida útil, forem mantidos com a pressão correta e alinhados/balanceados corretamente, produzem um ruído característico durante a condução, o que é considerado absolutamente normal.
- A articulação e o mecanismo de direção, em condições de superfícies irregulares, podem apresentar características diferentes das apresentadas em superfícies planas, sem comprometer a segurança e dirigibilidade do veículo.
- Odores no sistema de ventilação e ar condicionado causado pelo acúmulo de sujeira no evaporador.
- Vidros danificados, trincados ou riscados por agentes externos.
- Despesas com viagens, comunicação, acomodação e refeições.
- Despesas hospitalares.
- Prejuízos decorrentes de atrasos ou perda de tempo, fechamento de negócios, custos com aluguel de veículo substituto durante o período de reparo.
- Danos causados por condições ambientais como poluição atmosférica, produtos químicos, detritos de pássaros, água do mar, sal ou outros elementos corrosivos, insetos;

- Danos na pintura, carroceria causados por pedras, granisos, cavacos, seiva de árvores, flores, frutos;
- Obstrução dos dutos de ventilação e de drenagem de água causados por folhas, poeira, insetos etc.

### Especificação de Combustível, Fluidos e Lubrificantes

Gasolina recomendada	Gasolina tipo C sem chumbo comercialmente disponível (sem aditivo)
Fluido do Freio ABS (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Fluido da direção hidráulica (se aplicável)	Honda PSF – V
Óleo da transmissão mecânica (se aplicável)	Honda MTF
Fluido da transmissão automática (se aplicável)	Honda ATF Dexron III-E
Fluido da embreagem (se aplicável)	Honda Brake Fluid DOT 3
Líquido de arrefecimento do motor	50% água destilada e 50% Honda Anti-Freeze/ Coolant
Óleo lubrificante	Honda SAE 20W-50 API-SJ

#### 4. Extinção da Garantia

4.1 Por decurso do prazo legal.

4.2 A qualquer momento desde que se verifique(m):

- a) O não cumprimento de qualquer uma das recomendações do Manual do Proprietário e dos termos de garantia;
- b) A não efetuação das revisões estabelecidas na Tabela de Manutenção deste manual;
- c) Modificações ou alterações no veículo, com exceção das efetuadas por recomendação da HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA., em Concessionárias Autorizadas Honda;
- d) A instalação de acessórios, equipamentos ou dispositivos não recomendados ou aprovados pela HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.;
- e) A utilização do veículo em competições de qualquer natureza;
- f) A utilização de peças e acessórios não genuínos;
- g) A utilização de lubrificantes não recomendados no Manual de Manutenção;
- h) A utilização do veículo além da capacidade estabelecida como excesso de passageiros, carga, reboque;
- i) A utilização de material abrasivo ou áspero para limpeza/lavagem do veículo;
- j) A utilização do veículo por pessoas não habilitadas ou negligentes;
- k) Defeitos causados por fenômenos naturais, tais como incêndios, acidentes, roubos etc.;
- l) Defeitos causados por imersão total ou parcial em água como inundação.
- m) Conversão do motor para outro tipo de combustível, gás (GLP ou natural), álcool, diesel, combustível de aviação.

#### 4. Extinção da Garantia

4.1 Por decurso do prazo legal.

4.2 A qualquer momento desde que se verifique(m):


- a) O não cumprimento de qualquer uma das recomendações do Manual do Proprietário e dos termos de garantia;
- b) A não efetuação das revisões estabelecidas na Tabela de Manutenção deste manual;
- c) Modificações ou alterações no veículo, com exceção das efetuadas por recomendação da HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA., em Concessionárias Autorizadas Honda;
- d) A instalação de acessórios, equipamentos ou dispositivos não recomendados ou aprovados pela HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.;
- e) A utilização do veículo em competições de qualquer natureza;
- f) A utilização de peças e acessórios não genuínos;
- g) A utilização de lubrificantes não recomendados no Manual de Manutenção;
- h) A utilização do veículo além da capacidade estabelecida como excesso de passageiros, carga, reboque;
- i) A utilização de material abrasivo ou áspero para limpeza/lavagem do veículo;
- j) A utilização do veículo por pessoas não habilitadas ou negligentes;
- k) Defeitos causados por fenômenos naturais, tais como incêndios, acidentes, roubos etc.;
- l) Defeitos causados por imersão total ou parcial em água como inundação.
- m) Conversão do motor para outro tipo de combustível, gás (GLP ou natural), álcool, diesel, combustível de aviação.

### Responsabilidade do Proprietário

- Efetuar as inspeções e manutenções recomendadas de acordo com as especificações descritas nas páginas 9, 10, 11 e 12 deste Manual.
- Notificar imediatamente sua Concessionária Autorizada Honda após a constatação de alguma irregularidade.
- Apresentar o Certificado de Garantia (parte integrante deste manual) ao solicitar reparos.

### Responsabilidade da Concessionária

- Preencher o Certificado de Garantia, Manual de Manutenção e Registro de Garantia.
- Explicar ao proprietário suas responsabilidades e sua importância quanto às manutenções e inspeções.
- Certificar-se de que todos os reparos e inspeções foram efetuados conforme as especificações da Honda.
- Enviar o Registro de Garantia à Honda para cadastro.

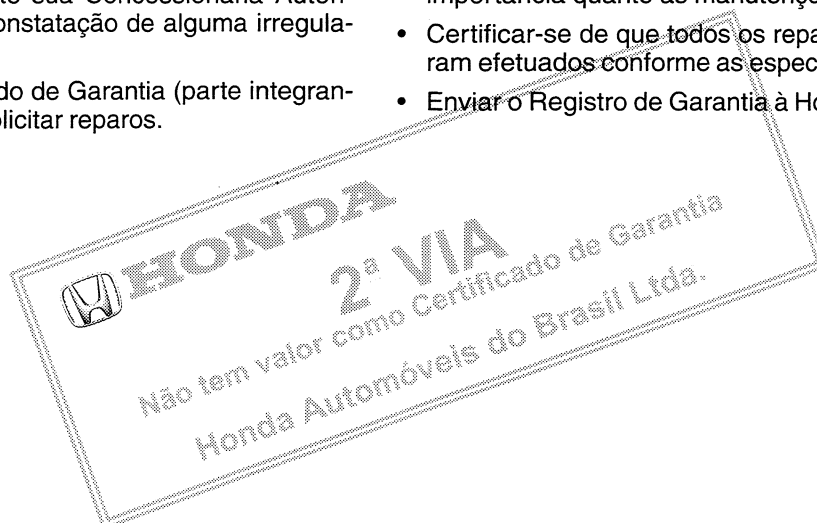


### Responsabilidade do Proprietário

- Efetuar as inspeções e manutenções recomendadas de acordo com as especificações descritas nas páginas 9, 10, 11 e 12 deste Manual.
- Notificar imediatamente sua Concessionária Autorizada Honda após a constatação de alguma irregularidade.
- Apresentar o Certificado de Garantia (parte integrante deste manual) ao solicitar reparos.

### Responsabilidade da Concessionária

- Preencher o Certificado de Garantia, Manual de Manutenção e Registro de Garantia.
- Explicar ao proprietário suas responsabilidades e sua importância quanto às manutenções e inspeções.
- Certificar-se de que todos os reparos e inspeções foram efetuados conforme as especificações da Honda.
- Enviar o Registro de Garantia à Honda para cadastro.

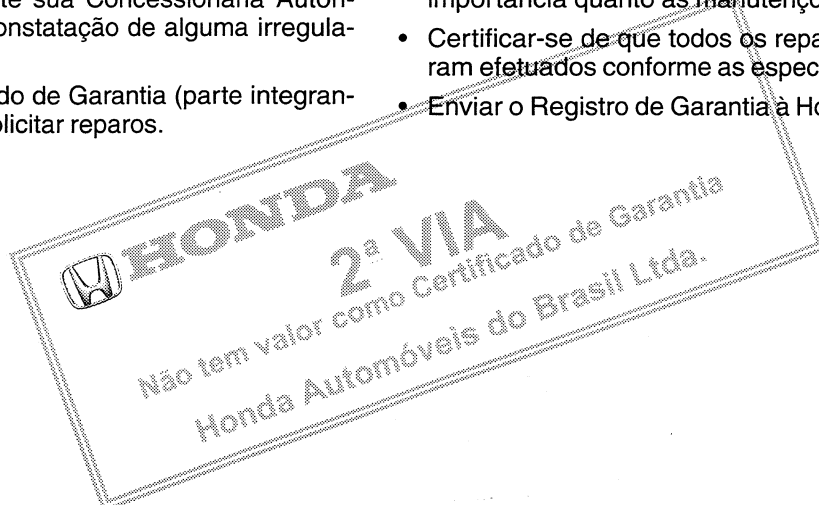

É necessário efetuar a manutenção regularmente para que se obtenha maior durabilidade e confiabilidade do veículo.

A regularidade da manutenção também reduz os custos.

Para efetuar as inspeções periódicas, ou se for necessário efetuar algum reparo, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Apresente este Manual de Manutenção sempre que o veículo der entrada na oficina de sua Concessionária Autorizada Honda, a mesma efetuará todos os serviços necessários e fará os devidos registros neste Manual.

Todas as manutenções programadas durante o período de garantia devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda.



2ª VIA  
Não tem valor como Certificado de Garantia  
Honda Automóveis do Brasil Ltda.

### Inspeção Periódica

Inspeção os itens listados abaixo de acordo com os intervalos especificados.

- **Nível do óleo do motor** – Verifique o nível ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Nível do líquido de arrefecimento do motor** – Verifique o nível no reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Fluido do lavador do pára-brisa** – Verifique o nível no reservatório mensalmente. Se o uso do lavador do pára-brisa for freqüente devido às condições do tempo, verifique o reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Transmissão automática** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Freios, embreagem e direção hidráulica** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Pneus** – Verifique a pressão dos pneus ao reabastecer o tanque de combustível. Inspeção as condições dos sulcos da banda de rodagem dos pneus quanto ao desgaste ou objetos incrustados.

É necessário efetuar a manutenção regularmente para que se obtenha maior durabilidade e confiabilidade do veículo.

A regularidade da manutenção também reduz os custos.

Para efetuar as inspeções periódicas, ou se for necessário efetuar algum reparo, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Apresente este Manual de Manutenção sempre que o veículo der entrada na oficina de sua Concessionária Autorizada Honda, a mesma efetuará todos os serviços necessários e fará os devidos registros neste Manual.

Todas as manutenções programadas durante o período de garantia devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda.



2ª VIA  
Não tem valor como Certificado de Garantia  
Honda Automóveis do Brasil Ltda.

### Inspeção Periódica

Inspeção os itens listados abaixo de acordo com os intervalos especificados.

- **Nível do óleo do motor** – Verifique o nível ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Nível do líquido de arrefecimento do motor** – Verifique o nível no reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Fluido do lavador do pára-brisa** – Verifique o nível no reservatório mensalmente. Se o uso do lavador do pára-brisa for freqüente devido às condições do tempo, verifique o reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.
- **Transmissão automática** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Freios, embreagem e direção hidráulica** – Verifique o nível do fluido mensalmente.
- **Pneus** – Verifique a pressão dos pneus ao reabastecer o tanque de combustível. Inspeção as condições dos sulcos da banda de rodagem dos pneus quanto ao desgaste ou objetos incrustados.

- **Bateria** – Verifique mensalmente as condições de carga e a existência de corrosão nos terminais.
- **Ar condicionado** – Verifique o funcionamento semanalmente (se aplicável).
- **Luzes** – Verifique mensalmente o funcionamento dos faróis, luz de estacionamento, lanternas traseiras, luzes de freio, sinalizadores de direção, luz de marcha à ré e luz da placa de licença.

Os procedimentos de inspeção são descritos no Manual do Proprietário.

O sistema SRS (Airbag) (se aplicável) deve ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Honda após dez anos da data de fabricação.

Este Manual possui uma Tabela de Manutenção Periódica onde são descritos os intervalos de manutenção que o proprietário deve seguir rigorosamente.

Se existirem quaisquer dúvidas, procure uma Concessionária Autorizada Honda.

**▲ Atenção**

Recomendamos não lavar o motor. Porém, em caso de extrema necessidade, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Produtos químicos, solventes, detergentes e sprays não devem ser utilizados em hipótese alguma.



HONDA 2ª VIA  
Não tem valor como Certificado de Garantia  
Honda Automóveis do Brasil Ltda.

- **Bateria** – Verifique mensalmente as condições de carga e a existência de corrosão nos terminais.
- **Ar condicionado** – Verifique o funcionamento semanalmente (se aplicável).
- **Luzes** – Verifique mensalmente o funcionamento dos faróis, luz de estacionamento, lanternas traseiras, luzes de freio, sinalizadores de direção, luz de marcha à ré e luz da placa de licença.

Os procedimentos de inspeção são descritos no Manual do Proprietário.

O sistema SRS (Airbag) (se aplicável) deve ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Honda após dez anos da data de fabricação.

Este Manual possui uma Tabela de Manutenção Periódica onde são descritos os intervalos de manutenção que o proprietário deve seguir rigorosamente.

Se existirem quaisquer dúvidas, procure uma Concessionária Autorizada Honda.

**▲ Atenção**

Recomendamos não lavar o motor. Porém, em caso de extrema necessidade, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Produtos químicos, solventes, detergentes e sprays não devem ser utilizados em hipótese alguma.



HONDA 2ª VIA  
Não tem valor como Certificado de Garantia  
Honda Automóveis do Brasil Ltda.



Serviços a serem efetuados		km x 1.000	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Substituir o óleo do motor e filtro de óleo			A cada 10.000 km ou 12 meses										
Substituir o filtro de ar	Tipo seco		Limpar a cada 10.000 km, substituir a cada 20.000 km										
	Tipo úmido			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ajustar a folga das válvulas					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir o filtro de combustível					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir as velas de ignição	Normal				*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Platina		A cada 100.000 km										
Inspeccionar a tampa do distribuidor, rotor e fiação da ignição					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir a correia dentada e inspeccionar a bomba d'água								*					*
Inspeccionar as correias e ajustar a tensão					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inspeccionar e ajustar a marcha lenta e o monóxido de carbono				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir o líquido de arrefecimento do motor							*	*	*	*	*	*	*
Inspeccionar a válvula PCV					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ajustar o ponto de ignição					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inspeccionar o sistema de controle de emissões evaporativas								*					*
Inspeccionar o sistema EGR					*	*	*	*	*	*	*	*	*

## TABELA DE MANUTENÇÃO

Serviços a serem efetuados		km x 1.000	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Substituir o óleo do motor e filtro de óleo			A cada 10.000 km ou 12 meses										
Substituir o filtro de ar	Tipo seco		Limpar a cada 10.000 km, substituir a cada 20.000 km										
	Tipo úmido			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ajustar a folga das válvulas					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir o filtro de combustível					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir as velas de ignição	Normal				*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Platina		A cada 100.000 km										
Inspeccionar a tampa do distribuidor, rotor e fiação da ignição					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir a correia dentada e inspeccionar a bomba d'água								*					*
Inspeccionar as correias e ajustar a tensão					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inspeccionar e ajustar a marcha lenta e o monóxido de carbono				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Substituir o líquido de arrefecimento do motor							*	*	*	*	*	*	*
Inspeccionar a válvula PCV					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ajustar o ponto de ignição					*	*	*	*	*	*	*	*	*
Inspeccionar o sistema de controle de emissões evaporativas								*					*
Inspeccionar o sistema EGR					*	*	*	*	*	*	*	*	*

Serviços a serem efetuados		km x 1.000	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Substituir o fluido da transmissão	Transmissão manual				•		•		•		•		•
	Transmissão automática				•		•		•		•		•
Substituir o fluido do diferencial traseiro*							•		•		•		•
Inspeccionar os freios dianteiro e traseiro		A cada 10.000 km											
Substituir o fluido de freio (inclusive ABS)					•		•		•		•		•
Inspeccionar o freio de estacionamento				•	•		•		•		•		•
Efetuar o rodízio dos pneus		A cada 10.000 km											
Inspeccionar visualmente os seguintes itens													
Terminal dos braços da direção, caixa de direção e juntas da suspensão Coifas da junta homocinética		A cada 10.000 km											
Mangueiras e tubulação dos freios (inclusive ABS) Mangueiras e conexões do sistema de arrefecimento Sistema de escapamento Mangueiras e tubulação de combustível			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de proteção suplementar SRS (Airbag)		Inspeccionar a cada 10 anos após a data de fabricação											

\* Serviço somente aplicado ao modelo CR-V.

Serviços a serem efetuados		km x 1.000	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Substituir o fluido da transmissão	Transmissão manual				•		•		•		•		•
	Transmissão automática				•		•		•		•		•
Substituir o fluido do diferencial traseiro*							•		•		•		•
Inspeccionar os freios dianteiro e traseiro		A cada 10.000 km											
Substituir o fluido de freio (inclusive ABS)					•		•		•		•		•
Inspeccionar o freio de estacionamento				•	•		•		•		•		•
Efetuar o rodízio dos pneus		A cada 10.000 km											
Inspeccionar visualmente os seguintes itens													
Terminal dos braços da direção, caixa de direção e juntas da suspensão Coifas da junta homocinética		A cada 10.000 km											
Mangueiras e tubulação dos freios (inclusive ABS) Mangueiras e conexões do sistema de arrefecimento Sistema de escapamento Mangueiras e tubulação de combustível			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de proteção suplementar SRS (Airbag)		Inspeccionar a cada 10 anos após a data de fabricação											

\* Serviço somente aplicado ao modelo CR-V.

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

**PDI**

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nº do Chassi: \_\_\_\_\_

Carimbo da Concessionária

**Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:**

- Apresentação e explicação dos itens do PDI;
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”;
- Explicação da garantia;
- Explicação da manutenção correta (tabela);
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças.

**Inspeções de responsabilidade do vendedor:**

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos;
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas;
- Trava de segurança das portas;
- Gargalo de abastecimento de combustível;
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos;
- Procedimento de partida do motor;
- Procedimentos de funcionamento do rádio;
- Sistemas externos.

Nome do Vendedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Vendedor \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.*

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

**PDI**

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nº do Chassi: \_\_\_\_\_

Carimbo da Concessionária

**Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:**

- Apresentação e explicação dos itens do PDI;
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”;
- Explicação da garantia;
- Explicação da manutenção correta (tabela);
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças.

**Inspeções de responsabilidade do vendedor:**

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos;
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas;
- Trava de segurança das portas;
- Gargalo de abastecimento de combustível;
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos;
- Procedimento de partida do motor;
- Procedimentos de funcionamento do rádio;
- Sistemas externos.

Nome do Vendedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Vendedor \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.*

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

**PDI**

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nº do Chassi: \_\_\_\_\_

Carimbo da Concessionária

**Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:**

- Apresentação e explicação dos itens do PDI;
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”;
- Explicação da garantia;
- Explicação da manutenção correta (tabela);
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças.

**Inspeções de responsabilidade do vendedor:**

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos;
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas;
- Trava de segurança das portas;
- Gargalo de abastecimento de combustível;
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos;
- Procedimento de partida do motor;
- Procedimentos de funcionamento do rádio;
- Sistemas externos.

Nome do Vendedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Vendedor \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.*

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

**PDI**

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nº do Chassi: \_\_\_\_\_

Carimbo da Concessionária

**Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:**

- Apresentação e explicação dos itens do PDI;
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”;
- Explicação da garantia;
- Explicação da manutenção correta (tabela);
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças.

**Inspeções de responsabilidade do vendedor:**

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos;
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas;
- Trava de segurança das portas;
- Gargalo de abastecimento de combustível;
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos;
- Procedimento de partida do motor;
- Procedimentos de funcionamento do rádio;
- Sistemas externos.

Nome do Vendedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Vendedor \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.*

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

**PDI**

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nº do Chassi: \_\_\_\_\_

Carimbo da Concessionária

**Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:**

- Apresentação e explicação dos itens do PDI;
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”;
- Explicação da garantia;
- Explicação da manutenção correta (tabela);
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças.

**Inspecões de responsabilidade do vendedor:**

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos;
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas;
- Trava de segurança das portas;
- Gargalo de abastecimento de combustível;
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos;
- Procedimento de partida do motor;
- Procedimentos de funcionamento do rádio;
- Sistemas externos.

Nome do Vendedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Vendedor \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.*

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Antes de entregar o veículo, a Concessionária Autorizada Honda efetua uma série de inspeções e ajustes de acordo com os itens da Revisão de Entrega (PDI – “Pre-Delivery Inspection”), relacionados neste Manual de Manutenção.

Se não estiver satisfeito com as condições de entrega do veículo, informe imediatamente o Departamento de Vendas da concessionária, que irá tomar as devidas providências.

**PDI**

Este veículo foi submetido a todas as inspeções e ajustes. Todos os comandos foram verificados conforme os itens da Revisão de Entrega (PDI).

Departamento de Serviços \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nº do Chassi: \_\_\_\_\_

Carimbo da Concessionária

**Itens de responsabilidade do vendedor em relação ao cliente:**

- Apresentação e explicação dos itens do PDI;
- Acompanhamento do preenchimento do “Registro de Garantia do Veículo”;
- Explicação da garantia;
- Explicação da manutenção correta (tabela);
- Apresentação da oficina, gerente de serviços e de peças.

**Inspecões de responsabilidade do vendedor:**

- Compartimento do motor e níveis dos fluidos;
- Porta-malas, pneu reserva e jogo de ferramentas;
- Trava de segurança das portas;
- Gargalo de abastecimento de combustível;
- Funcionamento dos instrumentos e controles internos;
- Procedimento de partida do motor;
- Procedimentos de funcionamento do rádio;
- Sistemas externos.

Nome do Vendedor: \_\_\_\_\_

Assinatura do Vendedor \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Efetuei uma inspeção visual no veículo e não constatei defeito algum. Fui informado e orientado sobre todas as características deste veículo, termos de garantia (1. Prazo de Validade / 2. Concessão da Garantia / 3. Itens não Cobertos pela Garantia / 4. Extinção da Garantia / 5. Responsabilidade do Proprietário) e comandos necessários para sua utilização.*

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_





**Geral (exterior/interior)**

1. Remover a película plástica de proteção da pintura e o plástico de proteção das rodas e dos limpadores do pára-brisa
2. Danos no interior e na parte externa do veículo
3. Pintura, peças cromadas, guardanets, estofamentos e carpetes
4. Espelhos retrovisores, estepe, chave reserva
5. Instalar o extintor de incêndio e o triângulo

**Compartmento do motor (Instalar as capas de proteção)**

6. Trava do capô e dobradiça
7. Terminais da bateria
8. Nível da solução da bateria
9. Fio terra
10. Instalar os fusíveis e verificar os fusíveis reserva
11. Nível do fluido de freio e luz indicadora dos freios (incluindo ABS) (se aplicável)
12. Nível do fluido da embreagem
13. Nível de óleo do motor
14. Nível do líquido de arrefecimento do radiador
15. Nível do fluido da direção hidráulica (se aplicável)
16. Nível do fluido da transmissão automática (se aplicável)

17. Nível do fluido do limpador do pára-brisa
18. Tensão das correias
19. Cabo de controle do acelerador e da válvula da transmissão automática (se aplicável)

**Controles**

20. Altura e folga do pedal da embreagem
21. Altura e folga do pedal do freio
22. Pedal do acelerador

**Coloque o interruptor de ignição na posição "I" (acessórios)**

23. Testar os controles do sistema de áudio (se aplicável)
24. Funcionamento do rádio/tocafitas, código do rádio e antena elétrica (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "II" (ignição ligada)**

25. Funcionamento de todas as luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos (ABS, freio de estacionamento, pressão/nível do óleo, bateria, freio, SRS, transmissão automática, luz alta)
26. Desbloqueador da trava da alavanca seletora da transmissão automática (alavanca na posição "P" ou "N") (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "III" (partida do motor)**

27. Verifique se as luzes indicadoras e de advertência apagam-se após a partida
28. Marcha lenta
29. Lavador do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável)
30. Limpadores do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável) (todas as velocidades)
31. Demais luzes indicadoras
32. Sinalizador de advertência
33. Sinalizadores de direção e luz da placa de licença
34. Funcionamento e alinhamento dos faróis
35. Luzes de neblina (se aplicável) e lanternas
36. Luzes de freio e de marcha à ré
37. Controle de luminosidade do painel de instrumentos (se aplicável)
38. Luzes do cinzeiro e do portaluvas (se aplicável)
39. Buzina
40. Acendedor de cigarros (se aplicável)
41. Teto solar (se aplicável)
42. Desembaçador do vidro traseiro e *brake light* (se aplicável)

43. Sistema de controle de temperatura: velocidade do ventilador, controle de temperatura, ar condicionado (se aplicável)
44. Botões de recirculação e de distribuição do fluxo de ar
45. Vidros elétricos/máq. vidro, travas das portas, trava de segurança para crianças, painel mestre de controle dos vidros (se aplicável)
46. Desembaçador (se aplicável) e funcionamento dos espelhos retrovisores

**Desligue o motor**

47. Luzes de advertência

**Desligue as luzes**

48. Trava do volante
49. Ajuste do freio
50. Ajuste da altura do volante
51. Pára-sóis (esquerda/direita)
52. Posições diurna e noturna do espelho retrovisor interno

## INSPEÇÃO DE ENTREGA (PDI)

**Geral (exterior/interior)**

1. Remover a película plástica de proteção da pintura e o plástico de proteção das rodas e dos limpadores do pára-brisa
2. Danos no interior e na parte externa do veículo
3. Pintura, peças cromadas, guardanets, estofamentos e carpetes
4. Espelhos retrovisores, estepe, chave reserva
5. Instalar o extintor de incêndio e o triângulo

**Compartmento do motor (Instalar as capas de proteção)**

6. Trava do capô e dobradiça
7. Terminais da bateria
8. Nível da solução da bateria
9. Fio terra
10. Instalar os fusíveis e verificar os fusíveis reserva
11. Nível do fluido de freio e luz indicadora dos freios (incluindo ABS) (se aplicável)
12. Nível do fluido da embreagem
13. Nível de óleo do motor
14. Nível do líquido de arrefecimento do radiador
15. Nível do fluido da direção hidráulica (se aplicável)
16. Nível do fluido da transmissão automática (se aplicável)

17. Nível do fluido do limpador do pára-brisa
18. Tensão das correias
19. Cabo de controle do acelerador e da válvula da transmissão automática (se aplicável)

**Controles**

20. Altura e folga do pedal da embreagem
21. Altura e folga do pedal do freio
22. Pedal do acelerador

**Coloque o interruptor de ignição na posição "I" (acessórios)**

23. Testar os controles do sistema de áudio (se aplicável)
24. Funcionamento do rádio/tocafitas, código do rádio e antena elétrica (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "II" (ignição ligada)**

25. Funcionamento de todas as luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos (ABS, freio de estacionamento, pressão/nível do óleo, bateria, freio, SRS, transmissão automática, luz alta)
26. Desbloqueador da trava da alavanca seletora da transmissão automática (alavanca na posição "P" ou "N") (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "III" (partida do motor)**

27. Verifique se as luzes indicadoras e de advertência apagam-se após a partida
28. Marcha lenta
29. Lavador do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável)
30. Limpadores do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável) (todas as velocidades)
31. Demais luzes indicadoras
32. Sinalizador de advertência
33. Sinalizadores de direção e luz da placa de licença
34. Funcionamento e alinhamento dos faróis
35. Luzes de neblina (se aplicável) e lanternas
36. Luzes de freio e de marcha à ré
37. Controle de luminosidade do painel de instrumentos (se aplicável)
38. Luzes do cinzeiro e do portaluvas (se aplicável)
39. Buzina
40. Acendedor de cigarros (se aplicável)
41. Teto solar (se aplicável)
42. Desembaçador do vidro traseiro e *brake light* (se aplicável)

43. Sistema de controle de temperatura: velocidade do ventilador, controle de temperatura, ar condicionado (se aplicável)
44. Botões de recirculação e de distribuição do fluxo de ar
45. Vidros elétricos/máq. vidro, travas das portas, trava de segurança para crianças, painel mestre de controle dos vidros (se aplicável)
46. Desembaçador (se aplicável) e funcionamento dos espelhos retrovisores

**Desligue o motor**

47. Luzes de advertência

**Desligue as luzes**

48. Trava do volante
49. Ajuste do freio
50. Ajuste da altura do volante
51. Pára-sóis (esquerda/direita)
52. Posições diurna e noturna do espelho retrovisor interno

- 53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
  - 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
  - 55. Luz do teto (3 posições)
  - 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
  - 57. Descansa-braço (se aplicável)
  - 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
  - 59. Abertura da tampa do porta-malas
  - 60. Luz do porta-malas
  - 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
  - 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
  - 63. Destravar e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
  - 64. Luz de leitura (se aplicável)
  - 65. Fechamento e travamento do porta-malas
- Abra todas as portas**
- 66. Luzes de cortesia
  - 67. Abertura e fechamento manual dos vidros (se aplicável)
- 68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
  - 69. Lubrificação das travas e dobradiças
  - 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
  - 71. Feche as portas e verifique os ajustes
- Suspenda o veículo através do elevador**
- 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
  - 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
  - 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)
- Abixe o veículo**
- 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
  - 76. Etiqueta de pressão dos pneus
  - 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
  - 78. Jogo de ferramentas e macaco
- Efetue um teste de rodagem**
- 79. Dirigibilidade e desempenho
  - 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
  - 81. Freios (inclusive de estacionamento)
- 82. Direção hidráulica (se aplicável)
  - 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
  - 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
  - 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
  - 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)
- Inspeção final**
- 87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
  - 88. Funcionamento do ventilador do radiador
  - 89. Marcha-lenta e % CO
  - 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
  - 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
  - 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
  - 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)
- Preparação final**
- 94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
  - 95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
  - 96. Preencha o quadro PDI, "Quality Delivery System" na página 13 deste manual
  - 97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

- 53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
  - 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
  - 55. Luz do teto (3 posições)
  - 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
  - 57. Descansa-braço (se aplicável)
  - 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
  - 59. Abertura da tampa do porta-malas
  - 60. Luz do porta-malas
  - 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
  - 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
  - 63. Destravar e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
  - 64. Luz de leitura (se aplicável)
  - 65. Fechamento e travamento do porta-malas
- Abra todas as portas**
- 66. Luzes de cortesia
  - 67. Abertura e fechamento manual dos vidros (se aplicável)
- 68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
  - 69. Lubrificação das travas e dobradiças
  - 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
  - 71. Feche as portas e verifique os ajustes
- Suspenda o veículo através do elevador**
- 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
  - 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
  - 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)
- Abixe o veículo**
- 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
  - 76. Etiqueta de pressão dos pneus
  - 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
  - 78. Jogo de ferramentas e macaco
- Efetue um teste de rodagem**
- 79. Dirigibilidade e desempenho
  - 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
  - 81. Freios (inclusive de estacionamento)
- 82. Direção hidráulica (se aplicável)
  - 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
  - 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
  - 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
  - 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)
- Inspeção final**
- 87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
  - 88. Funcionamento do ventilador do radiador
  - 89. Marcha-lenta e % CO
  - 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
  - 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
  - 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
  - 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)
- Preparação final**
- 94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
  - 95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
  - 96. Preencha o quadro PDI, "Quality Delivery System" na página 13 deste manual
  - 97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

Modelo: \_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_

Nº do Chassi:

Placa: \_\_\_\_\_

**Geral (exterior/interior)**

- 1. Remover a película plástica de proteção da pintura e o plástico de proteção das rodas e dos limpadores do pára-brisa
- 2. Danos no interior e na parte externa do veículo
- 3. Pintura, peças cromadas, guardanets, estofamentos e carpetes
- 4. Espelhos retrovisores, estepe e chave reserva
- 5. Instalar o extintor de incêndio e o triângulo

**Compartimento do motor (instalar as capas de proteção)**

- 6. Trava do capô e dobradiça
- 7. Terminais da bateria
- 8. Nível da solução da bateria
- 9. Fio terra
- 10. Instalar os fusíveis e verificar os fusíveis reserva
- 11. Nível do fluido de freio e luz indicadora dos freios (incluindo ABS) (se aplicável)
- 12. Nível do fluido da embreagem
- 13. Nível de óleo do motor
- 14. Nível do líquido de arrefecimento do radiador

- 15. Nível do fluido da direção hidráulica (se aplicável)
- 16. Nível do fluido da transmissão automática (se aplicável)
- 17. Nível do fluido do limpador do pára-brisa
- 18. Tensão das correias
- 19. Cabo de controle do acelerador e da válvula da transmissão automática (se aplicável)

**Controles**

- 20. Altura e folga do pedal da embreagem
- 21. Altura e folga do pedal do freio
- 22. Pedal do acelerador

**Coloque o interruptor de ignição na posição "I" (acessórios)**

- 23. Testar os controles do sistema de áudio (se aplicável)
- 24. Funcionamento do rádio/tocafitas, código do rádio e antena elétrica (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "II" (ignição ligada)**

- 25. Funcionamento de todas as luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos (ABS, freio de estacionamento, pressão/nível do óleo, bateria, freio, SRS, transmissão automática, luz alta)

- 26. Desbloqueador da trava da alavanca seletora da transmissão automática (alavanca na posição "P" ou "N") (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "III" (partida do motor)**

- 27. Verifique se as luzes indicadoras e de advertência apagam-se após a partida
- 28. Marcha lenta
- 29. Lavador do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável)
- 30. Limpadores do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável) (todas as velocidades)
- 31. Demais luzes indicadoras
- 32. Sinalizador de advertência
- 33. Sinalizadores de direção e luz da placa de licença
- 34. Funcionamento e alinhamento dos faróis
- 35. Luzes de neblina (se aplicável) e lanternas
- 36. Luzes de freio e de marcha à ré
- 37. Controle de luminosidade do painel de instrumentos (se aplicável)
- 38. Luzes do cinzeiro e do portaluvas (se aplicável)
- 39. Buzina

- 40. Acendedor de cigarros (se aplicável)
- 41. Teto solar (se aplicável)
- 42. Desembaçador do vidro traseiro e *brake light* (se aplicável)
- 43. Sistema de controle de temperatura: velocidade do ventilador, controle de temperatura, ar condicionado (se aplicável)
- 44. Botões de recirculação e de distribuição do fluxo de ar
- 45. Vidros elétricos/máq. vidro, travas das portas, trava de segurança para crianças, painel mestre de controle dos vidros (se aplicável)

- 46. Desembaçador (se aplicável) e funcionamento dos espelhos retrovisores

**Desligue o motor**

- 47. Luzes de advertência

**Desligue as luzes**

- 48. Trava do volante
- 49. Ajuste do freio
- 50. Ajuste da altura do volante
- 51. Pára-sóis (esquerda/direita)
- 52. Posições diurna e noturna do espelho retrovisor interno

Modelo: \_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_

Nº do Chassi:

Placa: \_\_\_\_\_

**Geral (exterior/interior)**

- 1. Remover a película plástica de proteção da pintura e o plástico de proteção das rodas e dos limpadores do pára-brisa
- 2. Danos no interior e na parte externa do veículo
- 3. Pintura, peças cromadas, guardanets, estofamentos e carpetes
- 4. Espelhos retrovisores, estepe e chave reserva
- 5. Instalar o extintor de incêndio e o triângulo

**Compartimento do motor (instalar as capas de proteção)**

- 6. Trava do capô e dobradiça
- 7. Terminais da bateria
- 8. Nível da solução da bateria
- 9. Fio terra
- 10. Instalar os fusíveis e verificar os fusíveis reserva
- 11. Nível do fluido de freio e luz indicadora dos freios (incluindo ABS) (se aplicável)
- 12. Nível do fluido da embreagem
- 13. Nível de óleo do motor
- 14. Nível do líquido de arrefecimento do radiador

- 15. Nível do fluido da direção hidráulica (se aplicável)
- 16. Nível do fluido da transmissão automática (se aplicável)
- 17. Nível do fluido do limpador do pára-brisa
- 18. Tensão das correias
- 19. Cabo de controle do acelerador e da válvula da transmissão automática (se aplicável)

**Controles**

- 20. Altura e folga do pedal da embreagem
- 21. Altura e folga do pedal do freio
- 22. Pedal do acelerador

**Coloque o interruptor de ignição na posição "I" (acessórios)**

- 23. Testar os controles do sistema de áudio (se aplicável)
- 24. Funcionamento do rádio/tocafitas, código do rádio e antena elétrica (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "II" (ignição ligada)**

- 25. Funcionamento de todas as luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos (ABS, freio de estacionamento, pressão/nível do óleo, bateria, freio, SRS, transmissão automática, luz alta)

- 26. Desbloqueador da trava da alavanca seletora da transmissão automática (alavanca na posição "P" ou "N") (se aplicável)

**Coloque o interruptor de ignição na posição "III" (partida do motor)**

- 27. Verifique se as luzes indicadoras e de advertência apagam-se após a partida
- 28. Marcha lenta
- 29. Lavador do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável)
- 30. Limpadores do pára-brisa e do vidro traseiro (se aplicável) (todas as velocidades)
- 31. Demais luzes indicadoras
- 32. Sinalizador de advertência
- 33. Sinalizadores de direção e luz da placa de licença
- 34. Funcionamento e alinhamento dos faróis
- 35. Luzes de neblina (se aplicável) e lanternas
- 36. Luzes de freio e de marcha à ré
- 37. Controle de luminosidade do painel de instrumentos (se aplicável)
- 38. Luzes do cinzeiro e do portaluvas (se aplicável)
- 39. Buzina

- 40. Acendedor de cigarros (se aplicável)
- 41. Teto solar (se aplicável)
- 42. Desembaçador do vidro traseiro e *brake light* (se aplicável)
- 43. Sistema de controle de temperatura: velocidade do ventilador, controle de temperatura, ar condicionado (se aplicável)
- 44. Botões de recirculação e de distribuição do fluxo de ar
- 45. Vidros elétricos/máq. vidro, travas das portas, trava de segurança para crianças, painel mestre de controle dos vidros (se aplicável)

- 46. Desembaçador (se aplicável) e funcionamento dos espelhos retrovisores

**Desligue o motor**

- 47. Luzes de advertência

**Desligue as luzes**

- 48. Trava do volante
- 49. Ajuste do freio
- 50. Ajuste da altura do volante
- 51. Pára-sóis (esquerda/direita)
- 52. Posições diurna e noturna do espelho retrovisor interno

- 53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
- 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
- 55. Luz do teto (3 posições)
- 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
- 57. Descansa-braço (se aplicável)
- 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
- 59. Abertura da tampa do porta-malas
- 60. Luz do porta-malas
- 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
- 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
- 63. Destravar e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
- 64. Luz de leitura (se aplicável)
- 65. Fechamento e travamento do porta-malas

**Abra todas as portas**

- 66. Luzes de cortesia
- 67. Abertura e fechamento manual dos vidros (se aplicável)

- 68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
- 69. Lubrificação das travas e dobradiças
- 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
- 71. Feche as portas e verifique os ajustes

**Suspenda o veículo através do elevador**

- 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
- 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)

**Abaixar o veículo**

- 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
- 76. Etiqueta de pressão dos pneus
- 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
- 78. Jogo de ferramentas e macaco

**Efetue um teste de rodagem**

- 79. Dirigibilidade e desempenho
- 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
- 81. Freios (inclusive de estacionamento)

- 82. Direção hidráulica (se aplicável)
- 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
- 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
- 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
- 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)

**Inspeção final**

- 87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
- 88. Funcionamento do ventilador do radiador
- 89. Marcha-lenta e % CO
- 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
- 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
- 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
- 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)

**Preparação final**

- 94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
- 95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
- 96. Preencha o quadro PDI, "Quality Delivery System" na página 13 deste manual
- 97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

**PDI**

Confirmando ter inspecionado e verificado os itens descritos acima, todos em perfeitas condições de funcionamento.

Departamento de Serviços

**Vendedor**

Confirmando que este veículo foi preparado satisfatoriamente para ser entregue ao cliente. Todos os acessórios solicitados foram instalados e toda a documentação está completa e correta.

Departamento de Vendas

- 53. Acionamento das travas das portas e do alarme por controle remoto (se aplicável)
- 54. Ajustar o relógio na hora certa e verificar seu funcionamento
- 55. Luz do teto (3 posições)
- 56. Funcionamento dos cintos de segurança dianteira/traseira
- 57. Descansa-braço (se aplicável)
- 58. Ajustes do banco, encosto, assento, encosto de cabeça e memória (se aplicável)
- 59. Abertura da tampa do porta-malas
- 60. Luz do porta-malas
- 61. Abertura da cobertura do porta-malas (se aplicável)
- 62. Alavanca de abertura do bocal de abastecimento do tanque de combustível (se aplicável)
- 63. Destravar e escamoteação do encosto do banco traseiro (se aplicável)
- 64. Luz de leitura (se aplicável)
- 65. Fechamento e travamento do porta-malas

**Abra todas as portas**

- 66. Luzes de cortesia
- 67. Abertura e fechamento manual dos vidros (se aplicável)

- 68. Travas de segurança para crianças das portas traseiras (se aplicável)
- 69. Lubrificação das travas e dobradiças
- 70. Indicadores de segurança no painel (se aplicável)
- 71. Feche as portas e verifique os ajustes

**Suspenda o veículo através do elevador**

- 72. Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- 73. Aperto das porcas/parafusos de fixação da suspensão
- 74. Nível de óleo da transmissão manual (se aplicável)

**Abaixar o veículo**

- 75. Aperte as porcas das rodas no torque especificado
- 76. Etiqueta de pressão dos pneus
- 77. Pressão dos pneus (inclusive pneu reserva)
- 78. Jogo de ferramentas e macaco

**Efetue um teste de rodagem**

- 79. Dirigibilidade e desempenho
- 80. Ruídos na suspensão, nos freios ou internos
- 81. Freios (inclusive de estacionamento)

- 82. Direção hidráulica (se aplicável)
- 83. Verificar se o volante está centralizado ou vibrando
- 84. Funcionamento da transmissão automática, incluindo *kickdown* (se aplicável)
- 85. Funcionamento dos hodômetros (inclusive reajuste, se aplicável)
- 86. Funcionamento do controle de cruzeiro, inclusive cancelamento (se aplicável)

**Inspeção final**

- 87. Verifique todas as luzes de auto-diagnóstico
- 88. Funcionamento do ventilador do radiador
- 89. Marcha-lenta e % CO
- 90. Vazamento de combustível, óleo e fluidos
- 91. Avaliar as condições de partida com motor quente
- 92. Funcionamento do ABS com o testador (ALB checker) (se aplicável)
- 93. Janela de inspeção do gás (A/C) (se aplicável)

**Preparação final**

- 94. Lavar a parte externa do veículo e limpar seu interior
- 95. Verificar se ocorreu penetração de água no interior do veículo, inclusive porta-malas
- 96. Preencha o quadro PDI, "Quality Delivery System" na página 13 deste manual
- 97. Devolver este questionário e o manual ao vendedor

**PDI**

Confirmando ter inspecionado e verificado os itens descritos acima, todos em perfeitas condições de funcionamento.

Departamento de Serviços

**Vendedor**

Confirmando que este veículo foi preparado satisfatoriamente para ser entregue ao cliente. Todos os acessórios solicitados foram instalados e toda a documentação está completa e correta.

Departamento de Vendas

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

Os registros de serviços que seguem, visam assegurar quais REVISÕES/SERVIÇOS foram feitas em seu veículo, bem como indicar qual a próxima REVISÃO/SERVIÇO a ser realizado.

Todos os serviços a serem efetuados são descritos e respeitados rigorosamente conforme a Tabela de Manutenção Periódica, constante deste manual.

**1º REVISÃO 10 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**  
(DE 9.000 km A 11.000 km)  
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 24 meses a partir da data de venda do veículo.

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**2º REVISÃO 20 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**  
(DE 19.000 km A 21.000 km)  
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 48 meses a partir da data de venda do veículo.

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

17

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

Os registros de serviços que seguem, visam assegurar quais REVISÕES/SERVIÇOS foram feitas em seu veículo, bem como indicar qual a próxima REVISÃO/SERVIÇO a ser realizado.

Todos os serviços a serem efetuados são descritos e respeitados rigorosamente conforme a Tabela de Manutenção Periódica, constante deste manual.

**1º REVISÃO 10 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**  
(DE 9.000 km A 11.000 km)  
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 24 meses a partir da data de venda do veículo.

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**2º REVISÃO 20 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**  
(DE 19.000 km A 21.000 km)  
Mão-de-obra gratuita se realizada dentro do período de 48 meses a partir da data de venda do veículo.

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

17

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

**Inspeção e Troca de Óleo  
30 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_  
(Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte  
Tabela de Manutenção)

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Inspeção e Troca de Óleo  
50 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_  
(Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte  
Tabela de Manutenção)

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Inspeção e Troca de Óleo  
70 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_  
(Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte  
Tabela de Manutenção)

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 40 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 60 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 80 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

**Inspeção e Troca de Óleo  
30 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_  
(Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte  
Tabela de Manutenção)

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Inspeção e Troca de Óleo  
50 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_  
(Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte  
Tabela de Manutenção)

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Inspeção e Troca de Óleo  
70 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_  
(Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte  
Tabela de Manutenção)

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 40 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 60 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 80 000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

<p><b>Inspeção e Troca de Óleo 90 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo 110 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo 130 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>
<p><b>Revisão 100 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 120 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 140 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

<p><b>Inspeção e Troca de Óleo 90 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo 110 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo 130 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>
<p><b>Revisão 100 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 120 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 140 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

<p><b>Inspeção e Troca de Óleo</b> <b>150 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo</b> <b>170 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo</b> <b>190 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>
<p><b>Revisão 160 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 180 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 200 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA HONDA APÓS EFETUAR OS SERVIÇOS/REVISÕES.**

<p><b>Inspeção e Troca de Óleo</b> <b>150 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo</b> <b>170 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Inspeção e Troca de Óleo</b> <b>190 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____ (Itens de Inspeção a cada 10.000 km consulte Tabela de Manutenção)</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>
<p><b>Revisão 160 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 180 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>	<p><b>Revisão 200 000 km</b></p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>km: _____</p> <p>_____ Gerente de Serviços</p> <p>Carimbo da Concessionária</p>



Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a **1º REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Concessionária prestadora dos serviços



### 1º REVISÃO 10.000 km

\_\_\_\_\_  
Nº CHASSI

\_\_\_\_\_  
Nº MOTOR

\_\_\_\_\_  
DATA DA VENDA

\_\_\_\_\_  
HODÔMETRO

\_\_\_\_\_  
DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Concessionária que executou o Serviço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1º Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e enviada a Concessionária Vendedora 21

Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a **1º REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Concessionária prestadora dos serviços



### 1º REVISÃO 10.000 km

\_\_\_\_\_  
Nº CHASSI

\_\_\_\_\_  
Nº MOTOR

\_\_\_\_\_  
DATA DA VENDA

\_\_\_\_\_  
HODÔMETRO

\_\_\_\_\_  
DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Concessionária que executou o Serviço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1º Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e enviada a Concessionária Vendedora 21




Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a **1º REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Concessionária prestadora dos serviços



**1º REVISÃO 10.000 km**

\_\_\_\_\_  
Nº CHASSI

\_\_\_\_\_  
Nº MOTOR

\_\_\_\_\_  
HODÔMETRO

\_\_\_\_\_  
DATA DA VENDA

\_\_\_\_\_  
DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Concessionária que executou o Serviço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1º Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente


Página a ser destacada e arquivada na Concessionária que executou os serviços 21'

Prezada Concessionária Vendedora,

Este documento é o comprovante de que executamos os serviços referente a **1º REVISÃO** do veículo discriminado ao lado, conforme previsto pelo Manual de Manutenção, portanto solicitamos através deste, efetuar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Concessionária prestadora dos serviços



**1º REVISÃO 10.000 km**

\_\_\_\_\_  
Nº CHASSI

\_\_\_\_\_  
Nº MOTOR

\_\_\_\_\_  
HODÔMETRO

\_\_\_\_\_  
DATA DA VENDA

\_\_\_\_\_  
DATA DA REVISÃO

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Concessionária que executou o Serviço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços e Carimbo da Concessionária

Declaro ter sido efetuada a 1º Revisão na concessionária mencionada acima, conforme previsto no Manual de Manutenção.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

Página a ser destacada e arquivada na Concessionária que executou os serviços 21'

**▲ Atenção**

Em caso de mudança de endereço ou venda do veículo, favor enviar a carta-resposta via correio com as alterações ocorridas para a atualização do nosso cadastro.

Se a carta-resposta já tiver sido usada, favor comunicar a mudança de endereço a uma Concessionária Honda.

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar, revisar, alterar as condições desta garantia sem que isso incorra em qualquer obrigação, bem como modificar as características do veículo, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos veículos anteriormente vendidos.

22

**▲ Atenção**

Em caso de mudança de endereço ou venda do veículo, favor enviar a carta-resposta via correio com as alterações ocorridas para a atualização do nosso cadastro.

Se a carta-resposta já tiver sido usada, favor comunicar a mudança de endereço a uma Concessionária Honda.

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar, revisar, alterar as condições desta garantia sem que isso incorra em qualquer obrigação, bem como modificar as características do veículo, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos veículos anteriormente vendidos.

22