




Manual de instruções

Novo Voyage



Significados dos símbolos



Identifica uma referência a um trecho do texto com informações importantes e orientações de segurança  dentro de um capítulo. Essa referência deve ser sempre observada.



Esta seta indica que o trecho do texto continua na página seguinte.







Esta seta indica o fim de um trecho do texto.



O símbolo identifica situações nas quais o veículo deve ser parado o mais rápido possível.

® O símbolo identifica uma marca registrada. A falta desse símbolo não garante que os termos possam ser usados livremente.

- ⇒  Símbolos deste tipo fazem referência a alertas dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada, para indicar possíveis riscos de acidente e de ferimentos e como eles podem ser evitados.
- ⇒  Símbolos deste tipo fazem referência a alertas dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada, para indicar possíveis riscos de acidente e de ferimentos e como eles podem ser evitados.
- ⇒  Símbolos deste tipo fazem referência a alertas dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada, para indicar possíveis riscos de acidente e de ferimentos e como eles podem ser evitados.
- ⇒  Referência cruzada a um possível dano material dentro do mesmo trecho do texto ou da página indicada.

PERIGO

Textos com este símbolo indicam situações extremamente perigosas, que podem causar a morte ou ferimentos graves no caso de inobservância.

ADVERTÊNCIA

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar a morte ou ferimentos graves no caso de inobservância.

CUIDADO

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar ferimentos leves ou graves no caso de inobservância.

NOTA

Textos com este símbolo indicam situações perigosas, que podem causar danos ao veículo no caso de inobservância.



Textos com este símbolo contêm recomendações que visam a defesa do meio ambiente.



Textos com este símbolo contêm informações adicionais.

Muito obrigado por sua confiança

Com este Volkswagen, você está recebendo um veículo com a mais moderna tecnologia e diversos equipamentos de conforto, que você certamente desejará usar em suas viagens diárias.

Antes da primeira utilização, leia e atente para as informações contidas neste Manual de instruções para que você conheça de forma rápida e abrangente o veículo, bem como para poder reconhecer e evitar possíveis perigos para si e para terceiros.

Caso você tenha mais perguntas sobre o seu veículo ou acredite que a literatura de bordo não esteja completa, entre em contato com a sua Concessionária Volkswagen. As Concessionárias Volkswagen sempre estão abertas a dúvidas, sugestões e críticas são muito importantes para nós!

Central de Relacionamento com Clientes Volkswagen

Internet: www.volkswagen.com.br (Fale Conosco)

Telefone: 0800 019 5775 (ligação gratuita)

Fax: 4347-5412 / 5413

Carta: Via Anchieta, km 23,5

São Bernardo do Campo - SP

CEP 09823-901 / CPI 1048

Nós lhe desejamos muitas alegrias com o seu veículo e uma boa viagem sempre.

Volkswagen do Brasil



Índice

Sobre este Manual de instruções	4
Reparos nos componentes do conceito de segurança do veículo	5
Vista geral do veículo	6
Vistas externas	
– Vista lateral	6
– Vista frontal	7
– Vista traseira	8
Interior do veículo	
– Vista geral da porta do condutor	9
– Vista geral do lado do condutor (variante 1)	10
– Vista geral do lado do condutor (variante 2)	12
– Vista geral do console central	14
– Vista geral do lado do passageiro dianteiro	16
– Símbolos no revestimento do teto	16
Instrumento combinado	
– Luzes de advertência e de controle	17
– Instrumentos	19
– Sistema de informações Volkswagen / Computador de bordo	24
Volante multifunções	
– Volante multifunções com comandos do rádio e do Sistema de informações Volkswagen	31
Antes da condução	34
Antes de partir	
– Orientações para condução	34
– Dados técnicos	38
Abrir e fechar	
– Jogo de chaves do veículo	43
– Travamento central e sistema de travamento	48
– Portas	55
– Tapa do compartimento de bagagem	56
– Vidros	60
Sentar de forma correta e segura	
– Ajustar a posição do banco	64
– Cintos de segurança	71
– Sistema de airbag	84
– Transporte de crianças no veículo	89
Iluminação e visibilidade	
– Iluminação	96
– Proteção solar	105
– Limpadores e lavadores do para-brisa	107
– Espelhos retrovisores	111
Transportar	
– Orientações para condução	115
– Compartimento de bagagem	119
– Condução com reboque	124
Equipamentos práticos	
– Porta-objetos	132
– Porta-copos	136
– Cinzeiro e acendedor de cigarro	137
– Tomada	139
Durante a condução	141
Dar partida, trocar a marcha, estacionar	
– Ligar e desligar o motor	141
– Trocar a marcha	146
– Frear, parar e estacionar	157
– Conduzir com consciência ecológica	165
– Direção	168
Sistemas de assistência ao condutor	
– Controle de distância de estacionamento	170
– Sistema regulador de velocidade (GRA)	173
Climatização	
– Aquecer, Ventilar, Refrigerar	176
No posto de combustível	
– Abastecimento	182
– Combustível	187
Conservação, Limpeza, Manutenção	190
No compartimento do motor	
– Preparações para trabalhos no compartimento do motor	190
– Óleo do motor	195
– Líquido de arrefecimento do motor	200

– Sistema de partida a frio	205	– Fechamento ou abertura de emergência	264
– Bateria do veículo	207	– Ferramentas de bordo	267
Conservação e manutenção do veículo		– Calotas	269
– Conservar e limpar a parte externa do veículo	212	– Troca de roda	271
– Conservar e limpar o interior do veículo	222	– Fusíveis	278
– Rodas e pneus	228	– Troca de lâmpadas incandescentes	283
– Prolongado desuso	239	– Troca de lanternas que utilizam LED	298
– Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações	241	– Auxílio à partida	299
– Informações ao consumidor	249	– Puxar e rebocar	302
– Unidade de controle do motor e sistema de purificação do gás de escape	254	Abreviaturas utilizadas	303
Autoajuda	257	Índice remissivo	305
Orientações práticas			
– Perguntas e respostas	257		
– Em caso de emergência	259		

Sobre este Manual de instruções

- Este Manual de instruções é válido para todos os modelos e versões do Novo Voyage.
- Você encontra um [índice remissivo de termos](#) em ordem alfabética no final do manual.
- Um [índice de abreviaturas](#) ao final do manual esclarece abreviaturas e denominações técnicas.
- [Indicações de direção](#) como esquerda, direita, dianteiro e traseiro têm como referência, via de regra, a direção de condução do veículo, salvo indicação em contrário.
- As [Ilustrações](#) servem como orientação e devem ser entendidas como representações esquemáticas.
- Modificações técnicas no veículo surgidas após o fechamento da redação deste manual encontram-se em um [Suplemento](#) anexo à literatura de bordo.

Todas as versões e modelos estão descritas sem que sejam identificadas como equipamentos especiais ou variações de modelo. Desta forma, podem estar descritos equipamentos que o seu veículo não possua ou que estejam disponíveis apenas em alguns mercados. Você obtém os equipamentos de seu veículo na documentação de venda. Para mais informações, dirija-se a sua Concessionária Volkswagen.

Todas as indicações deste Manual de instruções são relativas às informações disponíveis na data de fechamento da redação. Devido ao desenvolvimento contínuo do veículo, é possível que existam divergências entre o veículo e as indicações deste manual de instruções. Nenhuma exigência pode ser reivindicada das indicações, ilustrações ou descrições diferentes deste manual.

Ao vender ou emprestar o veículo, certifique-se de que toda a literatura de bordo se encontra no veículo.

Componentes fixos da literatura de bordo:

- Manual de instruções
- Manutenção e garantia
- Guia rápido
- Folheto Volkswagen service
- Manual básico de segurança no trânsito

Componentes adicionais da literatura de bordo (opcionais):

- Suplemento
- Manual de instruções do rádio
- *Outros anexos*



Reparos nos componentes do conceito de segurança do veículo

A Volkswagen recomenda que reparos nos componentes do conceito de segurança do veículo sejam realizados somente por uma Concessionária Volkswagen.

As Concessionárias Volkswagen possuem ferramentas, aparelhos de diagnóstico, informações de reparo e pessoal qualificado necessários, bem como peças originais Volkswagen, garantindo a qualidade do reparo executado e, conseqüentemente, a sua segurança e a dos seus passageiros.

São considerados componentes do conceito de segurança de um veículo:

- airbags;
- apoios para cabeça;
- bancos;
- cintos de segurança;
- coluna de direção;
- freios / freio de estacionamento;
- limitador de força dos cintos de segurança;
- luz de advertência dos cintos de segurança;
- luz de controle dos airbags;
- pré-tensionador dos cintos de segurança;
- regulagem de altura dos cintos de segurança;
- unidades de controle e sensores.

Vista geral do veículo

Vistas externas

Vista lateral

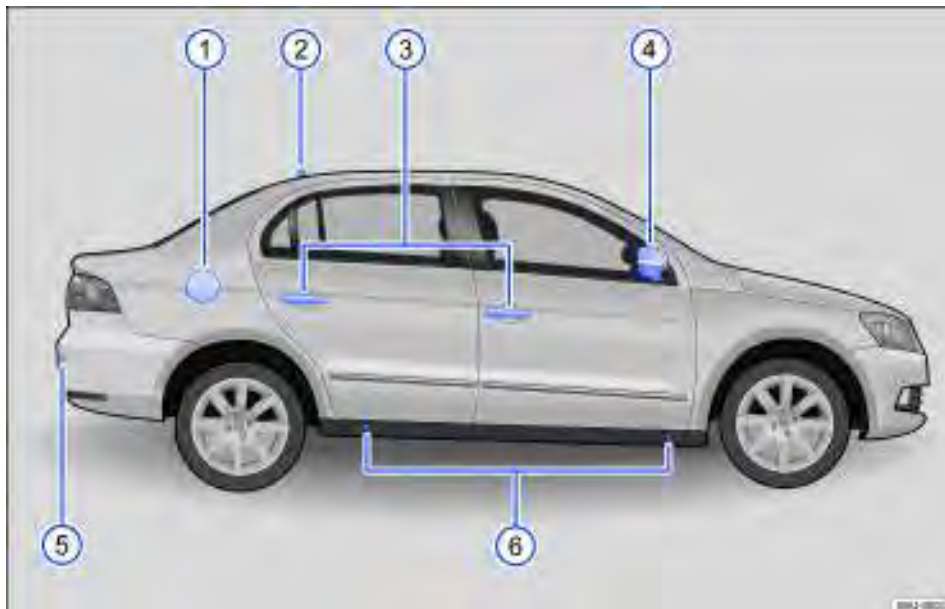


Fig. 1 Vista geral da lateral do veículo.

Legenda para ⇒ Fig. 1:

① Portinhola do tanque de combustível	182
② Antena do teto . □	249
③ Maçanetas externas das portas	55
④ Espelhos retrovisores externos	111
– Indicador de direção lateral	96
⑤ Sensor do controle de distância de estacionamento	170
⑥ Pontos de apoio do macaco	271 ◀

Vista frontal

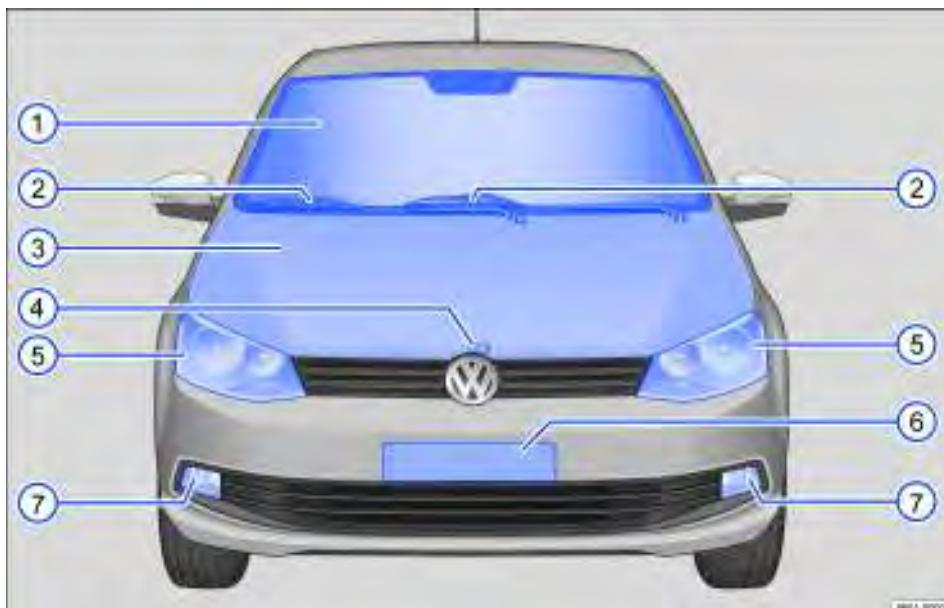


Fig. 2 Vista geral da parte frontal do veículo.

Legenda para ⇒ Fig. 2:

① Para-brisa	
② Limpadores do para-brisa	107
③ Tampa do compartimento do motor	190
④ Alavanca de destravamento da tampa do compartimento do motor	190
⑤ Farol dianteiro . . . □	96, 283
⑥ Área da placa de licença dianteira	
⑦ Farol de neblina □	96 ◀

Vista traseira

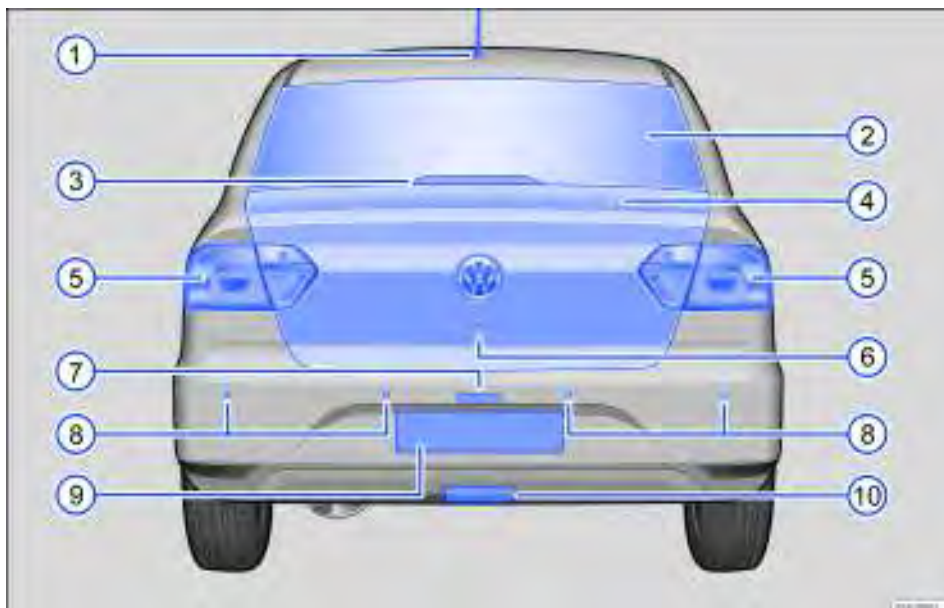


Fig. 3 Vista geral da parte traseira do veículo.

Legenda para ⇒ Fig. 3:

① Antena do teto	249
② Vidro traseiro	
③ Lanterna do freio elevada	
④ Tampa do compartimento de bagagem	56
⑤ Lanterna traseira	96, 283
⑥ Cilindro da fechadura da tampa do compartimento de bagagem	56
⑦ Iluminação da placa de licença traseira	
⑧ Sensores do controle de distância de estacionamento traseiros	170
⑨ Área da placa de licença traseira	
⑩ Área do dispositivo de reboque	124 ◀

Interior do veículo

Vista geral da porta do condutor

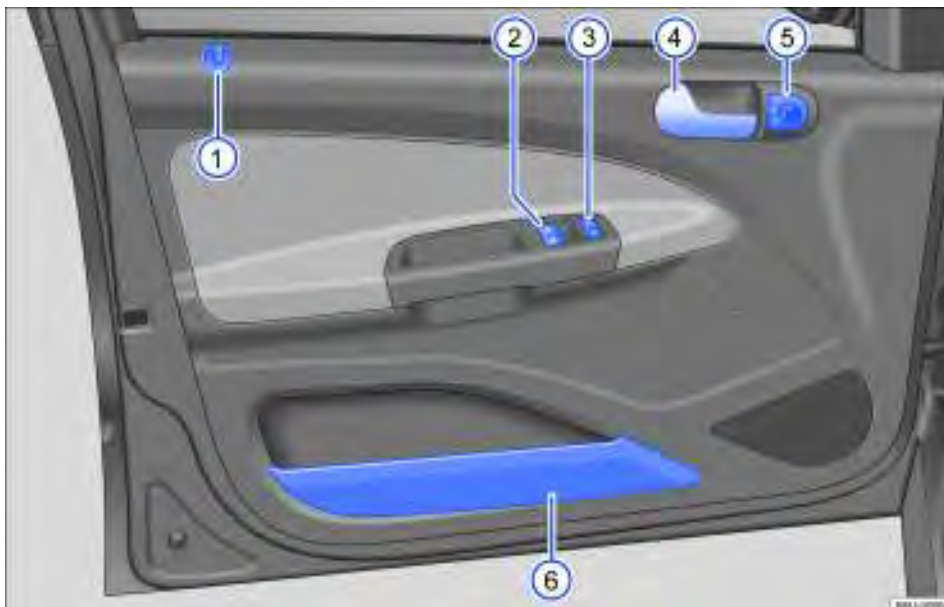


Fig. 4 Vista geral dos comandos na porta do condutor.

Legenda para ⇒ Fig. 4:

① Pino-trava da porta do condutor (somente para veículos com travamento mecânico)	49
② Teclas de comando dos vidros elétricos dianteiros ☒	60
③ Tecla do travamento central para travamento e destravamento do veículo 🔒 - 🔓	48
④ Maçaneta interna da porta	
⑤ Interruptor de regulagem dos espelhos retrovisores externos	111
– Ajuste dos espelhos retrovisores externos L - 0 - R	
⑥ Porta-objetos . . . ☐	132 <

Vista geral do lado do condutor (variante 1)

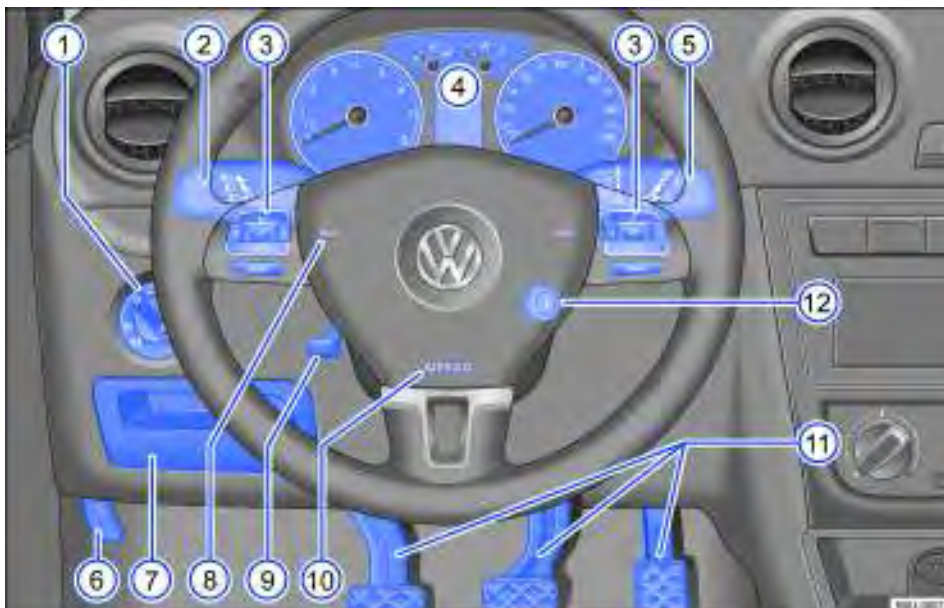


Fig. 5 Vista geral do lado do condutor.

Legenda para ⇒ Fig. 5:

	Difusores de ar .□	176
	Monitoramento do interior do veículo	48
①	Interruptor das luzes ☼	96
	– Luzes desligadas -	
	– Luz de posição e farol baixo ⇒⇐ ≡▷	
	– Farol de neblina e lanterna de neblina ☼ (☼)	
②	Alavanca para . . □	96
	– Farol alto ≡▷	
	– Sinal de luz ≡▷	
	– Indicadores de direção ⇐⇐	
	– Sistema regulador de velocidade (GRA)	173
③	Comandos do volante multifunções	31
	– Regulagem do volume do rádio ou de telefonemas ↵ – ↵	
	– Modo silencioso do rádio ou ativação do controle de voz ↵	
	– Áudio ▷ – ◁.	
	– Acessar o menu principal do telefone ou atender telefonemas ☺	
	– Teclas de comando do Sistema de informações Volkswagen ↵ – △ – ▽ – ☼, OK, ↵	
④	Instrumento combinado:	
	– Instrumentos .□	19
	– Display □	19
	– Luzes de advertência e de controle	17 ▶

⑤	Alavanca para . . . □	107
	– Limpadores do para-brisa HIGH – LOW	
	– Temporizador dos limpadores do para-brisa . . . ■	
	– Movimento único dos limpadores do para-brisa 1x	
	– Limpadores do para-brisa ☞	
	– Sistema de limpeza e lavagem automático do para-brisa ☞	
	– Comando do Sistema de informações Volkswagen TRIP- , OK/RESET	24
	– Sensor de chuva	109
⑥	Alça de destravamento da tampa do compartimento do motor	190
⑦	Porta-objetos e tampa do acesso aos fusíveis	132, 278
⑧	Buzina (funciona apenas com a ignição ligada)	
⑨	Alavanca da coluna de direção ajustável	64
⑩	Airbag frontal do condutor	84
⑪	Pedais □	146
⑫	Cilindro da ignição	141 ◀

Vista geral do lado do condutor (variante 2)


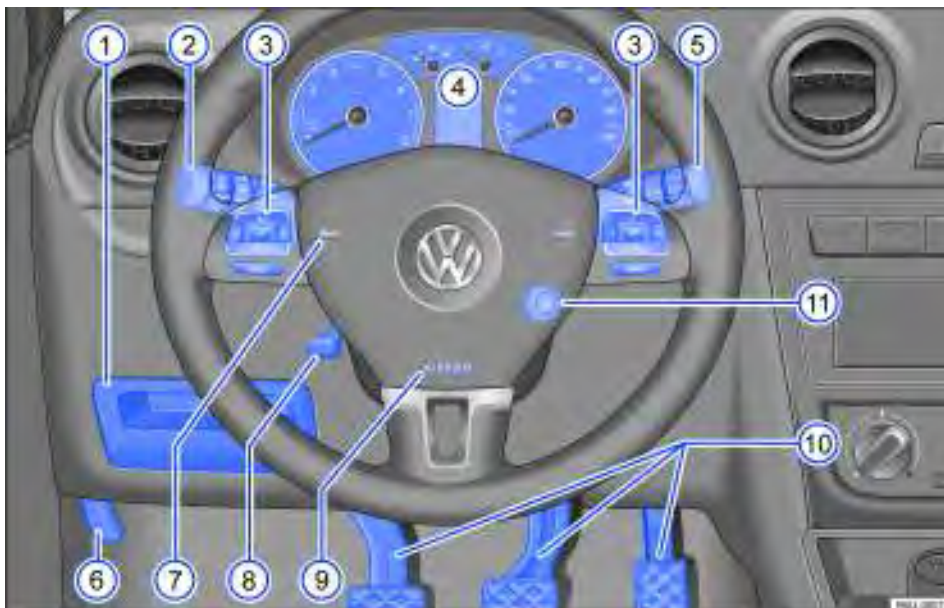


Fig. 6 Vista geral do lado do condutor.

Legenda para ⇒ Fig. 6:

Difusores de ar □	176
Monitoramento do espaço interno	48
① Porta-objetos e tampa do acesso aos fusíveis	132, 278
② Interruptor das luzes ☼	96
– Luzes desligadas -	
– Luz de posição e farol baixo ☼☼ ☼☼	
– Farol de neblina e lanterna de neblina ☼☼ ☼☼	
② Alavanca para	96
– Farol alto ☼☼	
– Sinal de luz ☼☼	
– Indicadores de direção ☼☼	
③ Comandos do volante multifunções	31
– Regulagem do volume do rádio ou de telefonemas ☼ – ☼	
– Modo silencioso do rádio ou ativação do controle de voz ☼	
– Áudio ▷ – ◁	
– Acessar o menu principal do telefone ou atender telefonemas ☼	
– Teclas de comando do Sistema de informações Volkswagen ☼ – Δ – ▽ – ☼, OK, ☼	
④ Instrumento combinado:	
– Instrumentos □	19
– Display	19
– Luzes de advertência e de controle	17 ▶

⑤	Alavanca para . . . □	107
	– Limpadores do para-brisa ☞	
	– Sistema de limpeza e lavagem automático do para-brisa ☞	
	– Comando do Sistema de informações Volkswagen ENTER	24
	– Desembaçador do vidro traseiro ☞	
⑥	Alça de destravamento da tampa do compartimento do motor	190
⑦	Buzina (funciona apenas com a ignição ligada)	
⑧	Alavanca da coluna de direção ajustável	64
⑨	Airbag frontal do condutor	84
⑩	Pedais □	146
⑪	Cilindro da ignição	141 ◀

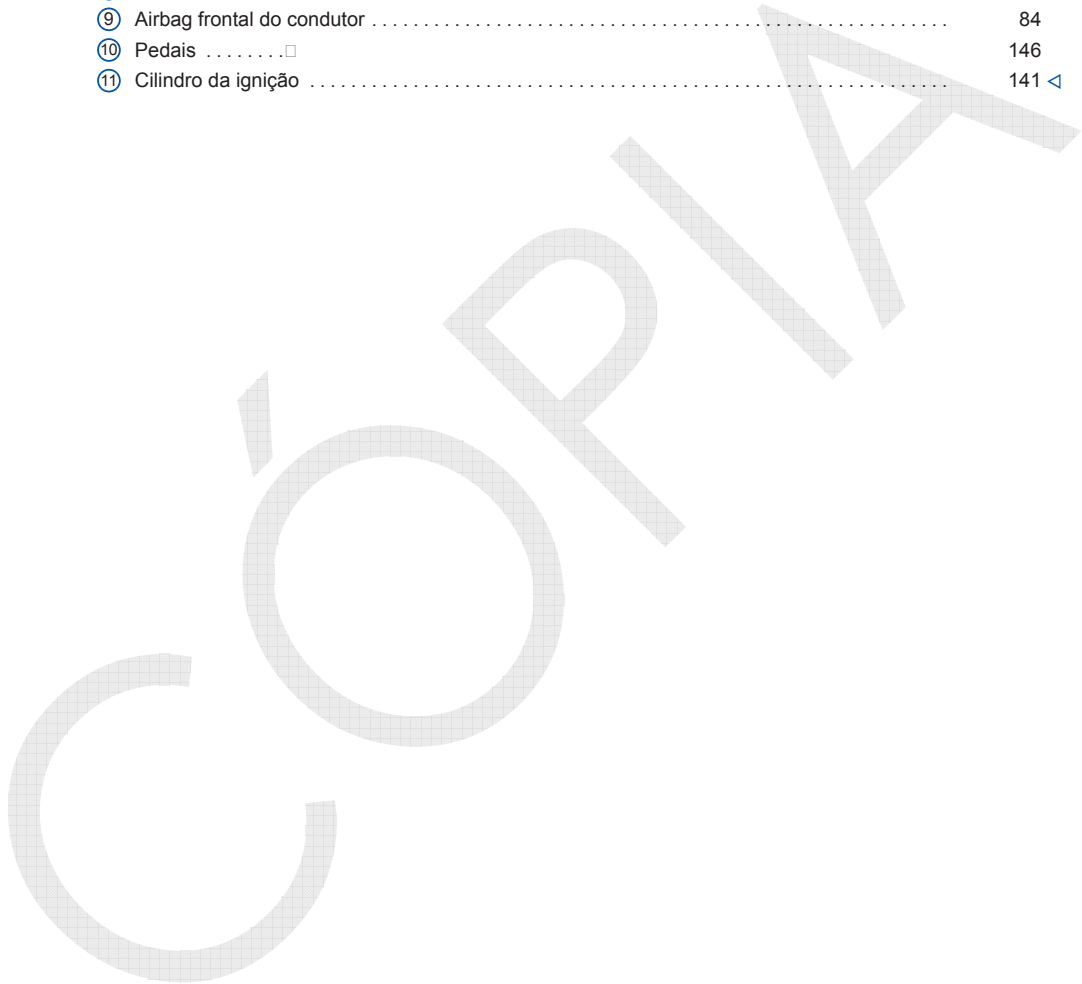

Vista geral do console central

Parte superior do console central



Fig. 7 Vista geral da parte superior do console central.

Legenda para ⇒ Fig. 7:

① Difusor de ar para ventilação indireta	176
② Interruptor para ligar e desligar as luzes de advertência ▲	259
③ Teclas de comando dos vidros elétricos traseiros	60
– Vidros elétricos traseiros ☒	
– Tecla de segurança dos vidros elétricos traseiros ☒	
④ Tecla de abertura da tampa do compartimento de bagagem ☁	56
⑤ Tecla do desembaçador do vidro traseiro ☒	180
⑥ Rádio (montado de fábrica) ⇒ caderno <i>Rádio</i>	
⑦ Comandos para:	
– Ventilação e aquecimento	176
– Ar-condicionado	176 ◀

Parte inferior do console central



Fig. 8 Vista geral da parte inferior do console central.

Legenda para ⇒ Fig. 8:

① Tomada 12 V . . . □	139
② Porta-objetos . . . □	132
③ Alavanca para:	
– Transmissão manual	146
– Transmissão automatizada ASG	146
④ Porta-copos no console central	136 <

Vista geral do lado do passageiro dianteiro

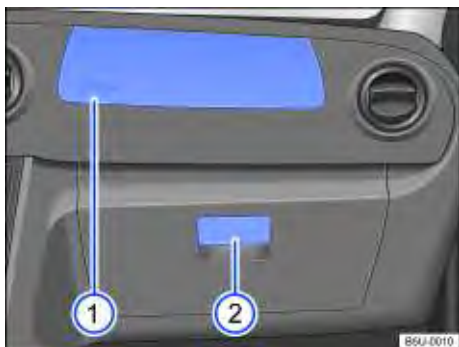



Fig. 9 Vista geral do lado do passageiro dianteiro.

Legenda para ⇒ Fig. 9:

- | | | |
|---|---|-------|
| ① | Local de instalação do airbag frontal do passageiro no painel de instrumentos. | 84 |
| ② | Alavanca de abertura do porta-luvas. | 133 ◀ |

Símbolos no revestimento do teto

Símbolo	Significado
	Lanternas internas e de leitura ⇒ Página 96

Instrumento combinado

Luzes de advertência e de controle



As luzes de advertência e de controle sinalizam alertas ⇒ , avarias ⇒ ou funções específicas. Algumas luzes de advertência e de controle se acendem quando a ignição é ligada, e devem se apagar quando o motor estiver em funcionamento ou durante a condução.

Conforme a versão, o display do instrumento combinado pode exibir mensagens de texto adicionais com informações mais detalhadas ou solicitações para alguma ação ⇒ Página 19, *Instrumentos*.

De acordo com os equipamentos do veículo, é possível que, em vez de uma luz de advertência, um símbolo seja exibido no display do instrumento combinado.

Quando algumas luzes de advertência e de controle se acendem, podem ser emitidos também sinais sonoros.

Símbolo	Significado ⇒	Ver
	Não prosseguir! Freio de estacionamento puxado, nível do fluido de freio muito baixo ou sistema de freio avariado.	⇒ Página 157
	Aceso: Não prosseguir! Temperatura do líquido de arrefecimento do motor muito alta ou nível do líquido de arrefecimento do motor muito baixo. Piscando: sistema de arrefecimento do motor avariado.	⇒ Página 200
	Não prosseguir! Pressão do óleo do motor muito baixa.	⇒ Página 195
	Não prosseguir! Tampa do compartimento de bagagem aberta ou fechada incorretamente.	⇒ Página 56
	Cinto de segurança não colocado pelo condutor.	⇒ Página 71
	Alternador avariado.	⇒ Página 207
	Piscando: alarme ativado.	⇒ Página 53
	ABS avariado ou não funciona.	⇒ Página 157
	Lanterna de neblina ligada.	⇒ Página 96
	Aceso: deficiência de emissões do sistema de escape (OBD). Piscando: catalisador avariado.	⇒ Página 254
EPC	Unidade de controle do motor avariada.	
	Tanque de combustível quase vazio.	⇒ Página 182
	Sistema de airbag ou do pré-tensionador dos cintos de segurança avariado.	⇒ Página 84
	Desembaçador do vidro traseiro ligado.	⇒ Página 180
	Indicadores de direção esquerdos ou direitos.	⇒ Página 96
	Luzes de advertência ligadas.	⇒ Página 259
	Luzes de frenagem de emergência em funcionamento.	⇒ Página 260

Símbolo	Significado ⇒ 	Ver
	Farol alto ligado ou sinal de luz acionado.	⇒ Página 96
SAFE	Imobilizador eletrônico ativado.	⇒ Página 141
INSP	Indicador do intervalo de serviço.	⇒ Página 22

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.
- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.
- Estacionar o veículo a uma distância segura da pista de rodagem de forma que nenhuma das peças do sistema de escape entre em contato com materiais inflamáveis, como, por exemplo, grama seca, combustível, óleo etc.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Um veículo parado sem a devida sinalização representa um grande risco de acidente para si mesmo e para terceiros. Sempre acionar as luzes de advertência e utilizar o triângulo de segurança para alertar outros veículos.
- Antes de abrir a tampa do compartimento do motor, desligar o motor e aguardar até que sua temperatura tenha baixado suficientemente.
- O compartimento do motor de todo veículo é uma área perigosa e pode causar ferimentos graves ⇒ Página 190, *Preparações para trabalhos no compartimento do motor.*

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo.



Instrumentos

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Vista geral dos instrumentos	19
Indicadores do display	20
Indicador do intervalo de serviço	22
Indicador de consumo de combustível - Voyage BlueMotion Technology	23

Informações e alertas complementares:

- Luzes de advertência e de controle
⇒ Página 17
- Indicação das marchas engatadas (transmissão automatizada) ⇒ Página 146
- Informações sobre os intervalos de serviços
⇒ caderno *Manutenção e garantia*

⚠ ADVERTÊNCIA

A distração do condutor enquanto dirige o veículo pode causar acidentes e ferimentos.

- Nunca comandar os botões do instrumento combinado durante a condução.

Vista geral dos instrumentos



Fig. 10 Instrumento combinado no painel de instrumentos.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 19.

Alguns controles e funções aqui representados pertencem a determinados modelos e versões ou são opcionais.

Sobre os instrumentos ⇒ Fig. 10:

- 1 Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 200.
- 2 Indicador do nível de combustível ⇒ Página 182.
- 3 Velocímetro (medidor de velocidade).
- 4 Tecla de retrocesso para exibição do hodômetro parcial ⇒ Página 20.
– Pressionar a tecla 4 para colocar em zero.

④ Tecla de ajuste do relógio do instrumento combinado.

- Com a ignição ligada¹⁾, pressionar a tecla ④ brevemente para trocar entre o hodômetro parcial e o relógio. Algumas versões podem ter linhas específicas para relógio, não sendo necessário trocar entre o hodômetro parcial e o relógio.
- Manter a tecla ④ pressionada até a indicação de horas começar a piscar ou ser selecionada no display.
- Para acertar as horas, pressionar a tecla ④ brevemente. Os números serão trocados em ordem crescente.
- Manter a tecla ④ pressionada até a indicação de minutos começar a piscar ou ser selecionada no display.
- Para acertar os minutos, pressionar a tecla ④ brevemente. Os números serão trocados em ordem crescente.
- Para encerrar o ajuste do relógio, manter a tecla ④ pressionada até a indicação de horas parar de piscar.

④ Tecla de reinicialização do indicador do intervalo de serviço ⇒ Página 22.

⑤ Indicadores do display ⇒ Página 20.

⑥ Tecla de regulagem da iluminação do painel de instrumentos

⑦ Tacômetro (conta-giros) (rotações x 1000 por minuto do motor em funcionamento).

O início da área vermelha do tacômetro (conta-giros) indica a rotação máxima possível do motor rodado e aquecido pelo funcionamento para cada uma das marchas. Antes que a indicação atinja a faixa vermelha, mudar para a próxima marcha mais alta, posicionar a alavanca seletora **D** ou tirar o pé do pedal do acelerador ⇒ ①.

! NOTA

• Com o motor frio, evitar rotação do motor muito elevada, aceleração total e forte demanda ao motor.

! NOTA (continuação)

• Para evitar danos ao motor, o ponteiro do tacômetro (conta-giros) pode permanecer apenas por um curto período na área vermelha da escala.



O engate antecipado de uma marcha superior ajuda a economizar combustível e a reduzir os ruídos de funcionamento.

Indicadores do display



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 19.

Conforme os equipamentos do veículo, é possível visualizar diferentes informações no display do instrumento combinado ⇒ Fig. 10 ⑤:




- Textos de advertência e de informação
- Indicadores de quilometragem
- Horário
- Posições da alavanca seletora (transmissão automatizada ASG) ⇒ Página 146
- Recomendação de marcha (transmissão manual) - Voyage BlueMotion Technology ⇒ Página 146

- Computador de bordo e menus para configurações diversas ⇒ Página 24
- Indicador do intervalo de serviço ⇒ Página 22

Textos de advertência e de informação

Ao ligar a ignição ou durante a condução, algumas funções do veículo e dos componentes do veículo têm seu estado verificado. As falhas de funcionamento são indicadas no display do instrumento combinado por símbolos vermelhos ou amarelos com mensagens de textos (⇒ Página 17) e, se necessário, também por meio de alertas sonoros. Conforme a versão do instrumento combinado, a representação dos símbolos pode variar.

¹⁾ Nos veículos com transmissão automatizada manter o pedal do freio pressionado após ligar a ignição.

Tipo de mensagem	Cor do símbolo	Significado
Mensagem de advertência de prioridade 1.	Vermelho	Símbolo aceso ou piscando – parcialmente, juntamente com alertas sonoros.  Não prosseguir! Situação de perigo ⇒  . Verifique a função avariada e elimine sua causa. Se necessário, solicitar auxílio de pessoal especializado.
Mensagem de advertência de prioridade 2.	Amarelo	Símbolo aceso ou piscando – parcialmente, juntamente com alertas sonoros. Funções com falhas ou falta de fluidos podem danificar ou causar a parada do veículo. ⇒  . Verificar a função avariada o mais rápido possível. Se necessário, solicitar auxílio de pessoal especializado.
Texto de informação.	–	Informações sobre diferentes processos do veículo.

Indicadores de quilometragem

O *odômetro total* registra o percurso total realizado pelo veículo.

O *odômetro parcial* indica os quilômetros percorridos após a última reinicialização do odômetro. O último dígito indica 100 metros.

Posições da alavanca seletora (transmissão automatizada)

A posição da alavanca seletora é indicada tanto ao lado da alavanca seletora quanto no display do instrumento combinado. Nas posições **D** e **S**, a respectiva marcha é indicada no display.

Recomendação de marcha (transmissão manual) - Voyage BlueMotion Technology

Uma recomendação para seleção de uma marcha que economize mais combustível é indicada no display do instrumento combinado ⇒ Página 149.

Rádio

Em algumas versões, algumas funções do rádio são mostradas no display do instrumento combinado, somente com a ignição ligada.

ADVERTÊNCIA


A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.**
- **Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.**
- **Um veículo parado sem a devida sinalização representa um grande risco de acidente para si mesmo e para terceiros. Sempre acionar as luzes de advertência e utilizar o triângulo de segurança para alertar os outros veículos.**
- **Estacionar o veículo a uma distância segura da pista de rodagem de forma que nenhuma das peças do sistema de escape entre em contato com materiais inflamáveis, como, por exemplo, grama seca, combustível, óleo etc.**

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo.

 Devido à existência de diversas versões de instrumentos combinados, as indicações do display podem variar. Em caso de display sem indicador de textos de advertência ou informações, as avarias são indicadas exclusivamente por meio de luzes de controle.





 Quando existir várias mensagens de advertência, os símbolos aparecerão em sequência por alguns segundos. Esses símbolos serão exibidos até que a causa seja eliminada.



Fig. 11 Display do instrumento combinado: indicador do intervalo de serviço.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 19.**

O indicador do intervalo de serviço aparece no display do instrumento combinado ⇒ [Fig. 10](#) .

Os prazos de serviços na Volkswagen variam de acordo com eventos *com* troca do óleo do motor, por exemplo, serviço de troca de óleo e / ou manutenção preventiva. O indicador do intervalo de serviço informa quando é atingido o prazo para realização do serviço. Todos os prazos para serviços, como, por exemplo, o próximo serviço de troca de óleo ou substituição do fluido de freio, podem ser encontrados no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.

As informações contidas no display são complementares àquelas contidas no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*, sendo essencial a averiguação desse caderno para a correta manutenção da garantia do veículo.

Em veículos com **serviço condicionado ao tempo ou à quilometragem** os intervalos de serviços são fixos.


Realização do serviço

Quando um **serviço estiver para vencer**, a indicação **INSP** ou **Revisão imediata!** (para veículos com Sistema de informações Volkswagen (I-System)) aparece no display do instrumento combinado ao ligar a ignição e, durante 20 segundos, após o motor ser ligado.

Reinicializar o indicador do intervalo de serviço

Se a manutenção não tiver sido realizada em uma Concessionária Volkswagen, o indicador pode ser restaurado da seguinte forma:

Desligar a ignição.

Pressionar a tecla do hodômetro parcial 
⇒ [Fig. 10](#) e manter pressionada.

Ligar novamente a ignição.

Soltar a tecla do hodômetro parcial após aproximadamente 10 segundos.

Não reinicializar o indicador do intervalo de serviço entre os intervalos dos serviços. Isso pode gerar indicações incorretas.






 A mensagem de serviço se apaga após alguns segundos com o motor em funcionamento ou após pressionar a tecla ⇒ [Fig. 10](#) . 




Fig. 12 No instrumento combinado: indicador de consumo de combustível.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 19.

O indicador de consumo de combustível ⇒ [Fig. 12](#) mostra o consumo momentâneo de combustível em km/l, ou seja, indica quantos quilômetros o veículo percorre com um litro de combustível. Quanto maior a indicação em km/l, menor é o consumo de combustível.

Por meio da escala do indicador de consumo é possível verificar como o estilo de condução influencia o consumo de combustível.

 O indicador de consumo de combustível auxilia o condutor a adotar um estilo de condução que possibilite um menor consumo de combustível.

Sistema de informações Volkswagen / Computador de bordo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Vista geral da estrutura do menu	25
Controlar os menus do instrumento combinado	26
Menu principal	27
Menu Comp. Bordo	27
Menu Configurações	29
Submenu ECO Comfort	29
Submenu Conforto	30
Submenu Ilum. e Visib.	30

Com a ignição ligada é possível acessar as diversas funções do display por meio dos menus.

Em alguns veículos com volante multifunções, as teclas da alavanca dos limpadores do para-brisa não existem. Assim, o indicador multifunções é operado exclusivamente pelas teclas do volante multifunções.

A abrangência dos menus no display do instrumento combinado depende do sistema eletrônico do veículo e dos equipamentos do veículo.

Uma empresa especializada pode programar ou alterar outras funções conforme os equipamentos do veículo. Para isto, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Alguns itens de menu só podem ser acessados com o veículo desligado.

Enquanto uma mensagem de advertência de prioridade 1 estiver sendo exibida, não é possível acessar nenhum menu. Todas as mensagens de advertência desaparecem automaticamente após alguns segundos. Além disso, algumas mensagens de advertência podem ser confirmadas e ocultadas com a tecla **OK** ou **ENTER**.

Informações e alertas complementares:

- Espelhos retrovisores externo → Página 111
- Volante multifunções → Página 31


ADVERTÊNCIA

A distração do condutor enquanto dirige o veículo pode provocar acidentes e ferimentos.

- **Nunca acessar os menus do instrumento combinado durante a condução.**

Vista geral da estrutura do menu



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 24.

Em função dos equipamentos existentes no veículo, poderão existir os seguintes menus:

Comp. Bordo ⇒ Página 27

- Consumo momentâneo de combustível
- Consumo médio de combustível
- Autonomia
- Tempo de viagem
- Distância percorrida
- Velocidade média
- Velocidade digital
- Alerta de velocidade

Áudio ⇒ Página 27

Estado veículo ⇒ Página 27

Configurações ⇒ Página 29

- Idioma/Lang.
- Dados C. Bordo
 - Tempo Viag.
 - Cons. Mom.
 - Cons. Medio
 - Dist. Percor.
 - Veloc. Média
 - Veloc. Digital
 - Alerta Veloc.
- Sensor Estac.
 - Volume
- ECO Comfort
 - Resistência do ar
 - Ar-condicionado

- Indicação de marcha
- Frenagem
- Partida do motor
- Pedal do acelerador
- Seleccione D
- Veículo parado
- Todas opções

■ Conforto

- Sinal Sonoro
- Sinal Luminoso
- Fech. Autom.


■ Ilum. e Visib.



- Coming Home
- Leaving Home
- Automático
- Manual
- Desligado

■ Manutenção

- Troca de óleo
- Filtro de ar
- Filtro de óleo
- Revisão

■ Ajuste fábrica

 Os menus apresentados no display do instrumento combinado dependem do sistema eletrônico do veículo e dos equipamentos montados.

 As informações no display poderão ser mostradas de forma abreviada ou com pequenas diferenças em relação aos textos aqui descritos. 

Controlar os menus do instrumento combinado

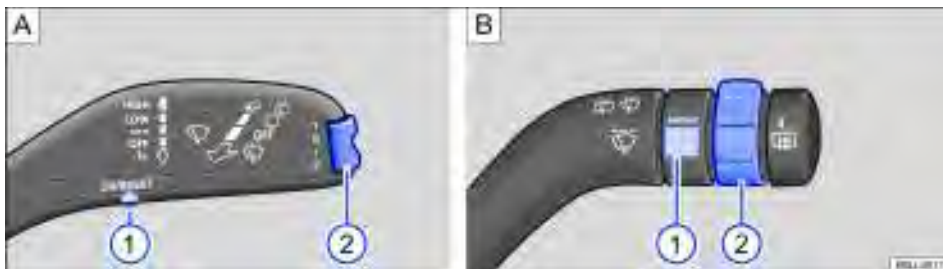






Fig. 13 (A) Veículos sem volante multifunções (variante 1): tecla ① na alavanca dos limpadores do para-brisa para confirmação dos itens de menu e chave ② para alternar entre os menus. (B) Veículos sem volante multifunções (variante 2): tecla ① na alavanca dos limpadores do para-brisa para confirmação dos itens de menu e tecla basculante ② para alternar entre os menus.




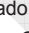
Fig. 14 Lado direito do volante multifunções: teclas de comando dos menus do instrumento combinado.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 24.**

Acessar o menu principal

- Ligar a ignição¹⁾.
- Se uma mensagem ou o pictograma do veículo forem exibidos, pressionar a tecla **OK** (⇒ Fig. 13 ① A ou ⇒ Fig. 14) ou **ENTER** (⇒ Fig. 13 ① B).
- **Comando com a alavanca dos limpadores do para-brisa:** manter a chave pressionada ⇒ Fig. 13 ② A ou segurar, por pelo menos dois segundos, a tecla basculante ⇒ Fig. 13 ② B para cima ou para baixo. O menu principal é listado ⇒ Página 27.
- **Comando com o volante multifunções:** o menu principal ⇒ Página 27 não é listado. Para navegar entre os itens de menu, pressionar a tecla  ou  repetidamente.

Acessar o submenu

- **Comando com a alavanca dos limpadores do para-brisa:** pressionar a chave ② A ou a tecla basculante ② B para cima ou para baixo, até que o item de menu desejado esteja selecionado.
- **Comando com o volante multifunções:** pressionar a tecla  ou , até que o item do menu desejado esteja selecionado.
- O item do menu selecionado se encontra entre as duas linhas perpendiculares.
- Para acessar um item do submenu, pressionar a tecla **OK** ou **ENTER**.


Adotar configurações do menu

- Utilizando a chave ou a tecla basculante da alavanca dos limpadores do para-brisa ou com as teclas em forma de seta do volante multifunções, adotar as modificações desejadas. Caso necessário, manter a tecla pressionada para aumentar ou diminuir os valores mais rapidamente.
- Selecionar ou confirmar a opção com a tecla **OK** ou **ENTER**.

Voltar ao menu principal

- **Por meio do menu:** selecionar o item de menu **Voltar** no submenu para sair do submenu.
- **Comando com a alavanca dos limpadores do para-brisa:** manter a chave ou a tecla basculante pressionada.

Voltar ao item anterior

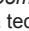Comando com o volante multifunções: pressionar a tecla  .

¹⁾ Nos veículos com transmissão automatizada manter o pedal do freio pressionado após ligar a ignição.

Menu principal



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 24.

Menu	Função	Consultar
Computador de bordo	Apresenta diversos dados sobre a condução e o consumo de combustível.	⇒ Página 27
Áudio	Visualização de informações do rádio, como, por exemplo, emissora na operação do rádio, faixa do CD, volume etc. Válido para veículos com rádio instalado de fábrica.	⇒ caderno <i>Rádio</i>
Estado do veículo	Exibição dos textos de advertência e de informação atuais. O item do menu aparecerá somente, quando houver textos de advertência ou informação. A quantidade de mensagens disponível é exibida no display. Exemplo: 1/1 ou 2/2.	⇒ Página 19
Configurações	Diferentes possibilidades de configuração, como por exemplo, o volume do alerta sonoro do sensor de estacionamento, idioma, entre outros.	⇒ Página 29

Menu Comp. Bordo



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 24.

O computador de bordo está equipado com duas memórias de trabalho automáticas: **1 – Memória de viagem individual** e **2 – Memória de viagem total**. No canto superior direito do display é exibido o número da memória indicada.

Com a ignição ligada e a memória indicada 1 ou 2, pressionar a tecla **OK** ou **ENTER** para alternar entre as duas memórias.

1	Memória de viagem individual.	A memória grava os valores de viagem e de consumo desde o momento em que a ignição é ligada até o momento em que é desligada. Se a viagem for interrompida por mais de duas horas, a memória é apagada automaticamente. Se a viagem continuar dentro de um período de duas horas após a ignição ser desligada, os novos valores são somados.
2	Memória da viagem total.	A memória grava os valores de viagem de uma quantidade indeterminada de viagens, em um máximo de 99 horas e 59 minutos de condução, 9.999 km de distância percorrida ou 999 litros de combustível consumido. Se uma destas marcas máximas for excedida, a memória é apagada automaticamente e começa de novo em zero.

Exibições possíveis

Menu Comp. Bordo	Função
Consumo momentâneo de combustível	A exibição do consumo momentâneo de combustível ocorre durante a condução em km/l com motor em funcionamento. O valor atual exibido é calculado em intervalos de 30 metros e é atualizado a cada 1 segundo aproximadamente.
Consumo médio de combustível	O consumo médio de combustível em km/l é exibido somente após 300 metros rodados, após se ligar a ignição. Até este ponto são exibidos traços. O valor atual exibido é atualizado a cada 5 segundos.
Autonomia	Percurso aproximado em km que ainda pode ser percorrido com a quantidade de combustível no tanque, seguindo a mesma forma de condução. Entre outros, o consumo de combustível momentâneo serve para o cálculo.
Tempo de viagem	Tempo de viagem em horas (h) e minutos (min) decorrido após ligar a ignição.
Distância percorrida	Percurso percorrido em km após se ligar a ignição.
Velocidade média	A velocidade média é exibida somente após 300 metros rodados, após se ligar a ignição. Até este ponto são exibidos traços. O valor atual exibido é atualizado a cada 5 segundos.
Velocidade digital	Velocidade de condução atual como indicador digital.
Alerta velocidade	Quando a velocidade gravada for excedida (no intervalo entre 30 km/h e 150 km/h) é emitido um alerta visual e sonoro.

Alternar entre os indicadores

- *Veículos sem volante multifunções:* pressionar a chave ou a tecla basculante da alavanca dos limpadores do para-brisa.
- *Veículos com volante multifunções:* pressionar a tecla Δ ou ∇ .

Apagar a memória 1 ou 2 manualmente

- Selecionar a memória que deve ser apagada.
- Manter a tecla OK ou ENTER pressionada por aproximadamente dois segundos.

Armazenar a velocidade para o alerta de velocidade

- Selecionar o indicador **Alerta de veloc..**
- Pressionar a tecla OK ou ENTER para armazenar a velocidade atual ou ativar o alerta.


- Se necessário, configurar a velocidade desejada com o item de menu **+5 km/h** ou **-5 km/h** e pressionar a tecla OK ou ENTER para aumentar ou diminuir a velocidade. Pressionar OK ou ENTER novamente. A velocidade é armazenada e o alerta ativado.
- *Para desativar,* selecionar o indicador **Alerta de veloc.** novamente e pressionar a tecla OK ou ENTER . O alerta de velocidade é desligado.

Seleção pessoal dos indicadores

No menu **Configurações**, submenu **Dados C. Bordo** é possível selecionar quais dos indicadores do computador de bordo devem ser exibidos no display do instrumento combinado \Rightarrow Página 25. \triangleleft

Menu Configurações

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 24.

Menu Configurações	Função
Idioma / Lang.	Selecionar o idioma para os textos do display.
Dados C. Bordo	Configurações de quais dados do computador de bordo devem ser exibidos no display do instrumento combinado ⇒ Página 27.
Sensor estac.	Pode ser definido o volume do alerta sonoro do controle da distância de estacionamento.
ECO Comfort	Configurações de quais dados do ECO Comfort devem ser exibidos no display do instrumento combinado ⇒ Página 29.
Conforto	Configurações para funções de conforto do veículo ⇒ Página 30.
Ilum. e Visib.	Configurações para a iluminação do veículo ⇒ Página 30.
Manutenção	Definir a partir de qual quilometragem deve ser emitido um alerta visual e sonoro para que o veículo seja submetido à manutenção ⇒  .
Ajuste fábrica	Algumas funções do menu Configurações são restauradas para as configurações de fábrica.
Voltar	O indicador retrocede para o menu principal.

NOTA

A função Manutenção é uma orientação adicional em relação às manutenções já definidas para o seu veículo. Lembre-se de que qualquer

NOTA (continuação)

quilometragem a ser definida não deve ser superior à prescrita no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.

Submenu ECO Comfort

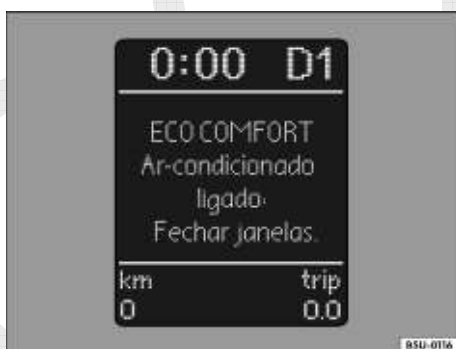




Fig. 15 No instrumento combinado: texto de advertência do ECO Comfort.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 24.

A função ECO Comfort tem como objetivo indicar no display do instrumento combinado alertas de ajuda para melhorar o consumo de combustível do veículo.

Dentro do submenu **ECO Comfort** podem ser definidos quais dados serão apresentados no display. Os dados podem ser definidos separadamente, como conjuntos (todas as opções) ou ainda desativar as opções, assim nenhum alerta aparecerá no display.

Só são apresentados no display do instrumento combinado os dados disponíveis para o veículo, que depende do sistema eletrônico do veículo e dos equipamentos montados.

Além do texto de advertência apresentado no display ⇒ **Fig. 15**, poderão aparecer alertas com outras informações adicionais.

Textos de alerta

- ECO COMFORT Resistência do ar: Fechar janelas.
- ECO COMFORT Ar-condicionado ligado: Fechar janelas.
- ECO COMFORT Observar indicador de mudança de marchas. (Válido somente para Voya-ge BlueMotion Technology).
- ECO COMFORT Na frenagem, desengatar apenas abaixo de 1300 rpm.
- ECO COMFORT Não acionar o pedal do acelerador no arranque do motor.

- ECO COMFORT Não acionar o pedal do acelerador com veículo parado.
- ECO COMFORT Colocar a alavanca sele-tora na posição D. (Válido somente para ve-ículos com transmissão automatizada ASG).
- ECO COMFORT Evitar ter o motor em funcionamento com veículo parado.



Os textos de alerta podem variar, dependen-do da versão do veículo.



Submenu Conforto




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 24.

Menu Conforto	Função
Sinal Sonoro	Ligar ou desligar a função de sinal sonoro ao travar ou destravar o veículo. Se o sinal sonoro estiver ligado, será emitido um sinal sonoro (buzina) cada vez que o veículo for travado ou dois sinais sonoros cada vez que o veículo for destravado.
Sinal Luminoso	Ligar ou desligar a função de sinal luminoso ao travar ou destravar o veículo. Se o sinal luminoso estiver ligado, os indicadores de direção piscarão, uma vez quando o veículo for travado ou duas vezes quando o veículo for destravado.
Fech. Autom.	Configuração para os vidros elétricos: ao travar e destravar, todos os vidros po-dem ser fechados ou abertos ⇒ Página 60.
Voltar	O indicador retrocede para o menu Configurações .



Submenu Ilum. e Visib.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 24.

Menu Ilum. e Vi-sib.	Função
Coming Home	Definir quanto tempo a iluminação deve permanecer acesa após o travamento ou destravamento do veículo ⇒ Página 102.
Leaving Home	
Automático	Ativar a função automática do “Coming Home” e “Leaving Home”.
Manual	Ativar a função manual do “Coming Home” e “Leaving Home”.
Desligado	Desligar a função “Coming Home” e “Leaving Home”.
Voltar	O indicador retrocede para o menu Configurações .



Volante multifunções

Volante multifunções com comandos do rádio e do Sistema de informações Volkswagen


Introdução ao tema



Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Comandos do volante multifunções 31

Informações e alertas complementares:

- Computador de bordo ⇒ Página 24
- Sistema de informações Volkswagen ⇒ Página 24

 Dependendo da versão do veículo, alguns comandos do volante multifunções não estão disponíveis.

 Para mais informações sobre a utilização do seu rádio, consultar o respectivo manual de instruções (⇒ caderno *Rádio*). 

Comandos do volante multifunções

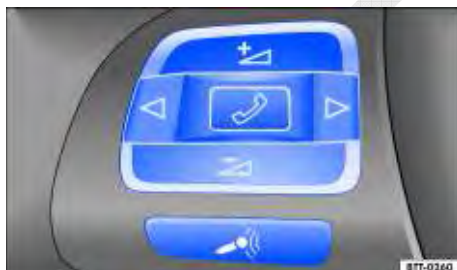





Fig. 16 Lado esquerdo do volante multifunções: teclas de comando.



Fig. 17 Lado direito do volante multifunções: teclas de comando.









 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 31.

Por meio das teclas deste volante, é possível realizar várias funções sem retirar as mãos do volante.

Teclas	Utilização	Função
	Áudio	Pressionando a tecla brevemente: seleciona em ordem decrescente as estações de rádio e as faixas do CD / MP3. Pressionando por alguns segundos: seleciona manualmente as estações de rádio em ordem decrescente ou retrocede a execução da música no modo CD / MP3.
	Áudio, Telefone ^{a)}	Pressionando a tecla brevemente: aumenta por passos o volume do rádio ou de uma chamada telefônica. Pressionando por alguns segundos: aumenta de maneira contínua o volume do rádio ou de uma chamada telefônica. 



a) Equipamento (aparelho de telefone móvel) não ofertado pela Volkswagen.

b) Para veículos com rádio instalado de fábrica.

Teclas	Utilização	Função
	Telefone ^{a)}	Pressionando a tecla brevemente: é mostrado no display do rádio as últimas chamadas. Pressionando a tecla duas vezes brevemente: o número mais recente da lista de chamadas será chamado. Como uma função redial. Pressionando por alguns segundos: - Rejeita uma chamada, se houver uma chamada recebida. - Durante uma chamada telefônica, o rádio muda para o modo privado, pressionar novamente por alguns segundos a tecla, o rádio retorna para o modo “mãos livres”.
	Áudio	Pressionando a tecla brevemente: seleciona em ordem crescente as estações de rádio e as faixas do CD / MP3. Pressionando por alguns segundos: seleciona manualmente as estações de rádio em ordem crescente ou avança a execução da música no modo CD / MP3.
	Telefone ^{a)}	Pressionando a tecla brevemente: ativa o canal de comunicação do rádio para fazer uma chamada no modo de discagem por voz, é necessário seguir as instruções do celular. Sem função no dispositivo emparelhado pelo Bluetooth, nenhuma ação será feita.
	Áudio, Telefone ^{a)}	Pressionando a tecla brevemente: reduz por passos o volume do rádio ou de uma chamada telefônica. Pressionando por alguns segundos: reduz de forma contínua o volume do rádio ou de uma chamada telefônica.
	Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: navega entre os menus do Sistema de informações Volkswagen em ordem decrescente. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Computador de bordo	Pressionando a tecla brevemente: passagem do indicador multifunções do computador de bordo em ordem crescente. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: - A barra seletora é deslocada para cima. - Alteração do valor um passo para cima. - Troca de mensagem sobre o estado do veículo em ordem crescente, caso haja mais de uma mensagem. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Menu Áudio^{b)} - Menu dentro do Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: seleciona em ordem crescente as estações de rádio e as faixas do CD / MP3. Pressionando por alguns segundos: seleciona manualmente as estações de rádio em ordem crescente ou avança a execução da música no modo CD / MP3.
	Computador de bordo	Pressionando a tecla brevemente: - Comutação entre as memórias 1 e 2 do computador de bordo. - Função de repetição em caso de alteração de valor. Pressionando por alguns segundos: reset dos dados no nível atual do indicador multifunções do computador de bordo.
	Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: - Seleção da entrada atual do menu. - Alteração do valor em um passo. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Confirmação	Confirmação e validação, por exemplo, de avisos e informações.
	Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: navega entre os menus do Sistema de informações Volkswagen em ordem crescente. Pressionando por alguns segundos: sem função.


a) Equipamento (aparelho de telefone móvel) não ofertado pela Volkswagen.


b) Para veículos com rádio instalado de fábrica.


Teclas	Utilização	Função
	Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: retorna ao item anterior. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Computador de bordo	Pressionando a tecla brevemente: passagem do indicador multifunções do computador de bordo em ordem decrescente. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: - A barra seletora é deslocada para baixo. - Alteração do valor um passo para baixo. - Troca de mensagem sobre o estado do veículo em ordem decrescente, caso haja mais de uma mensagem. Pressionando por alguns segundos: sem função.
	Menu Áudio^{b)} - Menu dentro do Sistema de informações Volkswagen	Pressionando a tecla brevemente: seleciona em ordem decrescente as estações de rádio e as faixas do CD / MP3. Pressionando por alguns segundos: seleciona manualmente as estações de rádio em ordem decrescente ou retrocede a execução da música no modo CD / MP3.

a) Equipamento (aparelho de telefone móvel) não ofertado pela Volkswagen.


b) Para veículos com rádio instalado de fábrica.

 Os comandos no volante multifunções só funcionam com a ignição ligada.

 Dependendo da versão do veículo, alguns comandos do volante multifunções não estarão disponíveis.

 Em alguns veículos com volante multifunções são suprimidas as teclas na alavanca dos limpadores do para-brisa. A operação, por

exemplo, do indicador multifunções do computador de bordo, será realizada exclusivamente por meio das teclas do volante.

 Para mais informações sobre a utilização do seu rádio, consulte o respectivo manual de instruções (⇒ caderno *Rádio*).

Antes da condução

Antes de partir

Orientações para condução

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Preparativos de viagem e segurança da condução	34
Condução no exterior	36
Travessia de trechos alagados	36

Informações e alertas complementares:

- Sentar corretamente e com segurança ⇒ Página 64
- Transportar ⇒ Página 115
- Dar partida, trocar marchas, estacionar ⇒ Página 141

- Conduzir com consciência ecológica ⇒ Página 165
- Informações ao consumidor ⇒ Página 249

⚠ ADVERTÊNCIA

Conduzir sob a influência de álcool, drogas, medicamentos e entorpecentes pode causar acidentes graves e ferimentos fatais.

- **Álcool, drogas, medicamentos e entorpecentes podem diminuir consideravelmente o grau de percepção, os tempos de reação e a segurança da condução, o que pode causar a perda do controle do veículo.**

Preparativos de viagem e segurança da condução

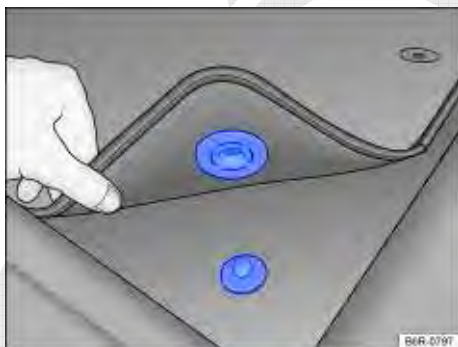





Fig. 18 Tapetes dianteiros com fixação do tapete e pino no carpete.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 34.

Lista de controle

Os seguintes pontos devem ser observados antes e durante a condução para garantir a segurança do próprio condutor, de todos os passageiros e de outros condutores ⇒ :


- ✓ Verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação e dos indicadores de direção.
- ✓ Controlar a pressão dos pneus (⇒ Página 228) e o nível de combustível (⇒ Página 182).
- ✓ Providenciar uma visibilidade perfeita através de todos os vidros.
- ✓ Fixar objetos e todos os volumes de bagagem com firmeza nos porta-objetos, no compartimento de bagagem e, se for o caso, no teto ⇒ Página 115.
- ✓ O acionamento dos pedais deve estar desimpedido o tempo todo.

Lista de controle (continuação)

- ✓ Proteger as crianças no veículo com um sistema de retenção apropriado a idade da criança ⇒ Página 89.
- ✓ Ajustar corretamente os bancos dianteiros, os apoios para cabeça e os espelhos retrovisores conforme a estatura ⇒ Página 64.
- ✓ Calçar sapatos adequados que proporcionem um bom apoio para comando dos pedais.
- ✓ Acomodar bem o tapete na área para os pés do lado do condutor de modo que não obstrua a área dos pedais. Dependendo da versão do veículo, os tapetes dianteiros podem ter fixação do tapete e pino no carpete ⇒ Fig. 18.
- ✓ Adotar uma posição correta no banco antes e durante a condução. Isto também é válido para todos os passageiros ⇒ Página 64.
- ✓ Ajustar o cinto de segurança corretamente antes da condução e não alterar a regulagem do cinto durante a condução. Isto também é válido para todos os passageiros ⇒ Página 71.
- ✓ Não transportar uma quantidade de passageiros maior que a quantidade de assentos e cintos de segurança disponíveis.
- ✓ Jamais conduzir com a capacidade de condução alterada pela incidência de medicamentos, álcool ou drogas, entre outras substâncias capazes de influenciar o nível de percepção e reação.
- ✓ Não se distrair do trânsito, por exemplo, ajustando ou acessando menus, com passageiros ou falando ao telefone.
- ✓ Adequar sempre a velocidade e a forma de condução às condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito, respeitando os limites de velocidade definidos na via onde está trafegando.
- ✓ Respeitar as regras de trânsito e as velocidade indicadas.
- ✓ Em viagens longas, fazer pausas regulares – não ultrapassando o limite de duas horas.
- ✓ Transportar animais no veículo com um sistemas que seja apropriado ao peso e tamanho.

ADVERTÊNCIA


Respeitar sempre as regras de trânsito atuais e os limites de velocidade e conduzir preventivamente. A avaliação correta da situação de condução pode fazer a diferença entre chegar ao destino da viagem em segurança e sofrer um acidente com ferimentos graves.

 Serviços de manutenção regulares no veículo servem não apenas para a conservação do veículo, mas também contribuem para a segurança operacional e do trânsito. Por esse motivo, os serviços de manutenção devem ser realizados sempre conforme as especificações do ⇒ cader-

no *Manutenção e garantia*. Em condições de severidade, pode ser necessário executar alguns serviços antes da data prevista para a próxima manutenção. Condições de severidade são, por exemplo, condução frequente em trânsito intenso, uso frequente de reboque e rodagem em áreas com alta incidência de poeira. Informações complementares sobre condições de severidade encontram-se detalhadas no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*, sendo essencial sua leitura prévia. Mais informações podem ser obtidas em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.

Condução no exterior




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 34.

Lista de controle

Alguns países adotam normas específicas e especiais de segurança, bem como prescrevem normas relevantes para emissões de gases. A Volkswagen recomenda que antes de iniciar uma viagem internacional você se informe em uma Concessionária Volkswagen sobre as determinações legais e as seguintes questões do país de destino:


- ✓ É necessário preparar o veículo para a viagem no exterior, por exemplo, mascarar ou converter o farol?
- ✓ As ferramentas, os equipamentos de diagnóstico e as peças de reposição necessárias para serviços de manutenção e de reparos estão disponíveis?
- ✓ Existe uma Concessionária Volkswagen no país de destino?
- ✓ Existe gasolina sem chumbo ou outros aditivos metálicos (por exemplo, manganês) com octanagem satisfatória?
- ✓ O óleo do motor recomendado (⇒ Página 195) e demais fluidos conforme as especificações da Volkswagen estão disponíveis no país de destino?
- ✓ São necessários pneus especiais para a rodagem no país de destino?

NOTA


A Volkswagen não se responsabiliza por danos causados ao veículo em razão de combustível de baixa qualidade, manutenção insuficiente/ incorreta e utilização de peças não originais. 

Travessia de trechos alagados



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 34.


Primeiramente, deve-se evitar a travessia por trechos alagados. A condução do veículo em tal condição dificulta o modo de dirigibilidade, podendo causar sérios danos no veículo e colocando em risco a segurança do condutor e dos demais passageiros. Caso a travessia seja necessária, para evitar danos no veículo, condutor, passageiros e demais condutores, observar o seguinte:

- Verificar a profundidade da água antes da travessia de trechos alagados. A água pode alcançar, **no máximo**, a borda inferior da carroceria ⇒ .
- Não conduzir a uma velocidade superior à velocidade de um passo.

- Nunca parar, dar marcha a ré ou desligar o motor na água.
- Veículos no contrafluxo provocam ondas que podem elevar o nível da água para seu veículo, inviabilizando a travessia do trecho alagado de forma segura.

ADVERTÊNCIA

Após conduções por água, lama, lodo, etc., pode ocorrer um retardamento na atuação do freio em razão de umidade ou congelamento dos discos e pastilhas de freio, exigindo o aumento da distância de frenagem.

- “Secar os freios e eliminar o gelo” por meio de ações cuidadosas de frenagem. Proceder sem colocar os demais condutores em risco ou desprezar as determinações legais.
- Evitar manobras bruscas e repentinas de frenagem logo após a travessia de trechos alagados. 

! **NOTA**

- Na travessia de trechos alagados, algumas peças do veículo, como, por exemplo, motor, transmissão, chassi ou sistema elétrico, podem ser seriamente danificados.

! **NOTA (continuação)**

- Jamais conduzir por água salgada, o sal pode provocar corrosão. Lavar imediatamente com água doce todas as partes do veículo que tenham entrado em contato com a água salgada.



CÓPIA

Dados técnicos

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Dados de identificação do veículo	39
Dados do motor	40
Dimensões	41
Desempenhos	42

É possível verificar com que motor um veículo está equipado consultando a etiqueta de dados do veículo no ⇒ caderno *Manutenção e garantia* ou os documentos de licenciamento do veículo.

As indicações nos documentos de licenciamento do veículo sempre têm prioridade. Todas as indicações deste manual são válidas para o modelo básico. Os valores indicados podem divergir em razão de equipamentos opcionais ou versões de modelos diferentes, bem como em veículos especiais e veículos para outros países.

Informações e alertas complementares:

- Transportar ⇒ Página 115
- Conduzir com consciência ecológica ⇒ Página 165
- Combustível ⇒ Página 187
- Óleo do motor ⇒ Página 195
- Líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 200
- Rodas e pneus ⇒ Página 228
- Informações ao consumidor ⇒ Página 249



ADVERTÊNCIA

Não observar ou exceder os valores indicados para pesos, carga, dimensões e velocidade máxima pode ocasionar acidentes e ferimentos graves.






Fig. 19 Em frente ao banco do passageiro dianteiro: número de identificação do veículo (número do chassi) no assoalho, em frente ao banco do passageiro dianteiro.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 38.**

Número de identificação do veículo (VIN - número do chassi)


O número de identificação do veículo está localizado no assoalho, em frente ao banco do passageiro dianteiro ⇒ **Fig. 19**.

Número de identificação do veículo parcial (número do chassi parcial)

As etiquetas com o número de identificação do veículo parcial estão localizadas na coluna da porta dianteira direita e na coluna da suspensão direita. Estas etiquetas são destruídas ao serem removidas. Para chegar ao número de identificação do veículo parcial na coluna da suspensão direita, abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.

Adicionalmente, o número de identificação do veículo parcial está gravado no para-brisa, no vidro traseiro e nos vidros laterais.

Número de identificação do motor

O número de identificação do motor está localizado na parte posterior do bloco do motor, junto à fixação da transmissão. Para chegar à etiqueta do fabricante, abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.

Em algumas regiões, o número de identificação do motor faz parte do documento oficial do veículo.

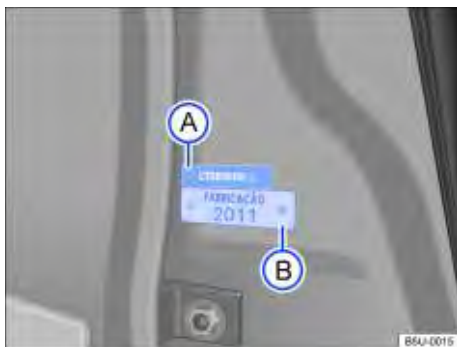



Fig. 20 Na coluna da porta dianteira direita: etiqueta com o número de identificação do veículo parcial **(A)** e etiqueta de identificação do ano de fabricação **(B)**.

Etiqueta do fabricante

A etiqueta do fabricante está localizada na travessa dianteira do compartimento do motor. Para chegar à etiqueta do fabricante, abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.

Etiqueta de identificação do ano de fabricação

A etiqueta com o número de identificação do ano de fabricação está localizada na coluna da porta dianteira direita. Esta etiqueta é destruída ao ser removida.

NOTA


Se for necessário substituir etiquetas ou regravar componentes do veículo, solicite a orientação de uma Concessionária Volkswagen.

NOTA

A película plástica aplicada na região da gravação do número de identificação do veículo (número do chassi) é uma proteção anticorrosiva e não impede a transferência do número para uma folha de papel (decalque do chassi). Portanto, ela não deve ser removida de forma alguma - risco de perda da garantia contra perfuração por corrosão!

Dados do motor




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 38.

1.0 TOTALFLEX 53/56 kW		
	Gasolina	Etanol
Potência do motor	53 kW (72 cv) a 5.250 rpm	56 kW (76 cv) a 5.250 rpm
Torque máximo	95 Nm (9,7 kgfm) a 3.850 rpm	104 Nm (10,6 kgfm) a 3.850 rpm
Código do motor	CPBA	
Cilindros, Cilindrada	4 cilindros, 999 cm ³	
Relação de compressão	12,7:1	
Velas de ignição	030 905 607 ^{a)}	
Tipo de transmissão	Manual de 5 marchas (MQ 200)	
Especificação do óleo do motor	conforme norma VW 508 88	

^{a)} Número de peça Volkswagen. Utilizar apenas as velas de ignição recomendadas pela Volkswagen para o seu veículo, para não danificar o motor e atender à legislação de emissões vigente.

1.6 TOTALFLEX 74/76 kW		
	Gasolina	Etanol
Potência do motor	74 kW (101 cv) a 5.250 rpm	76 kW (104 cv) a 5.250 rpm
Torque máximo	151 Nm (15,4 kgfm) a 2.500 rpm	153 Nm (15,6 kgfm) a 2.500 rpm
Código do motor	CCRA	
Cilindros, Cilindrada	4 cilindros, 1.598 cm ³	
Relação de compressão	12,1:1	
Velas de ignição	101 905 610.C ^{a)}	
Tipo de transmissão	Manual de 5 marchas (MQ 200) ou Mecânica automatizada de 5 marchas ASG (SQ 200)	
Especificação do óleo do motor	conforme norma VW 508 88	

^{a)} Número de peça Volkswagen. Utilizar apenas as velas de ignição recomendadas pela Volkswagen para o seu veículo, para não danificar o motor e atender à legislação de emissões vigente. 

Dimensões

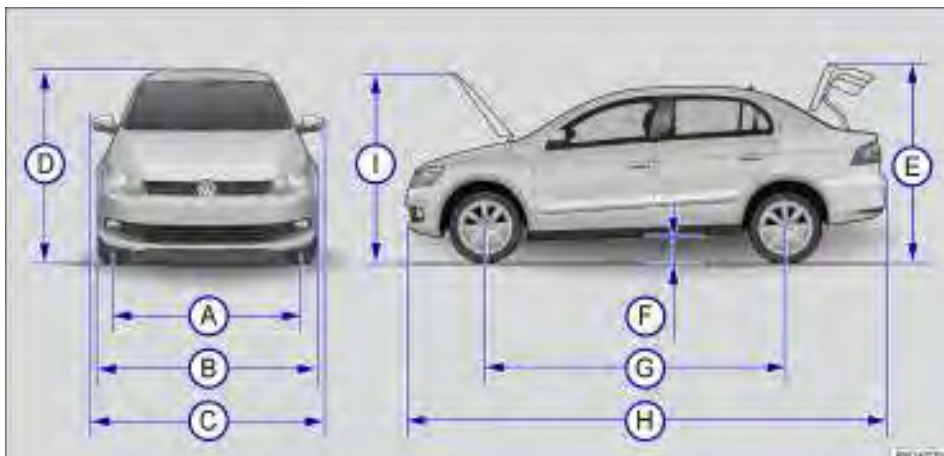


Fig. 21 Dimensões.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 38.

Os valores indicados podem divergir em razão de outros tamanhos de rodas e pneus, equipamentos opcionais, versões do modelo diferentes ou com a instalação posterior de acessórios.

As indicações na tabela são válidas para o modelo básico com equipamento básico.

Legenda para ⇒ Fig. 21:

A	Bitola dianteira ^{a)}	1.423 - 1.429 mm
	Bitola traseira ^{a)}	1.410 - 1.416 mm
B	Largura do veículo (sem os espelhos retrovisores externos)	1.656 mm
C	Largura do veículo (com os espelhos retrovisores externos)	1.893 - 1.898 mm
D	Altura do veículo até o teto ^{b)}	1.462 - 1.467 mm
E	Altura com a tampa traseira aberta ^{b)}	1.689 - 1.695 mm
F	Altura do vão livre em relação ao solo ^{b)}	161 - 165 mm
G	Distância entre eixos	2.465 mm
H	Comprimento do veículo	4.215 mm
I	Altura com a tampa do compartimento do motor aberta ^{a)}	1.705 - 1.709 mm
-	Diâmetro mínimo de giro do veículo - direção mecânica	aproximadamente 10,6 m
-	Diâmetro mínimo de giro do veículo - direção hidráulica	aproximadamente 10,8 m

^{a)} Os dados podem variar de acordo com o tamanho das rodas e dos pneus.

^{b)} Peso em ordem de marcha, sem condutor e sem carregamento.

NOTA


- Conduzir com cuidado em estacionamentos com meio-fio saliente ou balizas fixas. Objetos mais altos que o chão podem danificar o para-choque e outras peças do veículo ao estacionar ou sair da vaga.

NOTA (continuação)

- Conduzir cautelosamente sobre depressões e entradas de terrenos, rampas, meios-fios e outros objetos. Partes do veículo mais rebaixadas, como para-choque, spoiler e peças do chassi, do motor ou do sistema de escape podem ser avariadas na passagem.

Desempenhos



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 38.

Velocidade máxima

Potência do motor	CDM	Tipo de transmissão	Velocidade máxima ^{a)}	
			Gasolina	Etanol
1.0 TOTALFLEX 53/56 kW	CPBA	MQ 200	164 km/h	166 km/h
1.6 TOTALFLEX 74/76 kW	CCRA	MQ 200	188 km/h	190 km/h
		SQ 200	187 km/h	189 km/h


^{a)} Os valores correspondem ao modelo básico. É possível ocorrer pequenas divergências de acordo com o combustível local utilizado do veículo e o modo de dirigir o veículo.

Aceleração

Potência do motor	CDM	Tipo de transmissão	Aceleração 0 - 80 km/h ^{a)}		Aceleração 0 - 100 km/h ^{a)}	
			Gasolina	Etanol	Gasolina	Etanol
1.0 TOTALFLEX 53/56 kW	CPBA	MQ 200	9,2 s	8,9 s	14,0 s	13,5 s
1.6 TOTALFLEX 74/76 kW	CCRA	MQ 200	6,7 s	6,5 s	10,2 s	9,9 s
		SQ 200	7,9 s	7,7 s	11,0 s	10,7 s

^{a)} Os valores correspondem ao modelo básico. É possível ocorrer pequenas divergências de acordo com o combustível local utilizado do veículo e o modo de dirigir o veículo.



Os desempenhos foram determinados sem equipamentos limitadores de desempenho como, por exemplo, para-barro. 

Abrir e fechar

Jogo de chaves do veículo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Chave do veículo com comando remoto	44
Chave do veículo mecânica	45
Luz de controle da chave do veículo com comando remoto	45
Substituir a bateria	46
Sincronizar a chave do veículo com comando remoto	47

Informações e alertas complementares:

- Configurações pelo Sistema de informações Volkswagen ⇒ Página 24
- Travamento central e sistema de travamento ⇒ Página 48
- Ligar e desligar o motor ⇒ Página 141
- Informações ao consumidor ⇒ Página 249
- Fechamento ou abertura de emergência ⇒ Página 264

PERIGO

Quando baterias com diâmetro de 20 mm ou outras baterias de lítio são engolidas, a consequência pode ser lesões graves ou até fatais em um curto espaço de tempo.

- Conservar sempre a chave do veículo, bem como chaveiros com baterias, baterias de reposição, células tipo botão e outras baterias, fora do alcance de crianças.

PERIGO (continuação)

- Procurar auxílio médico imediatamente quando houver a suspeita de que uma bateria foi engolida.

ADVERTÊNCIA

Uma utilização desatenta ou descontrolada das chaves do veículo pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Levar sempre todas as chaves do veículo consigo ao deixar o veículo. Crianças ou pessoas não autorizadas podem travar as portas e a tampa do compartimento de bagagem, dar partida no motor ou ligar a ignição e, com isso, acionar equipamentos elétricos, como, por exemplo, os vidros elétricos.
- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidade especiais sozinhas no veículo. Em caso de emergência, elas não estariam em condições de deixar o veículo sozinhas ou de ajudarem a si mesmas. Em um veículo fechado, de acordo com a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas, que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, ou levar à morte.
- Nunca retirar a chave da ignição enquanto o veículo estiver em movimento.

Chave do veículo com comando remoto



Fig. 22 Chave do veículo com comando remoto.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 43.

Chave do veículo com comando remoto

O veículo pode ser destravado e travado à distância com a chave do veículo com comando remoto ⇒ Página 48.

O emissor com a bateria está alojado na chave do veículo com comando remoto. O receptor está localizado no interior do veículo. A área de alcance da chave com comando remoto com a bateria carregada é de alguns metros ao redor do veículo.

Caso não seja possível abrir ou fechar o veículo com a chave com comando remoto, ela deverá ser sincronizada novamente ⇒ Página 47 ou ter a bateria substituída ⇒ Página 46.

Podem ser utilizadas no máximo 5 chaves com comando remoto.

A chave com comando remoto possui uma etiqueta de homologação da ANATEL, verificar na ⇒ Página 252.

Rebater a haste da chave para fora ou para dentro

Pressionando o botão ⇒ Fig. 22 (seta), a haste da chave é destravada e rebatida para fora.

Para *rebater para dentro*, pressionar ao mesmo tempo o botão (seta) e a haste da chave de volta até que a haste se encaixe.

Chave de reposição

Para a aquisição de uma chave de reposição ou de outras chaves com comando remoto, é necessário informar o número do chassi do veículo e da etiqueta plástica, que contém informações específicas. A etiqueta plástica é fornecida juntamente

com as chaves do veículo e deve ser guardada para eventuais necessidades de substituição das chaves.

Cada chave do veículo nova contém um microchip que deve ser codificado com os dados do imobilizador eletrônico do veículo. Uma chave não funciona sem um microchip ou com um microchip não codificado. Isto também se aplica para chaves que estiverem adequadamente fresadas.

Chaves novas ou de reposição podem ser obtidas em uma Concessionária Volkswagen.

Chaves com comando remoto novas ou de reposição devem ser sincronizadas antes do uso ⇒ Página 47.

NOTA

Toda chave do veículo contém componentes eletrônicos. Proteger as chaves contra avarias, umidade e vibrações intensas.

Somente pressionar os botões da chave do veículo com comando remoto quando a respectiva função for realmente necessária. Um acionamento desnecessário do botão pode provocar um destravamento involuntário ou o disparo do alarme do veículo. Isso também se aplica quando se acredita estar fora da área de alcance do comando remoto.

O funcionamento da chave do veículo com comando remoto pode ser temporariamente afetado pela sobreposição de transmissores que se encontram nas proximidades do veículo e trabalham na mesma faixa de frequências, por exemplo, um aparelho de transmissão ou telefone móvel.

Obstáculos entre a chave com comando remoto e o veículo, condições meteorológicas ruins, bem como uma bateria fraca, reduzem o alcance da transmissão.

Se os botões da chave do veículo com comando remoto ⇒ Fig. 22 ou um dos botões do travamento central (⇒ Página 48, *Travamento central e sistema de travamento*) forem acionados repetidas vezes em um curto intervalo de tempo, ocorre um desligamento temporário do travamento central para proteção contra sobrecarga. Nesse caso, o veículo fica destravado. Travar o veículo se necessário.

Chave do veículo mecânica

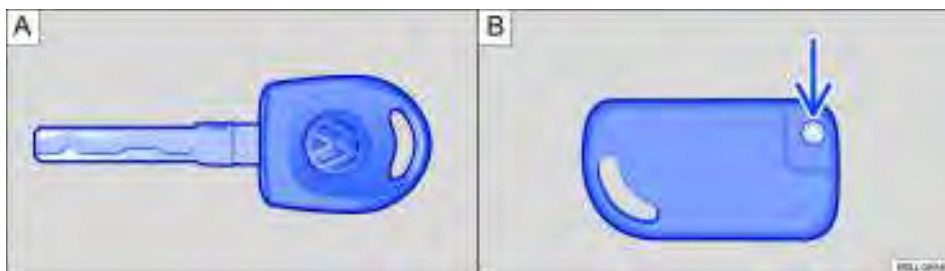




Fig. 23 (A) Chave mecânica. (B) Chave mecânica dobrável.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  na página 43.

No jogo de chaves do veículo podem haver duas chaves do veículo mecânicas \Rightarrow Fig. 23 A ou uma chave do veículo mecânica \Rightarrow Fig. 23 A e uma chave mecânica dobrável \Rightarrow Fig. 23 B.

Desdobrar e dobrar a haste da chave mecânica dobrável

Pressionando o botão \Rightarrow Fig. 23 B (seta), a haste da chave é destravada e se abre.


Para *dobrar para dentro*, pressione o botão (seta) e, ao mesmo tempo, pressionar a haste da chave para trás até engatar.

Chave de reposição

Para a aquisição de uma chave de reposição ou de outras chaves do veículo, é necessário informar o número do chassi do veículo e da etiqueta plásti-

ca, que contém informações específicas. A etiqueta plástica é fornecida juntamente com as chaves do veículo e deve ser guardada para eventuais necessidades de substituição das chaves.



Cada chave do veículo nova contém um microchip que deve ser codificado com os dados do imobilizador eletrônico do veículo. Uma chave do veículo não funciona sem um microchip ou com um microchip não codificado. Isto também se aplica a chaves que estiverem adequadamente fresadas.

Chaves do veículo novas ou de reposição podem ser obtidas em uma Concessionária Volkswagen. 


Luz de controle da chave do veículo com comando remoto



Fig. 24 Luz de controle da chave do veículo com comando remoto.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  na página 43.

Se um botão da chave do veículo com comando remoto for pressionado brevemente, a luz de controle \Rightarrow Fig. 24 (seta) piscará brevemente uma vez. Com o acionamento mais longo de um botão, ela piscará várias vezes, por exemplo, na abertura de conforto.

Quando a luz de controle da chave do veículo com comando remoto não se acender ao pressionar o botão, a bateria da chave deve ser substituída \Rightarrow Página 46. 

Substituir a bateria

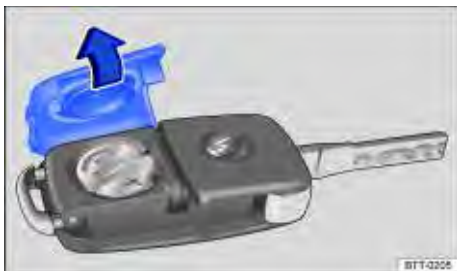




Fig. 25 Chave do veículo com comando remoto: abrir a tampa do alojamento da bateria.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 43.**

A Volkswagen recomenda que a troca da bateria seja feita por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.

A bateria encontra-se no lado posterior da chave do veículo com comando remoto, sob uma cobertura ⇒ [Fig. 25](#).

Substituir a bateria


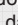


- Rebater a haste da chave do veículo para fora ⇒ [Página 44](#).
- Retirar a cobertura no lado posterior da chave ⇒ [Fig. 25](#) no sentido da seta ⇒ .
- Remover a bateria do alojamento da bateria com uma ferramenta adequada ⇒ [Fig. 26](#).
- Posicionar a nova bateria conforme indicado ⇒ [Fig. 26](#) e pressionar no sentido contrário ao da seta para dentro do alojamento da bateria ⇒ .
- Posicionar a cobertura conforme indicado ⇒ [Fig. 25](#) e pressionar no sentido contrário ao da seta sobre a carcaça da chave do veículo até encaixar.



Fig. 26 Chave do veículo com comando remoto: remover a bateria.


NOTA


- **Uma troca de bateria realizada de forma inadequada pode danificar a chave do veículo.**
- **Baterias inadequadas podem danificar a chave do veículo. Substituir baterias descarregadas somente por baterias novas com a mesma tensão, tamanho e especificação.**
- **Na instalação da bateria, observar a polaridade correta.**



 As baterias contêm substâncias tóxicas. Por isto, é proibido o seu descarte / disposição com o lixo doméstico. A legislação determina procedimentos específicos para o descarte / disposição de baterias usadas. Para sua maior segurança e conforto, a Volkswagen recomenda fazer a substituição da bateria somente em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada. 

Sincronizar a chave do veículo com comando remoto




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 43.

Quando o botão  é pressionado com frequência fora da área de alcance, possivelmente o veículo não poderá mais ser destravado e travado com o comando remoto. Nesse caso, a chave com comando remoto deverá ser sincronizada novamente da seguinte forma:

- Aproximar-se externamente do veículo com a chave do veículo com comando remoto.
- Pressionar uma vez a tecla de travamento  ou a tecla de destravamento .

- Inserir a haste da chave com comando remoto a ser programada no cilindro da fechadura da porta do condutor em até 60 segundos.
- Em seguida, girar a chave para o sentido de travamento ou destravamento do veículo.
- A partir disso o sincronismo estará realizado.



O sincronismo somente é possível se a chave com comando remoto estiver previamente programada para o veículo. 

Travamento central e sistema de travamento

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Travamento mecânico	49
Luz de controle	49
Descrição do travamento central	50
Destravar e travar o veículo por fora	51
Destravar e travar o veículo por dentro	52
Sistema de alarme antifurto	53
Monitoramento do interior do veículo	54

O travamento central somente funciona devidamente quando todas as portas e a tampa do compartimento de bagagem estiverem totalmente fechadas. Com a porta do condutor aberta, o veículo *não* poderá ser travado com a chave do veículo com comando remoto ou pelo botão do travamento central.

Um veículo destravado e parado por um longo período (por exemplo, na própria garagem) pode causar o descarregamento da bateria do veículo, impossibilitando a partida do motor.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Jogo de chaves do veículo ⇒ Página 43
- Portas ⇒ Página 55
- Tampa do compartimento de bagagem ⇒ Página 56
- Vidros elétricos ⇒ Página 60
- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Fechamento ou abertura de emergência ⇒ Página 264


ADVERTÊNCIA

Uma utilização incorreta do travamento central pode causar ferimentos graves.

- O travamento central trava todas as portas. Um veículo travado por dentro pode impedir uma abertura involuntária das portas e a invasão de pessoas não autorizadas. Em caso de emergência ou acidente, entretanto, portas travadas dificultam o acesso de socorristas ao interior do veículo para atender as pessoas.
- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo. O acionamento do botão do travamento central poderá travar as portas do veículo por dentro, dificultando ou impedindo a saída. Pessoas trancadas podem ficar expostas a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- Conforme a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas no interior de um veículo fechado, que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, ou levar à morte.
- Nunca deixar pessoas dentro de um veículo travado. Em caso de emergência, elas poderiam não ter condições de deixar o veículo sozinhas ou de ajudarem a si mesmas.
- Somente abrir ou fechar as portas e a tampa do compartimento de bagagem quando não houver ninguém em seu raio de abertura. ◀

Travamento mecânico



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 48.

O travamento mecânico é válido para veículos *sem* travamento elétrico.

Função	Ação com a chave mecânica ⇒ Fig. 27 na fechadura
Destruar as portas.	- Inserir a chave do veículo na fechadura da porta do condutor ou na fechadura da porta do passageiro dianteiro. - Girar a chave para a posição de destravamento. O pino-trava da porta desloca-se para cima.
Travar as portas.	- Inserir a chave do veículo na fechadura da porta do condutor ou na fechadura da porta do passageiro dianteiro. - Girar a chave para a posição de travamento. O pino-trava da porta desloca-se para baixo.

As portas também podem ser destravadas pelo interior do veículo. A porta será destravada e aberta ao puxar uma vez a maçaneta.

É possível travar as portas pelo lado de fora, sem a chave. Para isso, pressione o pino-trava e feche a porta. Esta forma de travamento não é válida para a porta do condutor, evitando que o veículo seja trancado com a chave no seu interior.

Pelo lado de dentro, pode-se trancar as portas por meio do pino-trava, porém para veículos com alarme, o alarme não será ativado.

Se a porta do condutor estiver aberta ou não estiver completamente fechada (trinco no primeiro estágio), não será possível trancar o veículo.


ADVERTÊNCIA

Com as portas travadas, evita-se o acesso indesejado pelo lado de fora, por exemplo, na parada em semáforo. Poderão dificultar, contudo, a ação de socorro no caso de emergência.

Luz de controle



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 48.

Piscando	Causa possível
	O veículo está travado (por fora).

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.



ADVERTÊNCIA (continuação)

- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.
- Quando o veículo para ou precisa ser estacionado para reparos, estacionar sempre o veículo a uma distância segura da rua, ligar as luzes de advertência, desligar o motor e adotar outras medidas de segurança, para alertar o trânsito.

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo.

Descrição do travamento central

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 48.

O travamento central possibilita um destravamento e travamento de todas as portas e da tampa do compartimento de bagagem:

- De fora com a chave do veículo mecânica na porta do condutor, para veículos sem comando remoto ⇒ Página 51.
- Emergencialmente com a chave com comando remoto na porta do condutor, quando o comando remoto não estiver funcionando ⇒ Página 53.
- Comando remoto ⇒ Página 51.
- Por dentro com o botão do travamento central ⇒ Página 52.

A porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras podem ser travadas manualmente no caso de falha da chave do veículo com comando remoto ou do travamento central ⇒ Página 264, *Fechamento ou abertura de emergência*.

A porta do condutor e a tampa do compartimento de bagagem podem ser destravadas manualmente por meio do segredo mecânico da chave, no caso de falha da chave do veículo com comando remoto ou do travamento central.


Travamento automático (Auto Lock)


O veículo é travado automaticamente a partir de uma velocidade de aproximadamente 20 km/h. Caso o mesmo encontre-se previamente destravado.



Travar o veículo após o acionamento do airbag

Em veículos com travamento central elétrico, após o acionamento dos airbags em um acidente, as portas podem ser destravadas ⇒ Página 87.

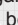
Dependendo da intensidade do dano, o veículo pode ser travado após o acidente, conforme segue:

Função	Ação
Travar o veículo por dentro :	– Desligar e ligar a ignição. – Pressionar o botão do travamento central  na porta do condutor.
Travar o veículo por fora :	– Desligar e ligar ignição. OU : retirar a chave do veículo da ignição. – Abrir uma porta do veículo. – Travar o veículo com a chave do veículo.

 Se as teclas da chave com comando remoto (⇒ Página 43, *Jogo de chaves do veículo*) ou uma das teclas do travamento central ⇒ Fig. 29 forem acionadas repetidas vezes em um curto espaço de tempo, ocorre um desligamento temporário do travamento central para proteção contra sobrecarga. Nesse caso, o veículo fica destravado.

 Em veículos sem alarme e com travamento central, quando se travar o veículo por fora a luz de controle  no instrumento combinado piscará para sinalizar que o veículo está travado. <

Destravar e travar o veículo por fora

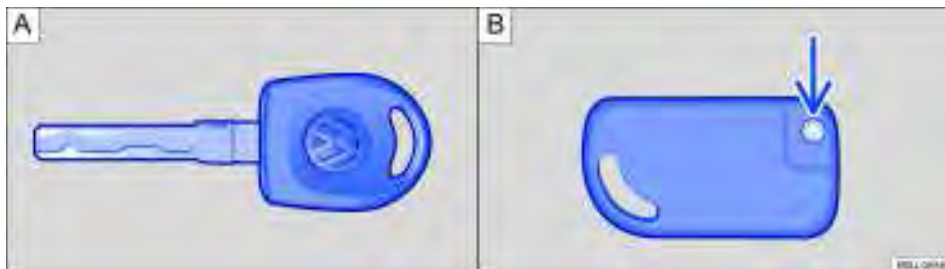

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 48.

Fig. 28 Teclas na chave do veículo com comando remoto.

Função	Ação com as teclas da chave com comando remoto ⇒ Fig. 28	Ação com a haste da chave com comando remoto na fechadura ⇒ Fig. 28 ou com a chave mecânica ⇒ Fig. 27
Destravar o veículo.	Pressionar a tecla . Manter pressionada para abertura de conforto.	Inserir a chave do veículo na fechadura da porta do condutor e girar no sentido anti-horário .
Travar o veículo.	Pressionar a tecla .	Inserir a chave do veículo na fechadura da porta do condutor e girar no sentido horário . Manter girada para fechamento de conforto.
Destravar a tampa do compartimento de bagagem.	Pressionar a tecla por um segundo. A tampa do compartimento de bagagem é aberta automaticamente ⇒ ▲.	Inserir a chave do veículo na fechadura da porta do condutor e girar no sentido anti-horário . Para abrir a tampa do compartimento de bagagem, veja ⇒ Página 56.

A chave com comando remoto somente destrava ou trava o veículo se a bateria tiver potência suficiente e se a chave com comando remoto se encontrar a poucos metros ao redor do veículo.

- Ao travar o veículo, todos os indicadores de direção piscam *uma vez* para confirmação. E é emitido um sinal sonoro (buzina) para confirmação da ativação do alarme.
- Ao destravar o veículo, todos os indicadores de direção piscam *duas vezes* para confirmação. E são emitidos dois sinais sonoros (buzina) para confirmação da desativação do alarme.

Se os indicadores de direção *não* piscarem para confirmação do travamento, no mínimo uma das portas ou a tampa do compartimento de bagagem não está travada.

Com a porta do condutor aberta, não é possível travar o veículo com a chave do veículo. Quando o veículo é destravado pela chave com comando remoto e nenhuma porta ou a tampa do compartimento de bagagem é aberta, o veículo é travado automaticamente após alguns segundos. Esta função impede um destravamento involuntário do veículo por um longo período.

Fechamento de emergência

A porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras podem ser travadas manualmente, no caso de deficiência no funcionamento do travamento elétrico ou falha na chave do veículo com comando remoto. Para maiores informações, veja ⇒ Página 265, *Travar a porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras manualmente*.

A porta do condutor pode ser acionada por meio do cilindro da fechadura da porta ⇒ Página 49.

Abertura e fechamento de conforto

- Ver vidros elétricos – Funções ⇒ Página 60.

⚠ ADVERTÊNCIA

A tampa do compartimento de bagagem se abre pela força de uma mola. Verificar se o raio de funcionamento e abertura da tampa

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

do compartimento de bagagem se encontra livre antes de utilizar a chave com comando remoto ou a tecla de abertura no console central ⇒ Página 57, *Abrir a tampa do compartimento de bagagem*.

i O cilindro da fechadura da porta do condutor possui um sistema de segurança contra abertura. Caso a haste da chave do veículo não seja colocada corretamente no cilindro ou uma chave incorreta seja utilizada, a chave gira livre não acionando o destravamento da porta.

i Ao abrir a porta do condutor com a haste da chave do veículo, verificar se a chave foi colocada corretamente até o final do cilindro. Caso contrário, a chave pode girar livre, não destravando a porta.



Destruar e travar o veículo por dentro



Fig. 29 Na porta do condutor: teclas do travamento central.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 48.

Pressionar o botão ⇒ Fig. 29:


-  Destruar o veículo.
-  Travar o veículo.

O botão do travamento central funciona tanto com a ignição ligada quanto desligada.

Se o veículo foi travado externamente com a chave com comando remoto ou pela porta do condutor com a chave mecânica, a tecla do travamento central ficará desativada.

Quando o veículo é travado com o botão do travamento central, é válido o seguinte:


- O sistema de alarme antifurto **não** é ativado.
- A abertura das portas e da tampa do compartimento de bagagem por *fora* não é possível, por exemplo, ao parar em um semáforo.
- As portas podem ser destravadas e abertas por dentro, acionando a maçaneta da porta. Eventualmente, pode ser necessário repetir o acionamento da maçaneta da porta.
- Se alguma porta do veículo estiver aberta, o travamento central não é ativado.

Quando a tecla  é pressionada o veículo se destrava.

Se o veículo estiver sido travado pelo travamento automático ⇒ Página 50, quando o veículo para e a chave é retirada da ignição, o veículo se destrava.

Sistema de alarme antifurto



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 48.

Com ajuda do sistema de alarme antifurto, são dificultadas tentativas de arrombamento e o furto do veículo.

O sistema de alarme antifurto é ativado automaticamente no travamento do veículo com a chave com comando remoto ou com a chave mecânica.

Quando o alarme é disparado?

O sistema de alarme antifurto emite sinais sonoros por cerca de 30 segundos e sinais ópticos de advertência por até 5 minutos, caso sejam executadas as seguintes ações não autorizadas no veículo com alarme ativado:

- Destramento mecânico do veículo com a chave de emergência e abertura da porta destravada.
- Abertura de uma porta.
- Abertura da tampa do compartimento do motor.
- Abertura da tampa do compartimento de bagagem.
- Ligação da ignição com uma chave de veículo inválida.
- Abertura, quebra ou remoção de um dos vidros.
- Movimento no veículo (em veículos com monitoramento do interior do veículo ⇒ Página 54).


Desligar alarme



Destramo o veículo pela tecla de destravamento da chave com comando remoto ou ligar a ignição com uma chave de veículo válida.


Destancar mecanicamente todas as portas do veículo (abertura de emergência)



Se houver uma deficiência no comando remoto e for necessário destancar o veículo com a chave, proceda da seguinte maneira:

- Girar a chave no cilindro da porta do condutor para a posição de abrir. Todas as portas ficam destravadas. (*Válido para veículos com sistema de travamento central e sem alarme*).
- Abrir a porta do condutor e ligar a ignição em até 15 segundos, pois nesta condição o alarme é disparado. Ao se ligar a ignição, o imobilizador reconhece uma chave válida e o alarme é desativado. Assim todas as portas, a tampa do compartimento do motor e a tampa do compartimento de bagagem podem ser abertas.

 O alarme é disparado novamente se após o disparo do alarme ocorrer uma nova invasão na mesma ou em outra área protegida. Por exemplo, se após a abertura de uma porta, a tampa do compartimento de bagagem também for aberta.

 O sistema de alarme antifurto **não** é ativado com o travamento por dentro com a tecla do travamento central .

 Quando a porta do condutor é destravada mecanicamente com a chave mecânica, apenas a porta do condutor é destravada e não o veículo inteiro. Somente ao ligar a ignição que todas as portas são liberadas – mas não destravadas – e o botão do travamento central é ativada (*Válido para veículos com sistema de travamento central e com alarme*).

 Com a bateria do veículo fraca ou descarregada, o sistema de alarme antifurto não funciona de maneira correta. 

Monitoramento do interior do veículo

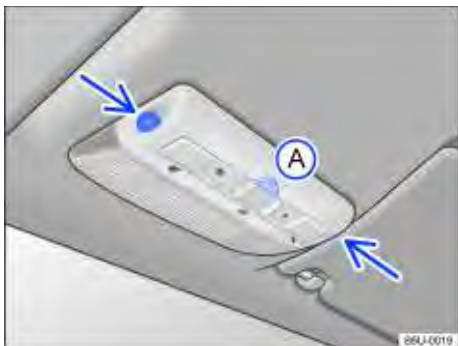




Fig. 30 No console do teto: sensores de monitoramento do interior do veículo e tecla (A) para desligar o monitoramento do interior do veículo.



 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 48.**


O monitoramento do interior do veículo dispara o alarme com o veículo travado, se reconhecer movimentos no interior do veículo. O sensor e o receptor estão localizados no conjunto da lanterna de leitura ⇒ Fig. 30 (setas).

Ligar o monitoramento do interior do veículo

Travar o veículo com a chave com comando remoto ou com a chave mecânica. Com o sistema de alarme antifurto ligado, também é ativado o monitoramento do interior do veículo.

Desligar o monitoramento do interior do veículo

- Retirar a chave do veículo da ignição.
- Abrir a porta do condutor.
- Pressionar a tecla ⇒ Fig. 30 (A). No instrumento combinado, a luz de controle  permanecerá acesa.
- Fechar todas as portas e a tampa do compartimento de bagagem.
- A luz de controle  permanecerá acesa por cerca de 30 segundos, ou até que o alarme seja ativado. Se o alarme for ativado dentro do período de 30 segundos, a luz de controle passará a piscar imediatamente.
- Travar o veículo com a chave do veículo antes de transcorrer os 20 segundos. O monitoramento do interior do veículo é desligado até o próximo travamento do veículo.

Por exemplo, desligar o monitoramento do interior do veículo quando forem mantidos animais no interior do veículo por um breve período 
⇒ Página 48.

O monitoramento deve ser desativado novamente a cada destravamento do veículo, pois, caso contrário ele será ativado da próxima vez que o veículo for travado.


Riscos de falha do alarme

Um funcionamento perfeito do monitoramento do interior do veículo somente é assegurado com o veículo totalmente fechado. Observar as determinações legais. Uma falha do alarme pode ocorrer nos seguintes casos:

- Quando um ou mais vidros estiverem abertos, total ou parcialmente, pois nesta condição o alarme poderá disparar.
- Quando objetos como, por exemplo, folhas soltas de papel ou enfeites de espelho (odorizadores) permanecerem no veículo.
- Por objetos metálicos nos porta-objetos do console central, como, por exemplo, chaves ou moedas.
- Por meio do alarme de vibração de um telefone móvel que se encontra no veículo.

NOTA

Válido somente para veículos com Sistema de Informações Volkswagen: se o monitoramento do interior do veículo estiver desligado e houver a necessidade de deixar uma pequena abertura nos vidros, devem ser observadas as seguintes orientações:

- **Desativar a função de fechamento automática dos vidros, por meio do submenu Conforto, na opção Fech. Autom. . Nesta condição deve-se, sempre, desligar o monitoramento do interior do veículo, caso contrário o alarme poderá disparar.**
- **A Volkswagen recomenda que este procedimento seja realizado, apenas, se necessário.** 

Portas

Introdução ao tema

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Jogo de chaves do veículo ⇒ Página 43
- Travamento central e sistema de travamento ⇒ Página 48

ADVERTÊNCIA

Uma porta fechada incorretamente pode se abrir subitamente durante a condução e causar ferimentos graves.

- Parar imediatamente e fechar a porta.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Ao fechar, atentar para que a porta encaixe de forma segura e completa. A porta fechada deve estar alinhada com as peças adjacentes da carroceria.
- Abrir ou fechar as portas somente quando não houver ninguém em seu raio de abertura.

ADVERTÊNCIA

Uma porta mantida aberta pelo dispositivo de retenção da porta pode se fechar em condições de vento forte e em aclives, causando ferimentos.

- Segurar sempre as portas pela maçaneta ao abrir e fechar.

Tampa do compartimento de bagagem

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de advertência	57
Abrir a tampa do compartimento de bagagem	57
Fechar a tampa do compartimento de bagagem	58

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Travamento central e sistema de travamento ⇒ Página 48
- Transportar ⇒ Página 115

ADVERTÊNCIA

Um destravamento, abertura ou fechamento incorreto e sem supervisão da tampa do compartimento de bagagem pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Abrir ou fechar a tampa do compartimento de bagagem somente quando não houver ninguém em seu raio de funcionamento e abertura.
- Após o fechamento da tampa do compartimento de bagagem, verificar se ela está fechada e travada de maneira correta, para que não possa se abrir durante a condução. A tampa do compartimento de bagagem fechada deve estar alinhada com as peças adjacentes da carroceria.
- Manter sempre fechada a tampa do compartimento de bagagem durante a condução, para que gases tóxicos não possam penetrar no interior do veículo.
- Nunca abrir a tampa do compartimento de bagagem quando houver carga, por exemplo, em um bagageiro. Da mesma forma a tampa

ADVERTÊNCIA (continuação)

do compartimento de bagagem eventualmente não permitir sua abertura quando houver carga afixada nela, por exemplo, bicicletas. Uma tampa do compartimento de bagagem aberta pode se abaixar devido a peso adicional. Se necessário, apoiar a tampa do compartimento de bagagem ou retirar previamente a carga.



- Fechar e travar a tampa do compartimento de bagagem e todas as portas quando o veículo não estiver em uso. Certificar-se de que ninguém permaneceu dentro do veículo.
- Nunca deixar crianças brincar sem supervisão dentro ou próximas do veículo, sobretudo quando a tampa do compartimento de bagagem estiver aberta. Crianças podem entrar no compartimento de bagagem, fechar a tampa e ficar presas. Conforme a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas no interior de um veículo fechado, que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, ou levar à morte.
- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo. O acionamento da tecla do travamento central poderá travar as portas do veículo por dentro, dificultando ou impedindo a saída. Pessoas trancadas podem ficar expostas a temperaturas muito altas ou muito baixas.

NOTA


Antes de abrir a tampa do compartimento de bagagem, verificar se existe espaço suficiente para abrir e fechar a tampa, por exemplo, em conduções com reboque ou em garagens.

Luz de advertência

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 56.

Acende	Causa possível	Solução
	Tampa do compartimento de bagagem está aberta ou fechada incorretamente.	 Não prosseguir! Abrir a tampa do compartimento de bagagem e fechar novamente.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para a verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

Se a tampa do compartimento de bagagem está aberta ou fechada incorretamente, a luz de advertência  se acende no display do instrumento combinado.

Dependendo dos equipamentos instalados no veículo, em vez da luz de advertência pode ser exibida uma representação também simbólica no display do instrumento combinado. A representação também é visível com a ignição desligada. O indicador se apaga aproximadamente 15 segundos após o veículo ser travado.

ADVERTÊNCIA

Uma tampa do compartimento de bagagem fechada incorretamente pode se abrir subitamente durante a condução e causar ferimentos graves.

- **Parar imediatamente em um local seguro e fechar a tampa do compartimento de bagagem.**
- **Após o fechamento da tampa do compartimento de bagagem, verificar se a trava engatou corretamente no fecho.**



Abrir a tampa do compartimento de bagagem






Fig. 31 Abrir a tampa do compartimento de bagagem por fora.



Fig. 32 Na parte superior do console central: tecla de abertura da tampa do compartimento de bagagem.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 56.



Antes de abrir a tampa do compartimento de bagagem, retirar sempre a carga presa sobre o bagageiro na tampa do compartimento de bagagem \Rightarrow .

Para os veículos com travamento elétrico, uma luz de controle  se acende no instrumento combinado com a tampa do compartimento de bagagem aberta. 


Abrir a tampa do compartimento de bagagem com chave do veículo mecânica

Inserir a chave no cilindro na fechadura ⇒ Fig. 31 e girar **no sentido horário** (seta).

Abrir a tampa do compartimento de bagagem com a chave do veículo com comando remoto

Manter a tecla  pressionada na chave com comando remoto até que a tampa do compartimento de bagagem se abra automaticamente ⇒ .

Abrir a tampa do compartimento de bagagem com a tecla no console central

Para veículos sem a chave com comando remoto, com travamento elétrico e com a tecla de abertura da tampa do compartimento de bagagem, pressionar a tecla ⇒ Fig. 32, com a ignição desligada. A tampa do compartimento de bagagem se abre automaticamente ⇒ .

ADVERTÊNCIA

O destravamento ou abertura incorreta ou sem supervisão da tampa do compartimento de bagagem pode causar ferimentos graves.

- Com um bagageiro montado sobre a tampa do compartimento de bagagem mais a carga, uma tampa do compartimento de bagagem destravada nem sempre permite ser reconhecida. Uma tampa do compartimento de bagagem destravada pode se abrir repentinamente durante a condução.



ADVERTÊNCIA

A tampa do compartimento de bagagem se abre pela força de uma mola. Verificar se o raio de funcionamento e abertura da tampa do compartimento de bagagem se encontra livre antes de utilizar a chave com comando remoto ou a tecla de abertura no console central.

Fechar a tampa do compartimento de bagagem



Fig. 33 Tampa do compartimento de bagagem aberta: região para fechamento.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 56.

Fechar a tampa do compartimento de bagagem


- Puxar a tampa do compartimento de bagagem pela região azulada ⇒ Fig. 33 na extremidade inferior da tampa com os dedos.
- Fechar a tampa apoiando a palma da mão, no vértice entre a região vertical e horizontal da tampa ⇒ Fig. 34 , para não haver amassamento. Batendo-a com um ligeiro impulso.




Fig. 34 Tampa do compartimento de bagagem fechada: região para fechamento.

Travar a tampa do compartimento de bagagem

Quando o veículo é destravado e nenhuma porta ou a tampa do compartimento de bagagem é aberta, o veículo é travado automaticamente após cerca de 30 segundos. Esta função impede um destravamento involuntário do veículo por um longo período.

Um travamento somente é possível com tampa do compartimento de bagagem corretamente fechada e encaixada. ▶



- Se a tampa do compartimento de bagagem de um veículo travado for destravada com a tecla  na chave do veículo com comando remoto, esta será travada de imediato após o fechamento.
- A tampa do compartimento de bagagem é destravada pelo travamento central, para veículos com travamento central.

ADVERTÊNCIA

O fechamento incorreto ou sem supervisão da tampa do compartimento de bagagem pode causar ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Nunca deixar o veículo sem supervisão ou crianças brincarem dentro ou próximas do veículo, sobretudo quando a tampa do compartimento de bagagem estiver aberta. Crianças podem entrar no compartimento de bagagem, fechar a tampa do compartimento de bagagem e ficar presas. Um veículo fechado pode aquecer ou resfriar extremamente de acordo com a estação do ano e causar ferimentos graves, enfermidades ou até levar à morte.**

 Antes de fechar a tampa do compartimento de bagagem, verificar se a chave do veículo não se encontra em seu interior. 

Vidros

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Abrir ou fechar os vidros manualmente	60
Abrir ou fechar os vidros eletricamente	60
Vidros elétricos – Funções	61
Limitador de força dos levantadores dos vidros	63

Informações e alertas complementares:

- Sistema de informações Volkswagen
⇒ Página 24
- Travamento central e sistema de travamento
⇒ Página 48

⚠ ADVERTÊNCIA

Uma utilização sem a devida atenção dos vidros elétricos pode causar ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Abrir ou fechar os vidros elétricos somente quando não houver ninguém em sua área de funcionamento.
- Ninguém deve permanecer no interior do veículo quando as portas forem travadas, especialmente crianças e pessoas com necessidades especiais.
- Levar sempre todas as chaves do veículo consigo ao deixar o veículo. Após se desligar a ignição, os vidros ainda podem ser abertos ou fechados pelas teclas das portas por um breve período, enquanto a porta do condutor ou do passageiro dianteiro não for aberta.
- Ao transportar crianças no banco traseiro, desativar sempre os vidros elétricos traseiros com a tecla de segurança, para que não possam ser abertos ou fechados.

ⓘ NOTA

Com os vidros abertos, a chuva pode molhar o acabamento interno do veículo e ocasionar danos no veículo.

Abrir ou fechar os vidros manualmente

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 60.

Em veículos *sem acionamento elétrico dos vidros*, para abrir ou fechar os vidros acionar a manivela localizada no revestimento interno das portas.

Abrir ou fechar os vidros eletricamente

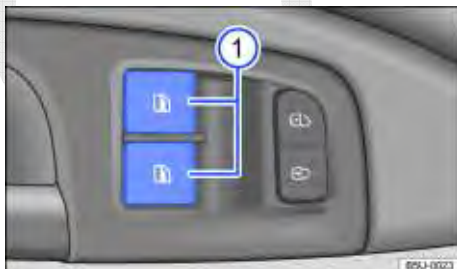



Fig. 35 Na porta do condutor: teclas dos vidros elétricos dianteiros.



Fig. 36 No console central: teclas dos vidros elétricos traseiros.








Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 60.

Teclas na porta do condutor e no console central

Legenda para ⇒ Fig. 35 e ⇒ Fig. 36:

- ① Para os vidros nas portas dianteiras.
- ② Para os vidros nas portas traseiras.
- ③ Tecla de segurança.


Abrir ou fechar os vidros

Função	Ação com as teclas na porta do condutor e nas demais portas do veículo	Ação com as teclas no console central
Abrir:	Pressionar a tecla  .	Pressionar a tecla  na parte inferior.
Fechar:	Puxar tecla  .	Pressionar a tecla  na parte superior.
Parar o curso automático:	Pressionar ou puxar novamente a tecla do respectivo vidro.	-
	-	A tecla de segurança ⇒ Fig. 36 ③ desativa as teclas dos vidros elétricos nas portas traseiras. Com isso, a luz de controle amarela na tecla se acende.

Após se desligar a ignição, os vidros ainda podem ser abertos ou fechados pelas teclas nas portas por um breve período, enquanto a porta do condutor ou do passageiro dianteiro não for aberta. <

Vidros elétricos – Funções



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 60.

Dependendo da versão do veículo e dos equipamentos instalados as funções fechamento e abertura de conforto e fechamento automático pode não estar disponível, apresentar variáveis ou funcionar parcialmente.

Função de fechamento e abertura automática

A função de fechamento e abertura automática permite uma abertura e fechamento completos dos vidros. Com isso, não é necessário segurar a tecla correspondente do vidro elétrico.

Para a função de fechamento automático: puxar a tecla do respectivo vidro até o segundo estágio para cima.

Para a função de abertura automática: pressionar a tecla do respectivo vidro brevemente até o segundo estágio para baixo.

Tecla na porta do passageiro dianteiro e nas portas traseiras

A tecla na porta do passageiro dianteiro e nas portas traseira, é igual e tem o mesmo funcionamento que a tecla na porta do condutor, sendo apenas uma tecla no revestimento de cada porta.

Parar o curso automático: pressionar ou puxar novamente a tecla do respectivo vidro.

Restabelecer a função de fechamento e abertura automática




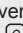
Se a bateria do veículo tiver sido desconectada ou descarregada com o vidro não fechado por completo ou, ainda, após alguns acionamentos da função limitador de força, a função de fechamento e abertura automática torna-se desativada e deve ser restabelecida:

- Fechar todos os vidros.
- Puxar a tecla do respectivo vidro para cima e manter nessa posição por pelo menos um segundo.
- Soltar a tecla e puxar novamente para cima e segurar. A função de fechamento e abertura automática está funcionando novamente.

Para as outras teclas com essa função desativada, repetir essa operação. ▶

Abertura e fechamento de conforto



Os vidros podem ser abertos e fechados por fora com a chave do veículo:

Função	Ação com as teclas da chave do veículo com comando remoto	Ação com a haste da chave com comando remoto na fechadura ou com a chave do veículo mecânica
Abertura de conforto	Com o veículo destravado, manter pressionada a tecla de destravamento  da chave com comando remoto. Todos os vidros elétricos são abertos.	Inserir a lâmina da chave do veículo no cilindro da fechadura da porta do condutor e manter girada no sentido anti-horário . Todos os vidros elétricos são abertos.
Fechamento de conforto	Pressionada a tecla de travamento  da chave com comando remoto. Todos os vidros elétricos são fechados automaticamente.	Inserir a lâmina da chave do veículo no cilindro da fechadura da porta do condutor e manter girada no sentido horário . Todos os vidros elétricos são fechados.
Parar abertura de conforto	Soltar a tecla de destravamento  para interromper a função.	Soltar a chave para interromper a função.
Parar fechamento de conforto	Pressionar brevemente a tecla de destravamento  , para interromper a função. ^{a)}	Soltar a chave para interromper a função.

^{a)} Caso o vidro encontre dificuldade de movimentação ou um obstáculo, ver ⇒ Página 63.

Fechamento automático

Os vidros podem ser fechados automaticamente por fora com a chave do veículo:

Função	Ação com as teclas da chave do veículo com comando remoto	Ação com a haste da chave com comando remoto na fechadura ou com a chave do veículo mecânica
Fechamento automático	Pressionar a tecla de travamento  da chave com comando remoto. Todos os vidros elétricos são fechados automaticamente.	Inserir a chave do veículo na fechadura da porta do condutor e girar no sentido horário . Todos os vidros elétricos são fechados automaticamente.
Parar o fechamento automático	Pressionar a tecla de destravamento  da chave com comando remoto, para interromper a função.	Girar a chave no sentido anti-horário para interromper a função.

Restabelecer a função de fechamento automático por fora

Se a bateria do veículo tiver sido desconectada ou descarregada com o vidro não fechado por completo ou, ainda, após alguns acionamentos da função limitador de força, a função de fechamento automático com a chave do veículo ou com comando remoto por fora do veículo, torna-se desativada e deve ser restabelecida:

- Fechar todos os vidros.
- Puxar a tecla de cada vidro para cima e manter nessa posição por pelo menos um segundo.

ADVERTÊNCIA

Uma utilização desatenta ou sem supervisão dos vidros elétricos pode causar ferimentos graves.

- **Abrir ou fechar os vidros elétricos somente quando não houver ninguém em sua área de funcionamento.**

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Ninguém deve permanecer no interior do veículo quando as portas forem travadas, especialmente crianças e pessoas com necessidades especiais.**
- **Levar sempre todas as chaves do veículo consigo ao deixar o veículo. Após se desligar a ignição, os vidros ainda podem ser abertos ou fechados pelas teclas nas portas por um breve período, enquanto a porta do condutor ou do passageiro dianteiro não for aberta.**

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Ao transportar crianças no banco traseiro, desativar sempre os vidros elétricos traseiros com a tecla de segurança, para que não possam ser abertos ou fechados.**

i Em uma falha de funcionamento dos vidros elétricos, a função de fechamento e abertura automática, bem como o limitador de força, não funcionam corretamente. Dirigir-se a uma Concessionária Volkswagen ou a uma empresa especializada. <

Limitador de força dos levantadores dos vidros



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠️** na página 60.

O limitador de força dos vidros elétricos pode reduzir o perigo de ferimentos por esmagamento no fechamento dos vidros ⇒ **⚠️**. Se a função de fechamento automático (processo de fechamento) de um vidro for afetada por dificuldade de movimentação ou por um obstáculo, o vidro será aberto imediatamente.

- Verificar por que o vidro não fechou.
- Tentar fechar o vidro novamente.
- Após alguns acionamentos seguidos do limitador de força, a função de fechamento automático dos vidros poderá ficar fora de funcionamento.
- Para reestabelecer a função de fechamento automático dos vidros, siga o procedimento ⇒ Página 61.
- Se continuar não sendo possível fechar o vidro, procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada.

⚠️ ADVERTÊNCIA

O fechamento dos vidros elétricos sem limitador de força pode causar ferimentos graves.

- **Fechar sempre os vidros elétricos com atenção.**
- **Ninguém deve permanecer na área de funcionamento dos vidros elétricos, principalmente se o fechamento for realizado sem limitador de força.**
- **O limitador de força não evita que os dedos e outras partes do corpo sejam pressionados contra o quadro do vidro e, assim, sofrem ferimentos.**

i O limitador de força também ocorre no fechamento de conforto dos vidros com a chave do veículo com comando remoto ou com a chave mecânica ⇒ Página 52. <

Sentar de forma correta e segura

Ajustar a posição do banco

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Perigo de uma postura incorreta no banco	65
Postura correta no banco	66
Comandos mecânicos do banco dianteiro	67
Ajustar o apoio para cabeça	67
Desinstalar e instalar o apoio para cabeça	68
Ajustar a posição do volante	70

Número de assentos

O veículo tem um número total de **cinco** assentos: dois bancos dianteiros e três bancos traseiros. Cada assento está equipado com um cinto de segurança.

Informações e alertas complementares:

- Cintos de segurança ⇒ Página 71
- Sistema de airbag ⇒ Página 84
- Cadeira de criança (acessório) ⇒ Página 89

ADVERTÊNCIA

Uma posição incorreta no veículo pode aumentar o risco de ferimentos graves ou fatais em manobras de direção e de frenagem súbita, em uma colisão ou acidente e no acionamento dos airbags.

- Antes da partida, todos os ocupantes devem adotar uma postura correta nos bancos e conservá-la durante a condução. Isto também é válido para o uso do cinto de segurança.
- Nunca transportar mais pessoas do que a quantidade de assentos com cinto de segurança disponível no veículo.
- Proteger sempre as crianças no veículo com um sistema de retenção homologado e apropriado a sua idade ⇒ Página 89, *Transporte de crianças no veículo*, ⇒ Página 84, *Sistema de airbag*.
- Manter sempre os pés na área para os pés durante a condução. Nunca colocar os pés, por exemplo, sobre o assento ou sobre o painel de instrumentos e nunca mantê-los para fora do veículo. Do contrário, o airbag e o cinto de segurança podem não proteger, aumentando o risco de ferimentos em um acidente.

ADVERTÊNCIA

Antes de qualquer condução, ajustar sempre corretamente o banco, o cinto de segurança e os apoios para cabeça, certificando-se de que todos os passageiros estejam com os cintos colocados corretamente.

- Empurrar o banco do passageiro dianteiro para trás tanto quanto possível.
- Ajustar o banco do condutor de modo que haja no mínimo 25 cm de espaço entre o tórax e o centro do volante. Ajustar o banco do condutor longitudinalmente de modo que os pedais possam ser acionados totalmente com as pernas levemente dobradas e a distância da área do joelho para o painel de instrumentos seja de pelo menos 10 cm. Quando esta exigência não puder ser atendida em razão de particularidades físicas, entrar em contato obrigatoriamente com uma Concessionária Volkswagen para, se for o caso, efetuar instalações especiais.
- Nunca conduzir com o encosto do banco muito inclinado para trás. Quanto mais o encosto do banco estiver inclinado para trás, maior será o risco de ferimentos por uma disposição incorreta do cadarço do cinto de segurança e uma posição incorreta.
- Nunca conduzir com o encosto do banco inclinado para frente. Um airbag frontal acionado pode lançar o encosto do banco para trás e ferir os passageiros dos bancos traseiros.
- Adotar e manter a maior distância possível do volante e do painel de instrumentos.
- Sentar sempre de forma ereta com as costas contra o encosto do banco, nos bancos dianteiros corretamente ajustados. Não posicionar nenhuma parte do corpo diretamente ou muito próxima do local de instalação do airbag.
- Para os passageiros nos bancos traseiros, aumenta-se o risco de ferimentos graves quando eles não estiverem sentados de forma ereta, pois os cintos de segurança não estariam posicionados corretamente.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Um ajuste incorreto dos bancos pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Ajustar os bancos somente com o veículo parado, pois, do contrário, eles podem se deslocar inesperadamente durante a condução, podendo provocar a perda de controle do veículo. Além disso, é adotada uma postura incorreta durante o ajuste.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Ajustar a altura, a inclinação e a direção longitudinal dos bancos dianteiros somente quando não houver ninguém na área de ajuste dos bancos.
- A área de ajuste dos bancos dianteiros não deve ser restringida por objetos.

Perigo de uma postura incorreta no banco



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠️** na página 64.

Se os cintos de segurança não forem usados ou forem colocados de forma incorreta, o risco de ferimentos graves ou fatais será aumentado. Os cintos de segurança somente podem proporcionar seu efeito protetor ideal com a correta disposição do caderço do cinto. Uma postura incorreta no banco prejudica consideravelmente a proteção dos cintos de segurança. As consequências podem ser ferimentos graves ou até fatais. O risco de ferimentos graves ou fatais aumenta principalmente quando um airbag acionado atinge o ocupante que adotou uma postura incorreta. O condutor é o responsável por todos os ocupantes e, principalmente, pelas crianças transportadas no veículo.

A listagem a seguir contém exemplos de quais posições no banco podem ser perigosas para todos os ocupantes.

Sempre que o veículo estiver em movimento:

- Nunca ficar de pé no veículo.
- Nunca ficar de pé sobre os bancos.
- Nunca se ajoelhar sobre os bancos.
- Nunca inclinar o encosto do banco muito para trás.
- Nunca se apoiar no painel de instrumentos.
- Nunca deitar no banco traseiro.
- Nunca sentar somente na borda dianteira do banco.

- Nunca sentar voltado para o lado.
- Nunca se inclinar para fora do veículo.
- Nunca manter os pés para fora do veículo.
- Nunca colocar os pés sobre o painel de instrumentos.
- Nunca colocar os pés sobre o estofamento do banco ou sobre o encosto do banco.
- Nunca viajar na área para os pés.
- Nunca viajar no banco sem o cinto de segurança.
- Nunca permanecer no compartimento de bagagem.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Toda postura incorreta no veículo aumenta o risco de ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes ou manobras de direção e de frenagem súbitas.

- Todos os ocupantes devem manter sempre a posição correta dos bancos e estar com o cinto bem colocado durante toda a viagem.
- Pela postura incorreta, o não uso do cinto de segurança ou uma distância muito pequena em relação ao airbag, os ocupantes se expõem a perigos de ferimentos fatais, especialmente quando os airbags são acionados e atingem um ocupante que adotou uma postura incorreta no banco.

Postura correta no banco

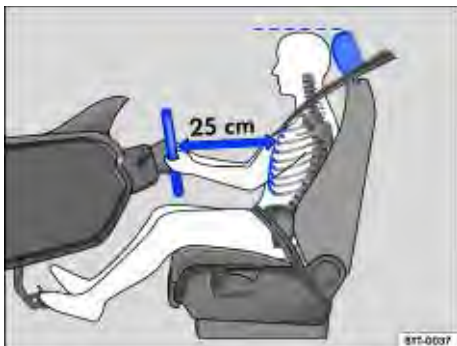




Fig. 37 A distância correta entre o condutor e o volante deve ser de, no mínimo, 25 cm.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 64.**

A seguir estão indicadas as posturas corretas para o condutor e para os passageiros.

Pessoas que, em razão de suas particularidades físicas, não conseguem adotar a postura correta devem informar-se em uma empresa especializada sobre possíveis instalações especiais. Somente com a posição do banco correta se atinge a proteção ideal do cinto de segurança e dos airbags. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Para a própria segurança e para reduzir ferimentos em caso de uma manobra de frenagem súbita ou acidente, a Volkswagen recomenda as seguintes posições do banco:

Para o condutor vale:

- Colocar o encosto do banco em uma posição ereta, de modo que as costas se apoiem totalmente nele.
- Ajustar o banco de modo que a distância entre ele e o tórax tenha no mínimo 25 cm ⇒ [Fig. 37](#) e que o condutor possa segurar o volante pela borda externa com as duas mãos e os braços ligeiramente dobrados.
- O volante ajustado deve apontar sempre na direção do tórax e não na direção do rosto.
- Ajustar o banco do condutor na direção longitudinal de modo que os pedais possam ser acionados com as pernas ligeiramente arqueadas.
- Ajustar a altura do banco do condutor de modo que o ponto superior do volante possa ser alcançado.

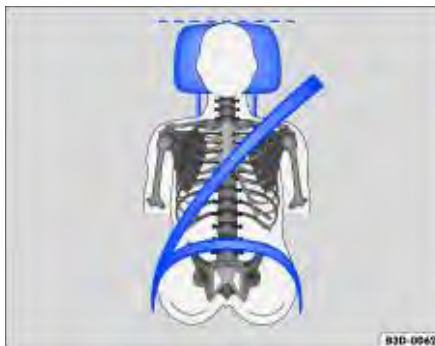


Fig. 38 Posição correta do cadarço do cinto de segurança e ajuste correto do apoio para cabeça.

- Deixar sempre os dois pés na área para os pés, para manter sempre o controle do veículo.
- Colocar os cintos de segurança corretamente ⇒ [Página 71](#).

Para o passageiro dianteiro vale:

- Colocar o encosto do banco em uma posição ereta, de modo que as costas se apoiem totalmente nele.
- Deslocar o banco do passageiro dianteiro para trás tanto quanto possível, para que o airbag alcance sua proteção total em caso de acionamento.
- Manter ambos os pés na área para os pés durante a condução.
- Colocar os cintos de segurança corretamente ⇒ [Página 71](#).

Para os ocupantes do veículo da parte traseira vale:

- Para os bancos com apoio para cabeça: ajustar o apoio para cabeça de modo que a sua borda superior se encontre preferencialmente na mesma linha da parte superior da cabeça ⇒ [Fig. 37](#) e ⇒ [Fig. 38](#) – porém não abaixo da altura dos olhos. Posicionar a parte posterior da cabeça o mais perto possível do apoio para cabeça.
- Em caso de pessoas baixas, empurrar o apoio para cabeça para baixo até o batente, mesmo se a cabeça se encontrar abaixo da borda superior do apoio para cabeça.
- Em caso de pessoas altas, empurrar o apoio para cabeça para cima até o batente.
- Manter ambos os pés na área para os pés durante a condução.
- Regular e colocar os cintos de segurança corretamente ⇒ [Página 71](#).

Comandos mecânicos do banco dianteiro



Fig. 39 Comandos do banco dianteiro esquerdo.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 64.

Os comandos estão dispostos em posição invertida no banco dianteiro direito.

⇒ Fig. 39	Função	Ação
①	Deslocar o banco dianteiro para frente ou para trás.	Puxar a alavanca e deslocar o banco dianteiro. O banco dianteiro deve travar após se soltar a alavanca!
②	Ajustar o encosto do banco.	Girar o manípulo.
③	Ajustar a altura do banco (somente o banco do condutor).	Mover a alavanca para cima e mover o corpo para frente (para levantar o encosto) ou para trás (para baixar o encosto).

Ajustar o apoio para cabeça

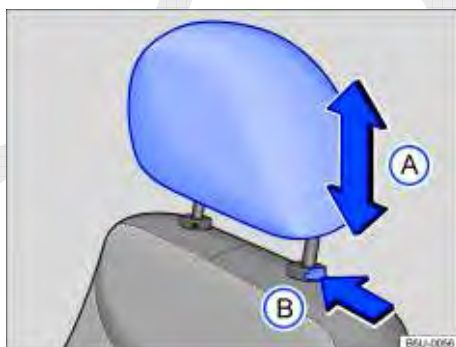


Fig. 40 Ajustar o apoio para cabeça dianteiro.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 64.

Todos os assentos são equipados com apoio para cabeça, não disponível em algumas versões o apoio para cabeça traseiro central. O apoio para cabeça traseiro central destina-se somente ao assento central do banco traseiro. Por isso, não instalar o apoio para cabeça em outras posições.

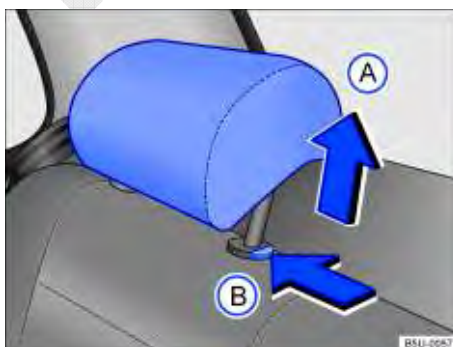


Fig. 41 Ajustar o apoio para cabeça traseiro.

Ajustar a altura do apoio para cabeça dianteiro

- Empurrar o apoio para cabeça para cima ou para baixo na direção da seta ⇒ Fig. 40 ⇒ .
- O apoio para cabeça deve travar-se com segurança em uma posição. ▶

Ajustar a altura do apoio para cabeça traseiro

- Empurrar o apoio para cabeça para cima na direção da seta ⇒ Fig. 41 (A) ou com a tecla ⇒ Fig. 41 (B) pressionada, empurrar para baixo ⇒ ▲.
- O apoio para cabeça deve travar-se com segurança em uma posição.

Ajuste correto do apoio para cabeça

Ajustar o apoio para cabeça de modo que a sua borda superior se encontre preferencialmente na mesma linha da parte superior da cabeça – porém não abaixo da altura dos olhos.

Ajuste do apoio para cabeça para pessoas baixas

Empurrar o apoio para cabeça para baixo até o batente, mesmo se a cabeça se encontrar abaixo da borda superior do apoio para cabeça. Nas posições mais baixas pode haver uma pequena lacuna entre o apoio para cabeça e o encosto do banco.

Ajuste do apoio para a cabeça para pessoas altas

Empurrar o apoio para cabeça para cima até o batente.

⚠ ADVERTÊNCIA

A condução com os apoios para cabeça removidos ou ajustados incorretamente aumenta o risco de ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes e manobras de direção e de frenagem súbitas.

- Conduzir sempre com os apoios para cabeça corretamente instalados e ajustados, se houver uma pessoa no assento.
- Cada ocupante deve ajustar o apoio para cabeça corretamente conforme sua estatura, para reduzir o risco de ferimentos no pescoço em caso de acidente. Ao mesmo tempo, a borda superior do apoio para cabeça deve se encontrar preferencialmente na mesma linha da parte superior da cabeça – porém não abaixo da altura dos olhos. Posicionar a parte posterior da cabeça o mais perto possível do apoio para cabeça.
- Nunca ajustar o apoio para cabeça durante a condução.

Desinstalar e instalar o apoio para cabeça

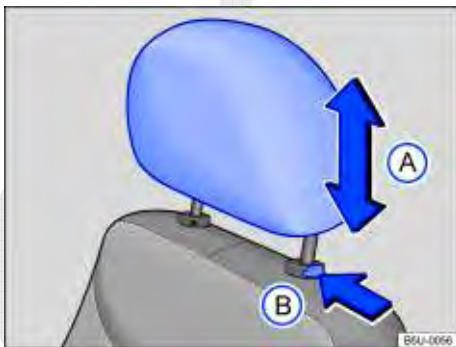


Fig. 42 Desinstalar o apoio para cabeça dianteiro.

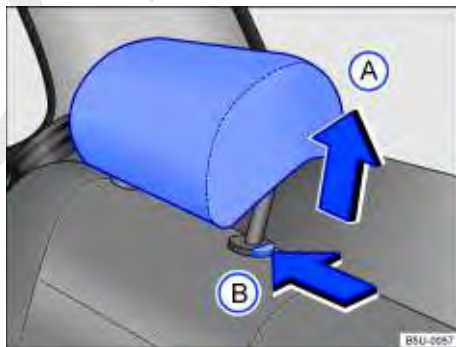





Fig. 43 Desinstalar o apoio para cabeça traseiro.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 64.


Todos os assentos são equipados com apoio para cabeça, não disponível em algumas versões o apoio para cabeça traseiro central. O apoio para

cabeça traseiro central destina-se somente ao assento central do banco traseiro. Por isso, não instalar o apoio para cabeça em outras posições. ▶



Remover o apoio para cabeça dianteiro

- Empurrar o apoio para cabeça totalmente para cima ⇒ .
- Pressionar a tecla ⇒ Fig. 42  no sentido da seta. Retirar o apoio para cabeça com a tecla pressionada.

Instalar o apoio para cabeça dianteiro


- Posicionar o apoio para cabeça corretamente por meio de suas guias e encaixar nas guias do respectivo encosto do banco.
- Empurrar o apoio para a cabeça totalmente para baixo com o botão ⇒ Fig. 42  pressionado.
- Ajustar os apoios para cabeça de acordo com a postura correta no banco ⇒ Página 67.

Remover o apoio para cabeça traseiro

- Destravar o encosto do banco traseiro e dobrar para frente ⇒ Página 119.
- Empurrar o apoio para cabeça totalmente para cima ⇒ .
- Pressionar a tecla ⇒ Fig. 43  no sentido da seta. Retirar o apoio para cabeça com a tecla pressionada.
- Rebater cuidadosamente o encosto do banco traseiro para trás e encaixá-lo com segurança.

Instalar o apoio para cabeça traseiro

- Destravar o encosto do banco traseiro e dobrar para frente ⇒ Página 119.
- Posicionar o apoio para cabeça corretamente por meio de suas guias e encaixar nas guias do respectivo encosto do banco.

- Empurrar o apoio para cabeça para baixo com a tecla ⇒ Fig. 43  pressionada.
- Rebater cuidadosamente o encosto do banco traseiro para trás e encaixá-lo com segurança.
- Ajustar os apoios para cabeça de acordo com a postura correta no banco ⇒ Página 67.

ADVERTÊNCIA

A condução com os apoios para cabeça removidos ou ajustados incorretamente aumenta o risco de ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes e manobras de direção e de frenagem súbitas.

- **Conduzir sempre com os apoios para cabeça corretamente instalados e ajustados se houver uma pessoa no assento.**
- **Instalar os apoios para cabeça removidos de imediato, para que os passageiros estejam adequadamente protegidos.**



NOTA

Na remoção e instalação dos apoios para cabeça, atentar para que eles não batam no revestimento do teto ou no encosto do banco dianteiro. Caso contrário, o revestimento do teto e outras peças do veículo podem ser danificados. <


Ajustar a posição do volante



Fig. 44 Ajustar a posição do volante mecanicamente.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 64.

Ajustar o volante antes da condução e somente com o veículo parado.

- Empurrar a alavanca \Rightarrow Fig. 44 ① para baixo e colocar o volante na posição desejada.
- Ajustar o volante de modo que o condutor possa segurá-lo pela borda externa com as duas mãos e os braços ligeiramente dobrados (posição das 9h e 3h).
- Pressionar a alavanca firmemente para cima e colocá-la na posição de fechamento até que ela esteja alinhada com a coluna de direção \Rightarrow .
- Ajustar a distância correta entre o condutor e o volante \Rightarrow Página 66 com ajuda do comando do banco do condutor \Rightarrow Página 67.

ADVERTÊNCIA

O uso incorreto do ajuste da posição do volante e um ajuste incorreto do volante podem causar ferimentos graves ou fatais.


- Pressionar a alavanca ① sempre com firmeza para cima após o ajuste, para que o volante não mude sua posição durante a condução.
- Nunca ajustar o volante durante a condução. Se for constatado que um ajuste é necessário durante a condução, parar de forma segura e ajustar o volante corretamente.
- O volante ajustado deve apontar sempre na direção do tórax e não na direção do rosto, para não restringir a proteção do airbag frontal do condutor em caso de um acidente.
- Segurar sempre o volante com ambas as mãos lateralmente na borda externa (posição das 9h e das 3h) durante a condução, para reduzir ferimentos causados por um acionamento do airbag frontal do condutor.
- Nunca segurar o volante na posição das 12 h ou de outra maneira, por exemplo, no centro do volante. No acionamento do airbag frontal do condutor podem ocorrer ferimentos graves nos braços, nas mãos e na cabeça.

Cintos de segurança

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de advertência	72
Colisões frontais e as leis da física	73
O que acontece com os ocupantes do veículo sem cinto de segurança?	74
Os cintos de segurança protegem	75
Manuseio dos cintos de segurança	76
Colocar ou tirar o cinto de segurança	77
Posição do cadarço do cinto de segurança ..	78
Ajustar o cadarço do cinto de segurança sem enrolador automático no banco traseiro	79
Ajustar o cadarço do cinto de segurança subabdominal no assento central do banco traseiro	81
Regulagem de altura do cinto de segurança ..	82
Enrolador automático do cinto de segurança, pré-tensionador do cinto de segurança e limitador de força do cinto de segurança	82
Serviço de descarte do pré-tensionador do cinto de segurança	83

Verificar regularmente a condição de todos os cintos de segurança. Em caso de avarias no cadarço do cinto de segurança, ligações do cinto de segurança, enrolador automático do cinto de segurança ou fecho do cinto de segurança, o respectivo cinto deve ser substituído imediatamente por uma Concessionária Volkswagen ⇒  Empresas especializadas devem utilizar peças de reposição corretas, compatíveis com o veículo, com a versão e com o ano-modelo. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Informações e alertas complementares:

- Ajustar a posição do banco ⇒ Página 64
- Sistema de airbag ⇒ Página 84
- Cadeira de criança (acessório) ⇒ Página 89
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

Cintos de segurança não colocados ou colocados incorretamente proporcionam risco de ferimentos graves ou fatais. A proteção ideal dos cintos de segurança é obtida apenas quando os cintos de segurança são colocados e utilizados corretamente.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Cintos de segurança são o meio mais eficiente para reduzir o risco de ferimentos graves e fatais em caso de acidente. Para a proteção do condutor e de todos os ocupantes do veículo, os cintos de segurança devem estar sempre bem colocados enquanto o veículo estiver em movimento.
- Todos os ocupantes do veículo devem assumir sempre a posição correta no banco, colocar corretamente o respectivo cinto de segurança antes da condução e mantê-lo colocado durante a condução. Isto é válido para todos os passageiros em qualquer condição de tráfego do veículo.
- Proteger as crianças no veículo durante a condução com um sistema de retenção correspondente à idade da criança, com os cintos de segurança corretamente colocados ⇒ Página 89.
- Conduza o veículo somente quando todos os passageiros estiverem com o cinto de segurança colocado corretamente.
- Encaixar a lingueta do cinto de segurança somente no fecho do cinto de segurança do assento correspondente e fixar firmemente. O uso de um fecho do cinto de segurança não pertencente ao respectivo assento reduz a proteção e pode causar ferimentos graves.
- Jamais deixar objetos estranhos ou líquidos penetrarem nos engates dos fechos dos cintos de segurança. Isto pode limitar a funcionalidade e o travamento dos fechos dos cintos de segurança e dos cintos de segurança.
- Nunca tirar o cinto de segurança durante a condução do veículo.
- Colocar sempre um único cinto de segurança por pessoa.
- Nunca transportar crianças ou bebês no colo.
- Não conduzir com roupas soltas, por exemplo, um casaco sobre um paletó, pois isto restringirá o assentamento correto e a funcionalidade do cinto de segurança.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Cintos de segurança danificados representam um grande perigo e podem causar ferimentos graves ou fatais.

- Nunca danificar o cinto de segurança prensando-o na porta ou no mecanismo do banco.
- Se o tecido do cinto de segurança ou outras peças do cinto de segurança estiverem danificados, os cintos de segurança podem se romper em um acidente ou em uma manobra de frenagem brusca.
- Substituir imediatamente os cintos de segurança danificados por cintos de segurança novos em uma Concessionária Volkswagen.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

Cintos de segurança que foram utilizados durante um acidente e, por isso, sofreram alongamento ou disparo do pré-tensionador, devem ser substituídos por uma Concessionária Volkswagen. A substituição poderá ser necessária mesmo quando não houver dano visível. Além disso, as ancoragens dos cintos de segurança devem ser verificadas.

- Nunca tentar reparar, modificar ou desmontar os cintos de segurança por conta própria. Apenas uma Concessionária Volkswagen pode realizar reparos no cinto de segurança, no enrolador automático e nas peças de fixação do cinto de segurança.

Luz de advertência



Fig. 45 Luz de advertência do instrumento combinado.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 71.

Dependendo da versão do veículo a luz de advertência do cinto de segurança pode não estar disponível.

Acesa ou piscando	Causa possível	Solução
	Cinto de segurança do condutor não colocado.	Colocar os cintos de segurança.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

Quando o cinto de segurança não estiver colocado antes do início da condução e a uma velocidade superior a aproximadamente 25 km/h ou quando o cinto for retirado durante a condução, um alerta sonoro é emitido durante alguns segundos. Adicionalmente, a luz de advertência pisca.



A luz de advertência só se apaga quando, com a ignição ligada, o condutor tiver colocado o respectivo cinto.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Cinto de segurança não colocado ou colocado incorretamente proporciona risco de ferimentos graves ou fatais. A proteção ideal do cinto de segurança é obtida apenas quando o cinto é utilizado corretamente.



Fig. 46 Um veículo com os ocupantes do veículo sem cintos de segurança está em rota de colisão com um muro.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.**

O princípio físico de uma colisão frontal pode ser explicado com facilidade. Assim que o veículo entra em movimento ⇒ Fig. 46, uma energia de movimento age tanto sobre o veículo quanto sobre seus ocupantes. Essa energia é denominada “energia cinética”.

Quanto maior a velocidade e o peso do veículo, mais energia deve ser amortecida em caso de acidente.

A velocidade do veículo, entretanto, é o fator mais significativo. Quando, por exemplo, a velocidade dobra de 25 km/h para aproximadamente 50 km/h, a energia cinética é quadruplicada!


A intensidade da “energia cinética” depende em grande parte da velocidade do veículo, do peso do veículo e dos ocupantes do veículo. Com velocidade e peso crescentes, mais energia precisa ser dissipada em caso de um acidente.



Fig. 47 Um veículo com os ocupantes do veículo sem cintos de segurança colide com o muro.

Os ocupantes do veículo que não colocaram seus cintos de segurança não estão, portanto, “presos” ao seu veículo. Consequentemente, essas pessoas continuarão a se movimentar com a mesma velocidade do veículo antes da colisão, até que parem! Uma vez que os ocupantes do veículo não estão usando o cinto de segurança em nosso exemplo, a energia cinética total dos ocupantes do veículo, em caso de colisão, só é dissipada pelo impacto contra o muro ⇒ Fig. 47.

A uma velocidade de aproximadamente 30 km/h até aproximadamente 50 km/h, em um acidente ocorrem forças atuantes no corpo que podem exceder facilmente uma tonelada (1.000 kg). As forças atuantes sobre o corpo aumentam ainda mais em velocidades maiores.

Este exemplo não se aplica somente a colisões frontais, mas sim a todos os tipos de acidentes e colisões. 



O que acontece com os ocupantes do veículo sem cinto de segurança?



Fig. 48 O condutor sem o cinto de segurança é lançado para frente.



Fig. 49 O passageiro sem cinto de segurança no banco traseiro é lançado para frente sobre o condutor com cinto de segurança.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 71.**

Muitas pessoas acreditam ser possível segurar o próprio corpo com as mãos em um acidente leve. Isto não é possível!

Mesmo em velocidades mínimas de impacto, o corpo sofre a ação de forças que não podem ser amortecidas com os braços e as mãos. Em caso de uma colisão frontal, os ocupantes do veículo sem cinto de segurança são lançados para frente e batem de forma descontrolada em partes do interior do veículo, como, por exemplo, volante, painel de instrumentos e para-brisa ⇒ [Fig. 48](#).

O sistema de airbag não substitui o cinto de segurança. O acionamento dos airbags proporciona somente uma proteção complementar. Os airbags não são acionados em todos os tipos de acidentes. Mesmo quando o veículo estiver equipado com um sistema de airbag, todos os ocupantes do veículo devem estar com o cinto de segurança

corretamente colocado durante toda a condução, inclusive o condutor. Com isso, o perigo de ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes é reduzido - independentemente da existência ou não de um airbag para o assento.

Um airbag é acionado somente uma vez. Para obter a melhor proteção possível, os cintos de segurança devem estar sempre colocados corretamente para garantir a proteção mesmo sem o acionamento dos airbags. Os ocupantes do veículo sem cinto de segurança podem ser lançados para fora do veículo e, assim, sofrer ferimentos ainda mais graves ou fatais.



Também é importante que os ocupantes do veículo nos bancos traseiros coloquem os cintos de segurança corretamente, uma vez que são lançados de forma descontrolada pelo interior do veículo em caso de acidente. Um passageiro no banco traseiro sem cinto de segurança coloca em risco a própria segurança e a segurança do condutor e dos demais ocupantes do veículo ⇒ [Fig. 49](#).



Os cintos de segurança protegem



Fig. 50 Conductor protegido pelo cinto de segurança colocado corretamente em uma manobra de frenagem súbita.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.**

Os cintos de segurança colocados corretamente podem fazer uma grande diferença. Os cintos de segurança colocados corretamente mantêm os ocupantes do veículo na posição correta no banco e reduzem bastante a ação da energia cinética em caso de acidente. Os cintos de segurança também ajudam a impedir movimentos descontrolados que podem resultar em ferimentos graves. Adicionalmente, os cintos de segurança corretamente colocados reduzem o perigo de ser lançado para fora do veículo ⇒ Fig. 50.

Ocupantes do veículo com cintos de segurança colocados corretamente se beneficiam amplamente do fato de que a energia cinética é absorvida pelos cintos de segurança. A estrutura da parte dianteira do veículo e outras características de se-

gurança passiva do veículo, como, por exemplo, o sistema de airbag, também contribuem para uma redução da ação da energia cinética. Assim, a energia resultante diminui, reduzindo o risco de ferimentos.

Os exemplos ilustrados descrevem colisões frontais. Os cintos de segurança corretamente colocados também reduzem bastante o risco de ferimentos em todos os demais tipos de acidente. Por esse motivo, os cintos de segurança devem ser colocados antes de cada condução, mesmo quando a intenção for só “dar uma volta no quarteirão”. Atentar se todos os passageiros estão com os cintos de segurança colocados corretamente.


Estatísticas de acidentes comprovaram que o uso correto dos cintos de segurança diminui consideravelmente o risco de ferimentos e aumenta a chance de sobrevivência em um acidente grave. Além disso, os cintos de segurança corretamente colocados asseguram o funcionamento ideal dos airbags acionados em caso de acidente. Por esse motivo, o uso do cinto de segurança é prescrito em lei na maioria dos países.

Apesar de o veículo estar equipado com airbags, os cintos de segurança devem ser colocados. Os airbags frontais, por exemplo, são acionados somente em alguns acidentes frontais. Os airbags frontais não são acionados em colisões frontais leves, colisões laterais, colisões traseiras leves, capotamentos e em qualquer acidente no qual o valor de acionamento do airbag na unidade de controle não alcançar o limite mínimo.


Por esse motivo, colocar sempre os cintos de segurança e observar se todos os passageiros estão com o cinto de segurança colocado corretamente antes do início da condução!

Manuseio dos cintos de segurança



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.

Lista de controle

Manuseio do cinto de segurança \Rightarrow :

- ✓ Verificar regularmente o estado de todos os cintos de segurança.
- ✓ Manter os cintos de segurança limpos.
- ✓ Manter objetos estranhos e líquidos sempre afastados do cadarço do cinto de segurança, da lingueta do cinto e do engate do fecho do cinto.
- ✓ Não prensar nem danificar o cinto de segurança e a lingueta do cinto de segurança (por exemplo, ao fechar a porta).
- ✓ Nunca desmontar, alterar ou reparar o cinto de segurança e os elementos de fixação do cinto de segurança.
- ✓ Colocar sempre o cinto de segurança de forma correta antes de qualquer condução e mantenha-o colocado durante a condução.

Cinto de segurança torcido

Se um cinto de segurança não puder ser retirado com facilidade, é possível que o cinto de segurança esteja torcido no interior do revestimento lateral em razão de um retorno muito rápido do cinto de segurança. Neste caso:

- Puxar o cinto de segurança totalmente para fora pela lingueta, lentamente e com cuidado.
- Eliminar a torção do cinto de segurança e conduzi-lo lentamente de volta, com a mão.

Mesmo que a torção do cinto de segurança não possa ser eliminada, colocar o cinto de segurança. Nesse caso, a torção não deve se localizar em uma área do cinto de segurança que esteja apoiada diretamente no corpo! Procurar o mais rápido possível uma Concessionária Volkswagen para eliminar a torção.

ADVERTÊNCIA



O manuseio incorreto do cinto de segurança aumenta o risco de ferimentos graves ou fatais.


- Verificar regularmente os cintos de segurança e as peças integrantes quanto a sua perfeita condição.
- Manter os cintos de segurança sempre limpos.
- Não permitir que o cadarço do cinto de segurança seja prensado, danificado ou que entre em atrito com superfícies afiadas.
- Manter o fecho do cinto de segurança e o engate do fecho da lingueta do cinto de segurança sempre livres de objetos estranhos e de líquidos.

Colocar ou tirar o cinto de segurança





Fig. 51 Introduzir a lingueta do cinto de segurança no fecho do cinto de segurança.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  na página 71.

Cintos de segurança colocados corretamente mantêm os ocupantes do veículo em uma condição de máxima proteção em manobras de frenagem ou acidentes .

Colocar o cinto de segurança

Colocar cinto de segurança antes de qualquer condução.

- Ajustar sempre os bancos dianteiros e o apoio para cabeça de forma correta \Rightarrow Página 64.
- Travar o encosto do banco traseiro na posição adequada \Rightarrow .
- Puxar o cadarço do cinto de segurança pela lingueta do cinto de segurança uniformemente sobre o tórax e sobre a região pélvica. Ao mesmo tempo, **não** torcer o cadarço do cinto de segurança \Rightarrow .
- Introduzir a lingueta do cinto de segurança firmemente no fecho do cinto de segurança correspondente ao banco \Rightarrow Fig. 51.
- Realizar um teste de tração no cinto de segurança para verificar quanto ao travamento seguro da lingueta do cinto de segurança.

Tirar o cinto de segurança


Tirar o cinto de segurança apenas com o veículo parado \Rightarrow .



Fig. 52 Soltar a lingueta do cinto de segurança do fecho do cinto de segurança.

- Pressionar a tecla vermelha no fecho do cinto de segurança \Rightarrow Fig. 52. A lingueta do cinto de segurança salta para fora.
- Conduzir o cinto de segurança manualmente de volta para que o cadarço do cinto de segurança se enrole mais facilmente, o cinto de segurança não se torça e o revestimento não seja danificado. Para o assento traseiro central que possui cinto de segurança subabdominal, introduzir a lingueta do cinto de segurança no respectivo fecho.

ADVERTÊNCIA

Uma posição incorreta do cadarço do cinto de segurança pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.

- **A proteção ideal dos cintos de segurança só é obtida quando o encosto do banco estiver em uma posição vertical e o cinto de segurança estiver colocado corretamente, conforme a estatura do ocupante.**
- **A retirada do cinto de segurança durante a condução pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes ou manobras de frenagem!**

Posição do cadarço do cinto de segurança

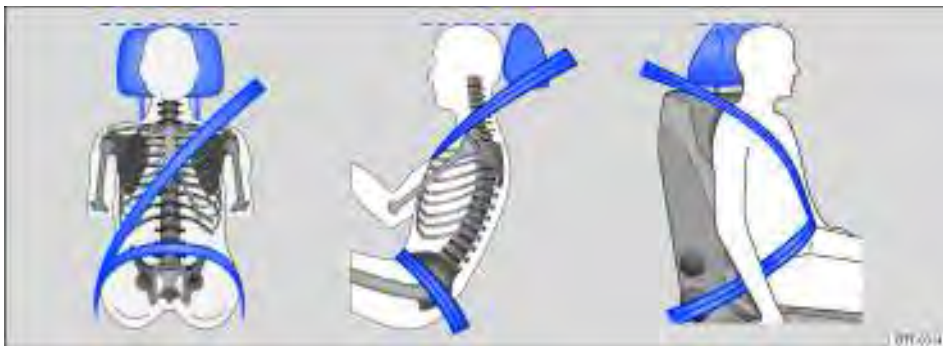




Fig. 53 Posição correta do cadarço do cinto de segurança e ajuste correto do apoio para cabeça.



Fig. 54 Posição correta do cadarço do cinto de segurança para mulheres grávidas.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 71.**

Os cintos de segurança somente oferecem proteção ideal em um acidente e diminuem o risco de ferimentos graves ou fatais com a posição correta do cadarço do cinto de segurança. Além disso, a posição correta do cinto de segurança mantém o ocupante do veículo em uma posição de máxima proteção em caso de ativação do airbag. Por esse motivo, colocar o cinto de segurança e observar a posição correta do cadarço do cinto de segurança.

Uma posição incorreta no banco pode causar ferimentos graves ou fatais ⇒ Página 64, *Ajustar a posição do banco.*

Posição correta do cadarço do cinto de segurança

- A parte sobre a região do ombro do cinto de segurança deve passar sempre sobre o centro do ombro e nunca sobre o pescoço, sobre o braço, sob o braço ou por trás das costas.
- A faixa inferior do cinto de segurança deve passar sempre pela região pélvica e nunca sobre o abdome.
- Deixar o cinto de segurança sempre plano e firme sobre o corpo. Se necessário, esticar um pouco o cadarço do cinto de segurança.

Nas **mulheres grávidas**, o cinto de segurança deve passar uniformemente sobre o tórax e o mais baixo possível da região pélvica, bem como estar plano sobre o corpo, para que não haja pressão abdominal - e isso durante toda a gravidez ⇒ Fig. 54.

Adequar a posição do cadarço do cinto de segurança à estatura

A posição do cadarço do cinto de segurança pode ser adequada com os seguintes equipamentos:

- Regulagem de altura do cinto de segurança para os bancos dianteiros ⇒ Página 82.
- Bancos dianteiros com ajuste de altura ⇒ Página 64.

ADVERTÊNCIA

Uma posição incorreta do cadarço do cinto de segurança pode causar ferimentos graves em caso de acidente ou manobras de frenagem ou de direção súbitas.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- A proteção ideal dos cintos de segurança só é obtida quando o encosto do banco estiver em uma posição vertical e o cinto de segurança estiver colocado corretamente.
- A parte sobre a região do ombro do cinto de segurança deve passar sobre o centro do ombro e nunca sob o braço ou sobre o pescoço.
- O cinto de segurança deve estar plano e sem o cadarço torcido sobre a parte superior do corpo.
- A faixa inferior do cinto de segurança deve passar sempre pela região pélvica e nunca sobre o abdome. O cinto de segurança deve estar plano e sem estar torcido sobre a região pélvica. Se necessário, esticar um pouco o cadarço do cinto de segurança.
- A faixa inferior do cinto de segurança deve passar o mais baixo possível pela região pélvica de grávidas ao redor da barriga “arredondada”.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Não torcer o cadarço do cinto de segurança quando for colocá-lo.
- Nunca manter o cinto de segurança afastado do corpo com a mão.
- Não conduzir o cadarço do cinto de segurança sobre objetos sólidos ou frágeis, por exemplo, óculos, canetas ou chaves.
- Nunca alterar a posição do cadarço do cinto de segurança por meio de grampos, olhais de retenção ou similares.

i Pessoas que não conseguem a posição ideal do cadarço do cinto de segurança em razão de particularidades de seus corpos devem se informar em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada sobre possíveis instalações especiais para conseguir a proteção ideal dos cintos de segurança e dos airbags. ◀

Ajustar o cadarço do cinto de segurança sem enrolador automático no banco traseiro

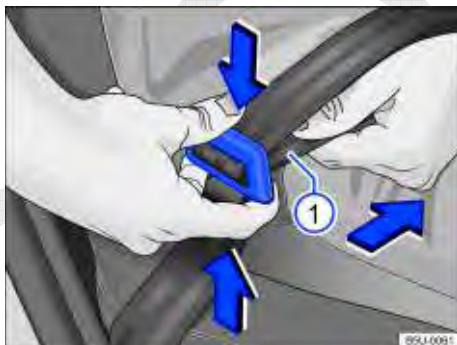


Fig. 55 Liberar o cadarço para ajustar o cinto de segurança.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠️** na página 71.

Cintos de segurança colocados corretamente mantêm os ocupantes do veículo em uma posição de máxima proteção em manobras de frenagem ou acidentes ⇒ **⚠️**.

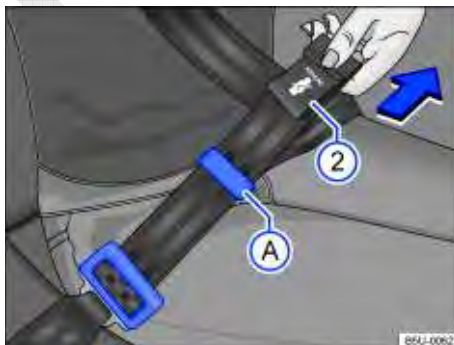


Fig. 56 Ajustar o cadarço do cinto de segurança.

Com o ajuste do cinto de segurança é possível regular a posição dos cintos região do abdome conforme o corpo para que o cinto possa ser colocado corretamente:

- Ajustar sempre o apoio para cabeça de forma correta ⇒ Página 64.
- Pressionar a fivela ⇒ Fig. 55 para desbloquear a trava e ajustar o comprimento do cinto de segurança. ▶

- Puxar o cinto de segurança pela parte inferior ⇒ Fig. 55 ① no sentido da seta.
- Introduzir a lingueta na direção das setas do cinto de segurança firmemente no fecho do cinto de segurança correspondente ao assento central do banco traseiro, sem cruzar os fechos.
- Puxar a parte superior (região em que se encontra a etiqueta) ⇒ Fig. 56 ② no sentido da seta. Manter uma distância do passador (A) à fivela conforme ⇒ Fig. 56 para facilitar o deslizamento do cadarço do cinto de segurança. Recomenda-se uma folga de até 5 cm (3 dedos) na região do tórax, para efeito de conforto.
- Após finalizar o ajuste, posicionar o passador ⇒ Fig. 56 (A) o mais próximo possível da etiqueta na extremidade do cinto de segurança ⇒ Fig. 56 ②.
- Realizar um teste de tração no cinto de segurança quanto ao travamento seguro da lingueta do cinto de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA

Uma posição incorreta do cadarço do cinto de segurança pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.

- **A proteção ideal dos cintos de segurança só é obtida quando o encosto do banco estiver em uma posição vertical e o cinto de segurança estiver colocado corretamente, conforme a estatura do ocupante.**
- **A retirada do cinto de segurança durante a condução pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes ou manobras de frenagem!**
- **A lingueta do cinto de segurança sem enrolador automático deve sempre estar introduzida no respectivo fecho, estando o cinto de segurança em uso ou não. O cinto de segurança solto possibilita riscos de acidentes no acesso e saída do banco traseiro.**



Ajustar o cadarço do cinto de segurança subabdominal no assento central do banco traseiro

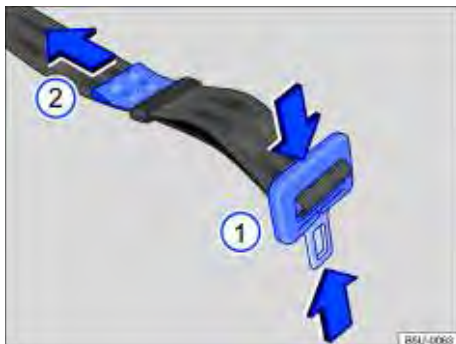





Fig. 57 Ajustar o cadarço do cinto de segurança subabdominal.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.**

Cintos de segurança colocados corretamente mantêm os ocupantes do veículo em uma condição de máxima proteção em manobras de frenagem ou acidentes ⇒ .

Com o ajuste do cinto de segurança é possível regular o comprimento dos cintos de segurança na região do abdome conforme o corpo para que o cinto de segurança possa ser colocado corretamente:

- Ajustar sempre o apoio para cabeça de forma correta ⇒ Página 64.
- Pressionar a lingueta na direção das setas ⇒ Fig. 57 (1) e alongar totalmente o cinto de segurança.

- Introduzir a lingueta do cinto de segurança firmemente no fecho do cinto correspondente ao assento central do banco traseiro, sem cruzar os fechos.
- Apertar a lingueta contra o fecho do cinto de segurança e puxar a extremidade ⇒ Fig. 57 (2) no sentido da seta, até atingir uma folga máxima de 5 cm (3 dedos) na região pélvica.
- Posicionar o passador do cinto de segurança o mais próximo possível da extremidade do cinto de segurança.
- Realizar um teste de tração no cinto de segurança para verificar quanto ao travamento seguro da lingueta do cinto de segurança.

ADVERTÊNCIA

Uma posição incorreta do cadarço do cinto de segurança pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.

- **A proteção ideal dos cintos de segurança só é obtida quando o encosto do banco estiver em uma posição vertical e o cinto de segurança estiver colocado corretamente, conforme a estatura do ocupante.**
- **A retirada do cinto de segurança durante a condução pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes ou manobras de frenagem!**
- **A lingueta do cinto de segurança subabdominal traseiro deve sempre estar introduzida no respectivo fecho, estando o cinto de segurança em uso ou não. O cinto de segurança solto possibilita riscos de acidentes no acesso e saída do banco traseiro.**

Regulagem de altura do cinto de segurança

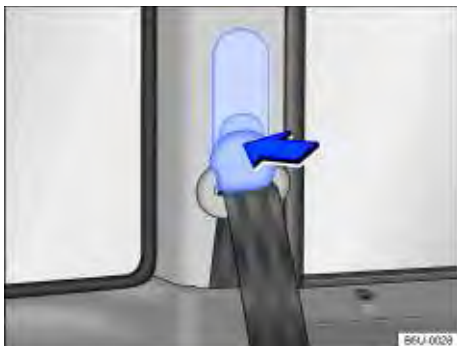




Fig. 58 Ao lado dos bancos dianteiros: regulagem de altura do cinto de segurança.



 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.

Dependendo da versão do veículo, a regulagem de altura do cinto de segurança pode não estar disponível.



Com o auxílio da regulagem de altura do cinto de segurança para os bancos dianteiros, é possível regular a posição dos cintos de segurança na área do ombro conforme a estatura para que o cinto possa ser colocado corretamente:

- Pressionar o dispositivo regulador no sentido da seta e mantê-lo pressionado ⇒ Fig. 58.
- Deslocar o dispositivo regulador para cima ou para baixo até que o cinto de segurança esteja regulado sobre o meio do ombro ⇒ Página 78, *Posição do cadarço do cinto de segurança*.
- Soltar o dispositivo regulador.
- Verificar se o dispositivo regulador foi encaixado puxando o cinto de segurança algumas vezes.

Para as versões que não possuem esta regulagem manual, os cintos de segurança podem ser levantados ou abaixados por meio de duas posições alternativas na coluna. Para isto, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

 **ADVERTÊNCIA**
Nunca regular a altura do cinto de segurança durante a condução. 

Enrolador automático do cinto de segurança, pré-tensionador do cinto de segurança e limitador de força do cinto de segurança

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.

Os cintos de segurança do veículo são parte do conceito de segurança do veículo ⇒ Página 86 e são compostos pelas importantes funções a seguir:


Enrolador automático do cinto de segurança

Cada cinto de segurança está equipado com um enrolador automático do cinto de segurança que mantém sempre o cinto ajustado ao corpo do passageiro. Puxando-se lentamente o cinto de segurança ou em condução normal, é garantida a total liberdade de movimentos na região do tronco do passageiro. Porém, na retirada rápida do cinto de segurança, frenagens súbitas, viagem por aclives

ou declives, em curvas e na aceleração do veículo, o enrolador automático do cinto bloqueia o cinto de segurança.

Pré-tensionador do cintos de segurança

Os cintos de segurança dos assentos dianteiros estão equipados com pré-tensionador e limitador de força. Os cintos de segurança traseiros não possuem este dispositivo.


Os pré-tensionadores do cinto de segurança são acionados por sensores e tensionam os cintos de segurança na direção contrária de extração em colisões frontais, laterais e traseiras mais graves. As folgas do cinto de segurança são eliminadas quando o pré-tensionador atua e, deste modo, pode reduzir o movimento para frente dos ocupantes do veículo ou o movimento dos ocupantes do veículo na direção do impacto. O pré-tensionador do cinto 

de segurança trabalha junto com o sistema de airbag. O pré-tensionador do cinto de segurança não é acionado em colisões frontais mais leves, colisões laterais ou traseiras, capotamento e outros acidentes em que não são produzidas forças consideráveis.

Um pó fino poderá ser gerado no acionamento. Isto é perfeitamente normal e não representa risco de incêndio no veículo.


Limitador de força do cinto de segurança

Um limitador de força do cinto de segurança minimiza a força do cinto de segurança que atua sobre o corpo em caso de acidente.

 No sucateamento do veículo ou de peças individuais do sistema, todas as prescrições de segurança devem ser observadas. Estas prescrições são do conhecimento das Concessionárias Volkswagen.

Serviço de descarte do pré-tensionador do cinto de segurança



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 71.

Em trabalhos no pré-tensionador do cinto de segurança, bem como na desinstalação e instalação de outras peças do veículo durante reparos, o cinto de segurança pode ser danificado imperceptivelmente. Como consequência, os pré-tensionadores dos cintos de segurança podem não funcionar corretamente em caso de acidente ou sequer funcionar.

Para que a eficácia dos pré-tensionadores dos cintos de segurança não seja prejudicada e as peças desmontadas não causem ferimentos ou contaminação o ambiente, prescrições devem ser observadas. As Concessionárias Volkswagen conhecem essas prescrições.



ADVERTÊNCIA

O tratamento incorreto e até mesmo reparos realizados nos cintos de segurança, enroladores do cinto de segurança automáticos e pré-tensionadores dos cintos de segurança proporcionam o risco de ferimentos graves ou fatais. Nesse caso, o pré-tensionador do

ADVERTÊNCIA (continuação)

cinto de segurança poderia não ser acionado, quando fosse necessário, ou ser acionado sem necessidade.

- Reparos e regulagens, bem como a desinstalação e instalação de peças nos pré-tensionadores dos cintos de segurança ou nos cintos de segurança só podem ser realizados em uma Concessionária Volkswagen ⇒ **Página 241, Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações.**
- Os pré-tensionadores dos cintos de segurança e os enroladores dos cintos de segurança automáticos não podem ser reparados e devem, sim, ser substituídos.
- Os pré-tensionadores dos cintos de segurança têm capacidade para apenas um acionamento. Uma vez acionados os pré-tensionadores do cinto de segurança, devem ser substituídos.



Os módulos dos airbags e dos pré-tensionadores dos cintos de segurança podem conter substâncias tóxicas. Por isto, é proibido o seu descarte / disposição com o lixo doméstico. Para sua maior segurança e conforto, a Volkswagen recomenda fazer a substituição dos módulos dos airbags e dos pré-tensionadores dos cintos de segurança somente em uma Concessionária Volkswagen.

Sistema de airbag

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de controle	85
Descrição e função dos airbags	86
Airbags frontais	87

O veículo está equipado com um airbag frontal para o condutor e outro para o passageiro dianteiro. Os airbags frontais podem oferecer proteção adicional para o tórax e para cabeça do condutor e do passageiro dianteiro, quando o banco, os cintos de segurança, os apoios para cabeça e, para o condutor, o volante estiverem ajustados e utilizados corretamente. Os airbags foram desenvolvidos para proteção suplementar. Os airbags não substituem os cintos de segurança, que devem ser utilizados sempre, inclusive quando o veículo for equipado com airbags frontais.

Informações e alertas complementares:

- Orientações para condução ⇒ Página 34
- Posição correta dos bancos ⇒ Página 64
- Cintos de segurança ⇒ Página 71
- Cadeira de criança (acessório) ⇒ Página 89
- Conservar e limpar o interior do veículo ⇒ Página 222
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241
- Informações ao consumidor ⇒ Página 249

ADVERTÊNCIA

Nunca utilizar somente o sistema de airbag para se proteger.

- Mesmo quando um airbag é acionado, ele tem somente uma função de proteção suplementar.
- O sistema de airbag só proporciona proteção com o cinto de segurança colocado corretamente, para minimizar lesões ⇒ Página 71, *Cintos de segurança*.
- Todos os ocupantes do veículo devem assumir sempre a posição correta no banco, colocar corretamente o cinto de segurança correspondente ao banco antes do veículo entrar em movimento e mantê-lo colocado corretamente durante todo o tempo.

ADVERTÊNCIA

Objetos entre os ocupantes do veículo e a área de expansão dos airbags aumentam o risco de ferimentos no acionamento do airbag. Assim, a área de expansão dos airbags seria alterada ou os objetos seriam arremessados contra os corpos dos ocupantes.

- Nunca segurar objetos nas mãos ou carregá-los no colo durante a viagem.
- Nunca transportar objetos no banco do passageiro dianteiro. Os objetos podem alcançar a área de expansão dos airbags durante manobras súbitas de frenagem ou de direção e ser arremessados de forma perigosa pelo interior do veículo no acionamento do airbag.
- Ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, inclusive crianças, animais e objetos não devem permanecer na área de expansão dos airbags.

ADVERTÊNCIA

O sistema de airbag é apto para apenas um acionamento dos airbags. Se os airbags tiverem sido acionados, será necessário substituir o sistema.

- Os airbags acionados e as respectivas peças do sistema devem ser substituídos por peças novas que estejam liberadas para o veículo pela Volkswagen.
- Reparos e modificações no veículo devem ser realizados somente por uma Concessionária Volkswagen. As Concessionárias Volkswagen possuem as ferramentas necessárias, aparelhos de diagnósticos, informações de reparo e pessoal qualificado para este fim.
- Nunca instalar no veículo peças de airbag desmontadas de veículos antigos ou originárias de reciclagem.
- Nunca alterar quaisquer componentes do sistema de airbag.

ADVERTÊNCIA

Um pó fino poderá ser gerado no acionamento dos airbags. Isto é perfeitamente normal e não representa risco de incêndio no veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- O pó fino pode irritar a pele e a mucosa dos olhos bem como ocasionar dificuldades respiratórias, especialmente em pessoas que sofrem ou sofreram de asma ou outras limitações na condição respiratória. Para reduzir os problemas respiratórios, descer do veículo ou abrir os vidros ou as portas para respirar ar fresco.
- No contato com o pó, lavar as mãos e o rosto com sabonete suave e água antes da próxima refeição.
- Não deixar o pó entrar em contato com os olhos ou com ferimentos não cicatrizados.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Enxaguar os olhos com água se houver contato com o pó.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- O uso de produtos de limpeza tornam a superfície dos módulos de airbags porosas ou quebradiças. Em caso de acionamento estas peças poderão fragmentar-se, soltar-se e causar ferimentos graves.
- Nunca utilizar qualquer produto químico ou de limpeza na superfície dos módulos de airbags. Para limpeza utilizar apenas de um pano umedecido com água.

Luz de controle



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠️** na página 84.

Acesa	Local	Causa possível	Solução
	Instrumento combinado.	Sistema de airbag ou do pré-tensionador dos cintos de segurança avariado.	Procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada e mandar verificar o sistema imediatamente.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

⚠️ PERIGO

Quando a luz de controle do sistema de airbag permanecer acesa, há avarias no sistema de airbag, é possível que ele seja acionado de forma imperfeita, não seja acionado ou seja acionado inesperadamente, o que pode causar ferimentos graves ou fatais.

⚠️ PERIGO (continuação)


- O sistema de airbag deve ser imediatamente verificado por uma Concessionária Volkswagen.
- Nunca montar uma cadeira de criança no banco do passageiro dianteiro quando o airbag estiver ligado! O airbag frontal do passageiro dianteiro pode ser acionado em um acidente apesar das avarias.

ⓘ NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e suas descrições e orientações para evitar danos no veículo.

Descrição e função dos airbags



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 84.

O airbag pode proteger os ocupantes do veículo em um acidente, amortecendo o movimento dos ocupantes em colisões frontais.

Todo airbag acionado é inflado por um gerador de gás. Com isso, as respectivas coberturas do airbag se rompem e os airbags se abrem com grande velocidade, em milésimos de segundo, em suas áreas de expansão. O airbag inflado, ao amortecer os ocupantes do veículo, que devem estar sempre utilizando o cinto de segurança, liberam o gás contido para o amortecimento através de aberturas localizadas fora do contato com os ocupantes. Com isso, é possível reduzir o risco de ferimentos graves e fatais. O risco de outros ferimentos como inchaços, contusões e esfolamentos da pele pelo airbag acionado não pode ser excluído. Na insuflação dos airbags também pode ocorrer calor por atrito.


Os airbags não proporcionam proteção para os braços e para as partes inferiores do corpo.

Os fatores mais importantes para o acionamento do airbag são o tipo do acidente, região de impacto no veículo, o ângulo, a intensidade do impacto, a estrutura do veículo e a característica do obstáculo com o qual o veículo colide. Portanto, os airbags não são acionados em todas as situações de colisão.

O acionamento do sistema de airbag depende da intensidade de impacto que é registrada por uma unidade de controle eletrônica. Se as características do acidente não se enquadrarem nos parâmetros programados na unidade de controle, os airbags não serão acionados. O dano no veículo, os custos de reparo não são necessariamente um indicativo de que o acionamento do airbag tenha sido necessário. Os fatores importantes para o acionamento dos airbags são, entre outros, a constituição do objeto (rígido ou macio) com o qual o veículo se choca, o ângulo, a intensidade do impacto e a região de choque do veículo.


Os airbags servem somente como suplemento aos cintos de segurança em algumas situações de acidente em que a intensidade seja suficientemente alta para acionar os airbags. Os airbags são acionados somente uma vez e sob determinadas condições. Os cintos de segurança estão sempre prontos para proporcionar proteção em situações nas quais os airbags não sejam acionados ou se

já tiverem sido acionados. Por exemplo, se o veículo colidir com outro veículo ou se ele for atingido por outro veículo após a primeira colisão.


O sistema de airbag é parte do conceito global de segurança passiva do veículo. A melhor proteção possível do sistema de airbag só pode ser obtida pela ação conjunta com os cintos de segurança corretamente colocados e uma posição correta no veículo  => Página 64.

Componentes do conceito de segurança do veículo

O conjunto dos seguintes equipamentos de segurança forma o conceito de segurança do veículo para reduzir o risco de ferimentos graves e fatais. Dependendo da versão, é possível que alguns equipamentos não estejam instalados no veículo ou até que não estejam disponíveis em alguns mercados.

- Cintos de segurança otimizados em todos os assentos.
- Pré-tensionadores do cinto de segurança do condutor e do passageiro dianteiro.
- Limitador de força do cinto de segurança do condutor e do passageiro dianteiro.
- Luz de advertência do cinto de segurança para os bancos dianteiros.
- Airbags frontais do condutor e do passageiro.
- Luz de controle do airbag .
- Unidades de controle e sensores.
- Apoios para a cabeça otimizados contra impactos traseiros. e com altura ajustável.
- Coluna da direção ajustável.

Situações em que os airbags frontais não são acionados:

- Se a ignição estiver desligada em caso de colisão.
- Se em colisões na parte dianteira do veículo, a intensidade captada pelas unidades de controle for muito pequena.
- Em colisões laterais leves.
- Em colisões traseiras.
- Em um capotamento.
- Se a intensidade do impacto captada pela unidade de controle não for suficiente para o acionamento. 

Em caso de acionamento dos airbags - Função detecção de colisão (crash detection)

Quando os airbags são acionados em um acidente a função detecção de colisão é ativada e podem ocorrer as seguintes ações:

- Destravamento das portas do veículo (válido para veículos com travamento central elétrico) ⇒ Página 50.
- Interrupção da alimentação de combustível ⇒ Página 187.

- Acionamento das lanternas interna do veículo ⇒ Página 104.
- Acionamento das luzes de advertência ⇒ Página 259.

As luzes de advertência podem ser desligadas pelo interruptor no painel de instrumentos. ◀

Airbags frontais

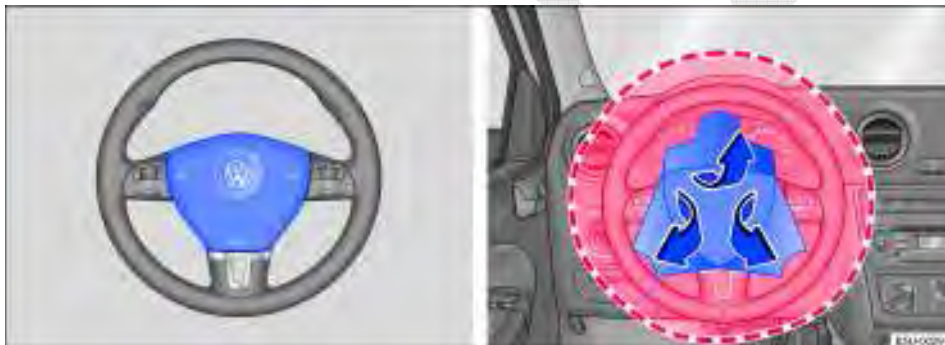


Fig. 59 Local de instalação e área de expansão do airbag frontal do condutor.

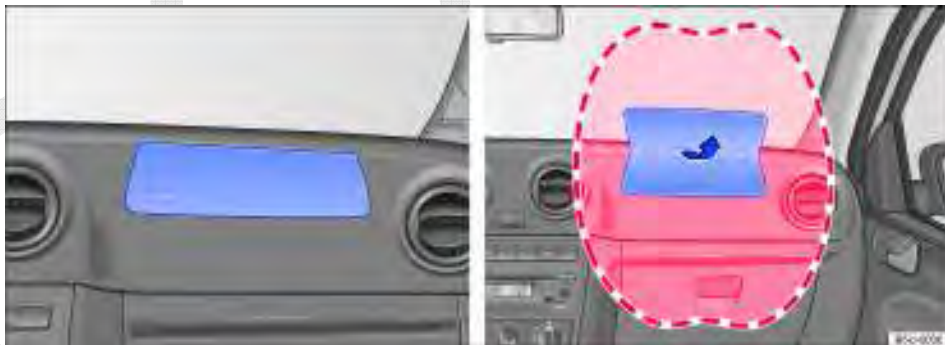



Fig. 60 Local de instalação e área de expansão do airbag frontal do passageiro dianteiro.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança** ⚠ na página 84.

O sistema de airbag frontal proporciona, em suplemento aos cintos de segurança, uma proteção adicional para a área da cabeça e do tórax do condutor e do passageiro em colisões frontais em aci-

dentes com maior gravidade. É necessário manter sempre a maior distância possível do airbag frontal, no mínimo 25 cm, ⇒ Página 64. Assim, os airbags frontais podem se inflar totalmente em caso de expansão e proporcionar, deste modo, sua máxima proteção. ▶

O airbag frontal do condutor ⇒ Fig. 59 se encontra no volante e o airbag frontal do passageiro dianteiro ⇒ Fig. 60 no painel de instrumentos. Os locais de instalação dos airbags estão identificados pela inscrição “AIRBAG”.

As áreas destacadas em vermelho ⇒ Fig. 59 e ⇒ Fig. 60 são cobertas pelos airbags frontais acionados (área de expansão). Por esse motivo, nunca podem ser colocados ou fixados objetos nessas áreas ⇒ ⚠.

Na insuflação dos airbags frontais do condutor e do passageiro dianteiro, as coberturas dos airbags são rebatidas para fora do volante ⇒ Fig. 59 ou do painel de instrumentos ⇒ Fig. 60. As coberturas dos airbags permanecem ligadas ao volante e ao painel de instrumentos.

⚠ PERIGO

A inflação de um airbag acionado ocorre em frações de segundos e com velocidade muito alta.

- Deixar as áreas de expansão dos airbags frontais sempre livres.
- Nunca fixar objetos nas coberturas, bem como na área de expansão dos módulos dos airbags, como, por exemplo, porta-copos, suportes para telefones, GPS, etc.
- Pessoas, animais ou objetos não devem ser colocados entre os ocupantes dos bancos dianteiros e a área de expansão do airbag.
- Não fixar objetos, como por exemplo, aparelhos móveis de navegação, no para-brisa acima do airbag frontal do passageiro dianteiro.

⚠ PERIGO (continuação)

- Não colar, revestir, alterar ou colocar qualquer material sobre a superfície do centro do volante (acionador de buzina) e da superfície do módulo do airbag frontal do passageiro dianteiro no painel de instrumentos.

⚠ ADVERTÊNCIA

Os airbags frontais se inflam diante do volante ⇒ Fig. 59 e do painel de instrumentos ⇒ Fig. 60.

- Segurar o volante durante a condução sempre com as duas mãos lateralmente na borda externa: posição das 9h e 3h.
- Ajustar o banco do condutor de modo que haja no mínimo 25 cm de espaço entre o tórax e o centro do volante. Se esta exigência não puder ser atendida em razão de particularidades físicas, entrar em contato obrigatoriamente com uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para eventualmente efetuar instalações especiais.
- Ajustar o banco do passageiro dianteiro de modo que exista a maior distância possível entre o passageiro e o painel de instrumentos.



As peças do sistema de airbag nunca devem ser reutilizadas em caso de sucateamento do veículo ou de alguns dos seus componentes. Além do cumprimento às normas de segurança em vigor, devem ser respeitadas as normas de destinação ambientalmente adequadas. Estas disposições são de conhecimento das Concessionárias Volkswagen.



Transporte de crianças no veículo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Informações gerais sobre o transporte de crianças no veículo	90
Diferentes sistemas de fixação	92
Utilização da cadeira de criança no banco do passageiro dianteiro	92
Utilização da cadeira de criança no banco traseiro	93
Fixar a cadeira de criança com o cinto de segurança do veículo	94
Trava de segurança para crianças	95

Antes de transportar bebês e crianças em uma cadeira de criança no banco do passageiro dianteiro, é imprescindível ler todas as informações sobre o sistema de airbag e as possíveis lesões que o acionamento do airbag pode causar sobre crianças do grupo 0 e 0+.

Essas informações são muito importantes para a segurança do condutor e de todos os passageiros, especialmente de bebês e crianças pequenas.

A Volkswagen recomenda utilizar cadeiras de criança do Programa de Acessórios Originais da Volkswagen. Essas cadeiras de criança foram projetadas e avaliadas para o uso em veículos Volkswagen.

Informações e alertas complementares:

- Cintos de segurança ⇒ Página 71
- Sistema de airbag ⇒ Página 84

ADVERTÊNCIA

Crianças desprotegidas ou não protegidas corretamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais durante a condução do veículo.

- **Nunca deixar em uma cadeira de criança voltada para trás no banco do passageiro dianteiro, por causa de possíveis lesões devido ao acionamento do airbag.**


ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Crianças de até 12 anos de idade ou com menos de 1,50 m de altura devem ser transportadas sempre no banco traseiro.**
- **Proteger as crianças no veículo sempre com um sistema de retenção homologado e adequado conforme sua idade.**
- **Colocar sempre o cinto de segurança nas crianças ou na cadeira de criança que estão sendo transportadas e fazê-las assumir uma posição correta nos bancos.**
- **Atentar para a posição correta do cadoço do cinto de segurança para cada condição de uso. Se for necessário passar o cinto de segurança pelo corpo da criança, atentar para que o cinto passe pelo meio do ombro e nunca próximo ao pescoço da criança.**
- **Nunca transportar crianças ou bebês no colo.**
- **Colocar sempre apenas uma única criança na cadeira de criança.**
- **Ler e observar as instruções de uso do fabricante da cadeira de criança, especialmente quanto à colocação correta do cinto de segurança do veículo.**

ADVERTÊNCIA


Em uma manobra de frenagem ou de direção brusca, bem como em acidentes, uma cadeira de criança solta e desocupada pode ser lançada pelo interior do veículo e causar ferimentos.

- **Fixar sempre uma cadeira de criança mesmo que esteja desocupada durante a condução do veículo ou acomodá-la de forma segura no compartimento de bagagem.**

 Após um acidente, substituir a cadeira de criança utilizada, uma vez que podem ter ocorrido danos imperceptíveis.

Informações gerais sobre o transporte de crianças no veículo



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 89.

Prescrições e determinações legais têm prioridade sobre as descrições deste Manual de instruções. Existem normas e prescrições para o uso de cadeiras de criança e suas possibilidades de fixação (⇒ Página 71). Assim, em alguns países, por exemplo, é proibido o uso de cadeiras de criança em determinados bancos.

As leis da física, que têm efeitos sobre o veículo em uma colisão ou outro tipo de acidente, também valem para crianças ⇒ Página 71. Ao contrário de

adultos e adolescentes, os músculos e os ossos das crianças ainda não estão totalmente desenvolvidos. Para as crianças, existe um risco maior de ferimentos graves em acidentes que para os adultos.

Uma vez que o corpo das crianças ainda não está totalmente desenvolvido, é necessário utilizar sistemas de retenção para crianças que sejam adaptados especialmente ao seu tamanho, peso e estrutura física.

Lista de controle

Ao transportar crianças no veículo ⇒ :

- ✓ Observar as determinações legais específicas de cada país.
- ✓ A Volkswagen recomenda transportar crianças com menos de 12 anos ou com menos de 1,50 m de altura sempre no banco traseiro.
- ✓ Transportar uma criança no banco do passageiro dianteiro somente em casos excepcionais ⇒ Página 92.
- ✓ Proteger sempre a criança no veículo com um sistema de retenção adequado para a sua idade. O sistema de retenção deve ser adequado para a idade, o peso e a constituição física da criança.
- ✓ Transportar apenas uma criança por cadeira de criança.
- ✓ Observar o manual de instruções do fabricante da cadeira de criança e levá-lo sempre no veículo.
- ✓ Na fixação da cadeira de criança com o cinto de segurança, colocar o cinto conforme as indicações do fabricante da cadeira de criança.
- ✓ Observar a posição correta do cadoarço do cinto de segurança sobre o corpo da criança e a posição correta de seu assentamento conforme o manual de instruções do fabricante da cadeira de criança.

Normas específicas de cada país para transporte de crianças em veículos

As cadeiras de criança devem possuir o selo do INMETRO¹⁾, o que significa que atendem as exigências da norma ABNT NBR 14400 (CONTRAN

277/2008, alterada pela Deliberação 100/2010)²⁾ na sua íntegra. Mais informações podem ser obtidas em uma Concessionária Volkswagen. ▶

¹⁾ INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

²⁾ Norma ABNT NBR 14400 (CONTRAN): **ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas / **NBR** - Norma Brasileira / **CONTRAN** - Conselho Nacional de Trânsito.

Subdivisão de grupos das cadeiras de criança de acordo com a Resolução 277 do CONTRAN

Tipo de sistema de retenção	Forma de instalação	Idade
Berço portátil ou bebê conforto	voltada para trás, conforme ⇒ Fig. 61 (A)	até 1 ano
Cadeirinha	voltada para frente, conforme ⇒ Fig. 61 (B)	superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos
Assento de elevação	voltada para frente, conforme ⇒ Fig. 61 (C)	superior a 4 anos e inferior ou igual a 7,5 anos
Cinto de segurança do veículo	—	superior a 7,5 anos e inferior ou igual a 10 anos

Além da idade, devem ser consideradas para efeito de adequação da cadeira de criança outros aspectos, tais como o peso, a altura e a constituição física em geral da criança, pois pode ser que o biótipo da criança não corresponda ao da maior parte da população de sua faixa etária. Em caso de dúvida, procurar uma Concessionária Volkswagen.

ADVERTÊNCIA

A observância da lista de controle é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores, evitando possíveis acidentes e ferimentos.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Seguir sempre as ações da lista de controle e observar as precauções de segurança nela descritas.

ADVERTÊNCIA

Em um acidente, o banco traseiro é o local mais seguro para crianças com a cadeira de criança corretamente colocada.

- Uma cadeira de criança adequada, que esteja instalada corretamente e que seja usada em um dos lugares do banco traseiro, proporciona a proteção máxima para crianças de até 12 anos na maioria das situações de acidente.

Diferentes sistemas de fixação

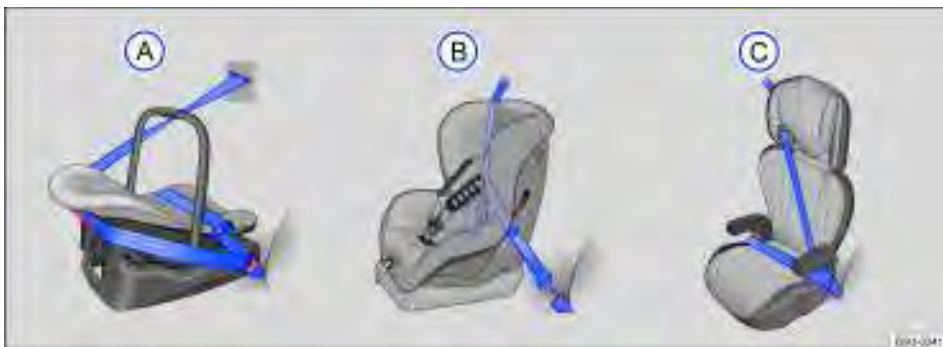


Fig. 61 As ilustrações (A), (B) e (C) mostram a fixação do sistema de retenção para crianças apenas com o cinto de segurança do veículo.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 89.

As cadeiras de criança devem ser fixadas sempre de forma correta e segura no veículo conforme as instruções de instalação do fabricante da cadeira de criança.

Sistemas de fixação específicos de cada país

Tipos de cadeiras de criança ⇒ Fig. 61:

- (A) Berço portátil ou bebê conforto.
- (B) Cadeirinha
- (C) Assento de elevação

Os sistemas demonstram a fixação do sistema de retenção para crianças de banco traseiro com um cinto de segurança do veículo.

Utilização da cadeira de criança no banco do passageiro dianteiro

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 89.

O transporte de crianças no banco do passageiro dianteiro não é permitido em todos os países. No Brasil, a autorização para utilizar o sistema de retenção para criança no banco do passageiro dianteiro para casos excepcionais veio por meio da Deliberação 100 de 02.09.2012, em complemento à Resolução 277 do CONTRAN.

O airbag frontal do passageiro dianteiro ligado representa um grande perigo para uma criança quando esta for transportada em uma cadeira de criança voltada para o sentido contrário ao da direção de condução.

Se uma criança está em uma cadeira de criança voltada para trás no banco do passageiro dianteiro pode ser atingida pelo airbag frontal do passageiro dianteiro com tal intensidade que podem ocorrer ferimentos com risco de morte ⇒ . Por esse motivo, com o airbag frontal do passageiro dianteiro ativado, **nunca** deve ser usada uma cadeira de criança voltada para o sentido contrário ao da direção de condução do veículo!

Exceções previstas para o transporte de crianças no banco dianteiro ⇒ ⚠.

- Quando o veículo for dotado exclusivamente de banco dianteiro.
- Quando a quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro. Neste caso, será admitido o transporte daquela de maior estatura no banco dianteiro, utilizando o cinto de segurança do veículo ou o sistema de retenção adequado à idade da criança.

Em caso de uma criança estar usando o banco do passageiro dianteiro, observar obrigatoriamente:

- O encosto do banco do passageiro dianteiro deve estar na posição vertical.
- O banco do passageiro dianteiro deve estar deslocado totalmente para trás.
- A criança deverá estar usando a cadeira de criança adequada para a sua idade, peso e altura.
- Se houver regulagem de altura do cinto de segurança deve estar na posição mais adequada para a altura da criança ou da cadeira de criança.


⚠ PERIGO

Nunca deixar uma criança em uma cadeira de criança voltada para trás no banco do passageiro dianteiro quando o airbag frontal do passageiro dianteiro estiver ligado. A criança pode ser morta no acionamento do airbag frontal, pois a cadeira de criança é atingida com força e lançada contra o encosto do banco.

⚠ PERIGO

- Se for necessário que uma criança utilize o banco do passageiro dianteiro, deslocar o banco totalmente para trás no sentido longitudinal para proporcionar a maior distância possível do airbag frontal.
- Manter o encosto do banco na posição vertical.
- Proteger as crianças no veículo sempre com um sistema de retenção liberado e adequado conforme sua idade.



Utilização da cadeira de criança no banco traseiro

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 89.**

Primeiramente, é necessário distinguir o princípio de fixação do sistema de retenção para crianças, conforme ⇒ Página 64.

Ajustar ou remover o apoio para cabeça e ajustar o ângulo de encosto dos assentos dianteiros, caso tenham algum tipo de interferência com a cadeira de criança ⇒ Página 64.

Fixar a cadeira de criança com o cinto de segurança do veículo

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 89.

Cadeiras de criança com a denominação **universal** podem ser fixadas com o cinto de segurança nos bancos identificados na tabela com um **u**. Quando não for possível, a indicação é um **x**.

Categoria de peso	Banco do passageiro dianteiro	Assentos laterais do banco traseiro	assento central do banco traseiro
Grupo 0 até 10 kg	x	u montado no sentido contrário à direção	x
Grupo 0+ até 13 kg	x	u montado no sentido contrário à direção	x
Grupo 1 de 9 a 18 kg	u montado no sentido da direção	u montado no sentido da direção	x
Grupo 2 de 15 a 25 kg	u montado no sentido da direção	u montado no sentido da direção	x
Grupo 3 de 22 a 36 kg	u montado no sentido da direção	u montado no sentido da direção	x

Fixar a cadeira de criança com o cinto de segurança do veículo

- Ler e observar as instruções do fabricante da cadeira de criança.
- Em caso de montagem da cadeira de criança no banco do passageiro dianteiro, empurrar o banco do passageiro dianteiro totalmente para trás e deixar o encosto do banco em uma posição vertical ⇒ Página 64.
- Caso houver a regulagem de altura do cinto de segurança deve estar na posição mais adequada para a altura da criança ou da cadeira de criança.
- Colocar a cadeira de criança sobre o banco e passar o cinto de segurança conforme as instruções do fabricante da cadeira de criança.
- Ajustar ou remover, se necessário, o apoio para cabeça para evitar a interferência com a cadeira de criança ⇒ Página 64.
- Atentar para que o cinto de segurança não esteja torcido em toda a sua trajetória.
- Introduzir a lingueta do cinto de segurança no respectivo fecho do cinto até que a lingueta se encaixe de forma audível (click).

- O cadarço do cinto de segurança deve estar apoiado firmemente e adequadamente na cadeira de criança ou sobre a criança.
- Realizar um teste de tração no cinto de segurança – nesta condição não deve mais ser possível retirar o cadarço do cinto de segurança na sua faixa inferior.

Desinstalar a cadeira de criança

Soltar o cinto de segurança somente com o veículo parado ⇒ .

- Pressionar o botão vermelho do fecho do cinto de segurança. A lingueta do cinto de segurança deverá saltar para fora.
- Conduzir o cinto de segurança manualmente de volta para que o cadarço se enrole mais facilmente, de forma que o cinto de segurança não torça e o revestimento não seja danificado.
- Retirar a cadeira de criança do veículo conforme as instruções do fabricante.

ADVERTÊNCIA

A liberação do cinto de segurança durante a condução pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidentes ou manobras súbitas de frenagem e de direção!

- **Tirar o cinto de segurança somente com o veículo parado.**

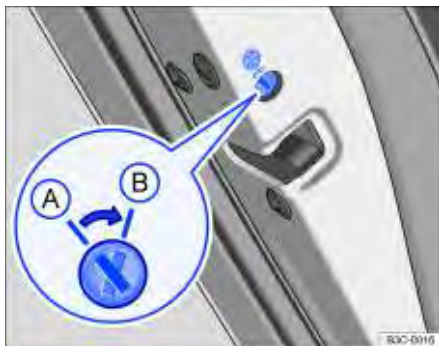


Fig. 62 Nas portas traseiras: trava de segurança para crianças (A) desacionada, (B) acionada.

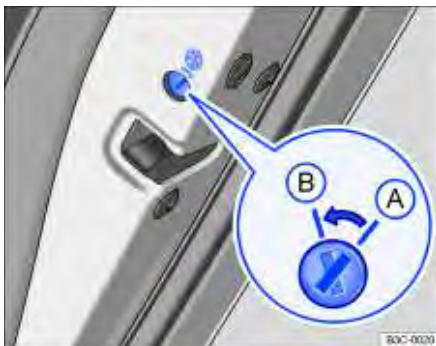




Fig. 63 Na porta traseira: localização da trava de segurança para crianças.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 89.

A trava de segurança para crianças nas portas traseiras é válida somente para veículos 4 portas.

A trava de segurança para crianças impede a abertura das portas traseiras por dentro, para que crianças não abram a porta durante a condução. Com a trava de segurança para crianças acionada, a porta somente pode ser aberta pelo lado de fora.

Acionar ou desacionar a trava de segurança para crianças

- Destruar o veículo e abrir a respectiva porta traseira.
- Rebater a haste da chave com comando remoto ⇒ Página 44 para fora ou com a chave do veículo mecânica.
- Introduzir a haste da chave na ranhura da trava de segurança para crianças para acionar ou desacionar ⇒ Fig. 62.

Posição da ranhura ⇒ Fig. 62:

- (A) Trava de segurança para crianças desacionada.
- (B) Trava de segurança para crianças acionada.

ADVERTÊNCIA

Com a trava de segurança para crianças acionada, a respectiva porta não pode ser aberta por dentro.

- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo quando as portas forem travadas. Isto poderá fazer com que estas pessoas fiquem trancadas dentro do veículo em caso de emergência. Pessoas trancadas podem ficar expostas a temperaturas muito altas ou muito baixas, ou ainda com falta de ar.
- Conforme a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas no interior de um veículo fechado, que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, levando-as à morte.

Iluminação e visibilidade

Iluminação

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luzes de controle	97
Alavanca dos indicadores de direção e do farol alto	98
Ligar e desligar as luzes	99
Iluminação e visibilidade – funções	101
Mascarar ou mudar a posição do farol	101
Função “Coming Home” e “Leaving Home” (iluminação de orientação)	102
Regulagem da iluminação dos instrumentos e dos interruptores	103
Lanternas internas e de leitura	104

Observar as determinações legais específicas de cada país para a utilização da iluminação do veículo.

O condutor é sempre o responsável pela correta regulagem do farol e da luz de condução.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Sistema de informações Volkswagen ⇒ Página 24
- Troca de lâmpadas incandescentes ⇒ Página 283

ADVERTÊNCIA

Podem ocorrer acidentes e ferimentos graves se a rua não estiver suficientemente iluminada e o veículo for visto somente com dificuldade ou não for visto por outros condutores.

- Ligar o farol baixo sempre na escuridão, neblina ou com má visibilidade.


ADVERTÊNCIA





Um farol com regulagem muito alta e a utilização inadequada do farol alto / longo alcance podem distrair e impedir a visão de outros condutores. Isto pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Atentar para que o farol esteja regulado corretamente.
- Nunca utilizar o farol alto / longo alcance ou o sinal de luz quando a visão de outros condutores puder ser ofuscada.

Luzes de controle



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.

Aceso	Causa possível	Solução
	Lanterna de neblina ligada.	⇒ Página 100.
	Farol de neblina ligado.	
	Indicadores de direção esquerdos ou direitos. A luz de controle pisca com frequência aproximadamente duas vezes maior que o normal quando um indicador de direção no veículo estiver defeituoso.	Verificar a iluminação do veículo.
	Farol alto ligado ou sinal de luz acionado.	⇒ Página 98.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para a verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.
- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Estacionar o veículo a uma distância segura da pista de rodagem de forma que nenhuma das peças do sistema de escape entre em contato com materiais inflamáveis, como, por exemplo, grama seca, combustível, óleo, etc.
- Um veículo parado representa um grande risco de acidente para si mesmo e para terceiros. Sempre acionar as luzes de advertência e utilizar o triângulo de segurança para alertar outros veículos.

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo.

Alavanca dos indicadores de direção e do farol alto

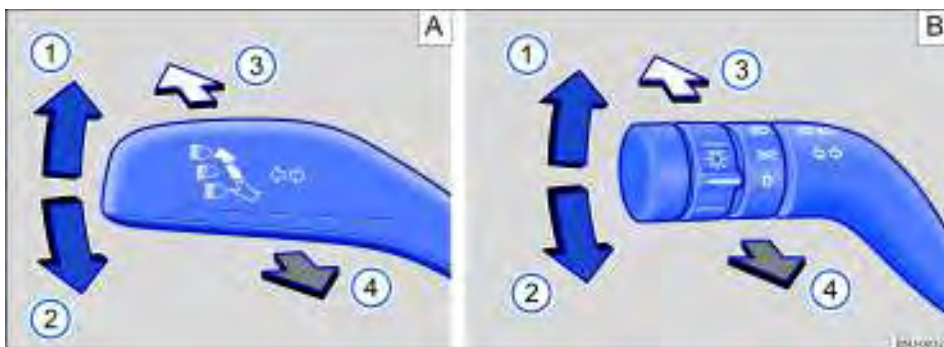


Fig. 64 (A) variante 1 e (B) variante 2: alavanca dos indicadores de direção e do farol alto.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 96.

Deslocar a alavanca para a posição desejada:

- 1 Ligar os indicadores de direção à direita .
- 2 Ligar os indicadores de direção à esquerda .
- 3 Ligar o farol alto / longo alcance . Com o farol alto / longo alcance ligado, a luz de controle permanece acesa no instrumento combinado.
- 4 Acionar o sinal de luz ou o farol alto / longo alcance. O *sinal de luz* permanece aceso enquanto a alavanca for puxada. A luz de controle indica o sinal de luz no instrumento combinado.

Para desligar a respectiva função, colocar a alavanca na posição básica.

Quando o volante retornar para a sua posição normal, após uma curva, os indicadores de direção serão desligados automaticamente e a alavanca retornará à posição central.

Auxílio de mudança de faixa de rodagem

Deslocar brevemente a alavanca dos indicadores de direção, para cima ou para baixo, somente até o ponto de pressão e soltá-la. Os indicadores de direção irão piscar automaticamente por três vezes.

ADVERTÊNCIA

A utilização inadequada ou a não utilização dos indicadores de direção, bem como esquecer de desligá-los, pode confundir os demais condutores. Isto pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Mudança de faixa de rodagem, manobras de ultrapassagem e conversão sempre devem ser indicadas em tempo hábil por meio dos indicadores de direção.
- Desligar os indicadores de direção após a conclusão da mudança de faixa de rodagem, da manobra de ultrapassagem ou da conversão.


ADVERTÊNCIA

Uma utilização incorreta do farol alto / longo alcance pode causar acidentes e ferimentos graves, uma vez que o farol alto / longo alcance pode distrair e ofuscar os demais condutores.

Os indicadores de direção funcionam somente com a ignição ligada. As luzes de advertência funcionam mesmo com a ignição desligada \Rightarrow Página 259, *Em caso de emergência*.

Quando um indicador de direção falhar no veículo, a luz de controle piscará aproximadamente duas vezes mais rápido.

O farol de longo alcance funciona em conjunto com o farol alto. O *farol alto / longo alcance* somente pode ser ligado com o farol baixo ligado.

 Em função da complexidade da troca da lâmpada do farol de longo alcance, a Volkswagen recomenda procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada. <

Ligar e desligar as luzes

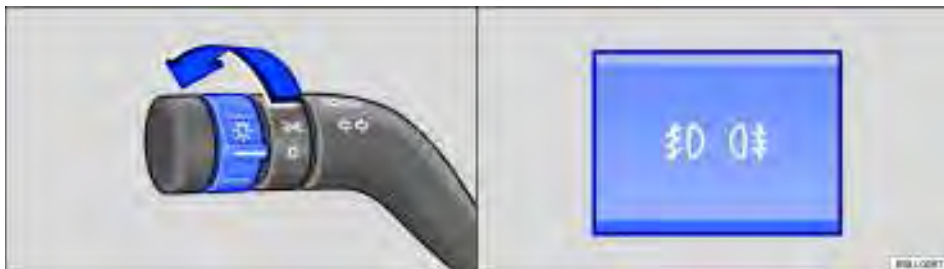




Fig. 65 Interruptor das luzes na alavanca dos indicadores de direção e tecla do farol e da lanterna de neblina no console central.



Fig. 66 No painel: interruptor giratório das luzes.



 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.**

Observar as determinações legais específicas de cada país para a utilização da iluminação do veículo.

Dependendo da versão do veículo, o farol de neblina e a lanterna de neblina podem não estar disponível.

Dependendo da versão do veículo, a função **AUTO** pode não estar disponível.

irar o interruptor das luzes na alavanca ⇒ Fig. 65 para a posição desejada:

	Com a ignição desligada	Com a ignição ligada
0	Farol de neblina, farol baixo, luz de posição e painel de instrumentos desligados.	Farol de neblina, farol baixo, luz de posição e painel de instrumentos desligados.
	Luz de posição ligada.	Luz de posição ligada.
	Farol baixo desligado e luz de posição ligada.	Farol baixo ligado.

Girar o interruptor das luzes ⇒ Fig. 66 para a posição desejada:

Posição	Com a ignição desligada	Com a ignição ligada
0	Farol e lanterna de neblina, farol baixo, luz de posição e painel de instrumentos desligados.	Luzes desligadas.
AUTO	Lanterna e o farol baixo poderá ligados quando a iluminação de orientação for ativada pelo comando remoto ⇒ Página 102, Função “Coming Home” e “Leaving Home” (Iluminação de orientação).	Comando das luzes automático.
	Luz de posição ligada.	Luz de posição ligada.
	Farol baixo desligado e luz de posição ligada.	Farol baixo ligado.

Farol e lanterna de neblina - para veículos com interruptor giratório

A luz de controle no interruptor das luzes ⇒ Fig. 66 indica o farol de neblina ligado.

A luz de controle no instrumento combinado indica a lanterna de neblina ligada.

Para veículos com farol de neblina e lanterna de neblina:

- Ligar o farol de neblina : puxar o interruptor das luzes ⇒ Fig. 66 da posição ou até o primeiro engate.
- Ligar a lanterna de neblina : puxar totalmente o interruptor das luzes ⇒ Fig. 66 da posição ou .
- Para desligar o farol / lanterna de neblina, pressionar o interruptor das luzes ou girar para a posição 0.

Para veículos apenas com farol de neblina:

- Ligar o farol de neblina : puxar o interruptor das luzes ⇒ Fig. 66 da posição até o primeiro engate.
- Para desligar o farol de neblina, pressionar o interruptor das luzes ou girar para a posição 0.

Farol e lanterna de neblina - para veículos com tecla no console central

A luz de controle na tecla ⇒ Fig. 65 no console central indica o farol de neblina ligado.

A luz de controle no instrumento combinado indica a lanterna de neblina ligada.

- Ligar o farol de neblina : pressionar a tecla ⇒ Fig. 65 no console central uma vez, com o interruptor das luzes na alavanca na posição ou .
- Ligar a lanterna de neblina : pressionar a tecla novamente (2º toque), com o interruptor de luzes na alavanca na posição ou .

- Para desligar a lanterna de neblina e o farol de neblina, pressionar a tecla novamente (3º toque) ou girar o interruptor na alavanca para a posição 0.
- Em veículos sem lanterna de neblina, para desligar o farol de neblina pressionar a tecla pela segunda vez ou girar o interruptor na alavanca para a posição 0.

Alerta sonoro para luzes não desligadas

Com a chave do veículo fora da ignição e a porta do condutor aberta, soa o alerta sonoro com o interruptor das luzes na posição ou . Isso é um lembrete para, se necessário, desligar as luzes.

ADVERTÊNCIA

A luz de posição não é intensa o suficiente para iluminar a rua suficientemente e ser vista por outros condutores.

- Ligar o farol baixo sempre na escuridão, neblina ou com má visibilidade.
- Devido ao seu forte efeito ofuscante, a lanterna de neblina só deve ser ligada quando o alcance visual for muito reduzido.

Dependendo do modelo ou da versão, a lanterna de neblina é ofertada separadamente do farol de neblina.

A lanterna de neblina está localizada no conjunto lanterna traseira esquerda do veículo.

Os veículos com lanterna de neblina possuem apenas uma lanterna de marcha à ré, localizada no conjunto lanterna traseira direita do veículo.

Ao utilizar os dispositivos de iluminação descritos, respeitar as disposições legais.


Em caso de condições atmosféricas frias ou úmidas, o farol, bem como a lanterna traseira e os indicadores de direção, podem embaçar-se ▶

temporariamente por dentro. Essa ocorrência é normal e não tem influência sobre a vida útil do sistema de iluminação do veículo.



Iluminação e visibilidade – funções



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.


Dependendo da versão do veículo o controle automático da luz de condução (AUTO) pode não estar disponível.

Controle automático da luz de condução AUTO

O controle automático da luz de condução é simplesmente um auxílio e não pode reconhecer suficientemente todas as situações de condução.

Com o comando automático da luz de circulação em funcionamento, os faróis baixos e as lanternas são automaticamente ligados em virtude do sensor

crepuscular detectar que o ambiente externo ao veículo tem baixa luminosidade, como quando se atravessa, por exemplo, um túnel de dia ou quando escurece. Quando o veículo circular em um ambiente com iluminação solar intensa, com o interruptor das luzes na posição **AUTO**, os faróis baixos e as lanternas serão automaticamente desligados pela central elétrica.

Se o interruptor giratório das luzes estiver na posição **AUTO**, a lanterna, iluminação dos instrumentos, e da placa de licença, será ligada e desligada automaticamente nas seguintes situações ⇒ :

O sensor crepuscular está localizado junto ao sensor de chuva ⇒ Página 109.

Ligação automática da iluminação do veículo:	Desligar automaticamente ou comutar para luz de condução diurna:
O sensor crepuscular reconhece a <i>escuridão</i> , por exemplo, na condução em túneis. A iluminação do veículo é ligada com a iluminação dos instrumentos e dos interruptores.	Ao identificar luminosidade suficiente.
O sensor de crepuscular e de chuva identifica a chuva e dependendo da condição os limpadores dos vidros são ligados. A iluminação do veículo é ligada sem a iluminação dos instrumentos e dos interruptores.	Se os limpadores dos vidros não limparem por alguns minutos .

Se com o controle automático da luz de condução ligado os faróis ou as lanternas de neblina são ligados, o farol baixo também será ligado independentemente da claridade ambiente.



ADVERTÊNCIA

Poderão ocorrer acidentes se a rua não estiver suficientemente iluminada e o veículo for visto somente com dificuldade ou não for visto pelos demais usuários da via.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- **O controle automático da luz de condução (AUTO) liga o farol baixo somente com alterações da luminosidade e não com neblina, por exemplo.**




Em caso de condições atmosféricas frias ou úmidas, o farol, bem como a lanterna traseira e os indicadores de direção, podem embaçar-se temporariamente por dentro. Essa ocorrência é normal e não tem influência sobre a vida útil do sistema de iluminação do veículo.



Mascarar ou mudar a posição do farol





Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.

Em conduções em países com sentido de rodagem contrário ao do país de origem, o farol baixo assimétrico pode ofuscar os veículos que rodam





em sentido contrário. Por esse motivo, mascarar ou mudar a posição do farol em viagens internacionais.

Se for o caso, mascarar determinadas regiões do farol com películas ou mudar a posição do farol em uma empresa especializada. Mais informações podem ser obtidas em empresas especializadas. Para isso, a Volkswagen recomenda uma Concessionária Volkswagen.

 O uso de películas sobre o farol somente é admissível por curtos períodos de tempo. Dirigir-se a uma empresa especializada para uma conversão permanente. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen. 

Função “Coming Home” e “Leaving Home” (iluminação de orientação)

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.**

Com a iluminação de orientação, a região próxima ao veículo é iluminada quando se sai (“Coming Home”) e quando se chega no veículo (“Leaving Home”). Para veículos com sensor de luz e chuva, a função “Leaving Home”, por sua vez, é controlada automaticamente.

Com a função “Coming Home” ou “Leaving Home” ativada, se acende o farol baixo e a luz de posição como iluminação de orientação.

Para veículos *sem* Sistema de informações Volkswagen (I-System) e *com* a função “Coming Home” e “Leaving Home”, a função é acionada pelo modo manual. Podendo ser alterada para o modo automático por uma Concessionária Volkswagen.

Para veículos *com* Sistema de informações Volkswagen (I-System), a função “Coming Home” e “Leaving Home” pode ser acionada por meio do modo manual.

Veículos sem sensor crepuscular e de chuva

Modo manual

“Coming Home”	Ação
Ligar:	– Desligar a ignição. – Acionar o lampejo do farol alto por aproximadamente um segundo ⇒ Página 98. A iluminação de orientação se acende ao abrir a porta do condutor.
Desligar:	– Automaticamente após o tempo programado da iluminação de orientação. – Ligar a ignição.

No modo manual, a função “Leaving Home” só acontece se anteriormente a função “Coming Home” foi acionada.

“Leaving Home”	Ação
Ligar:	– Destravar o veículo por meio da chave com comando remoto.
Desligar:	– Automaticamente após o tempo programado da iluminação de orientação. – Ligar a ignição.

Veículos com sensor crepuscular e de chuva

“Coming Home”	Ação
Ligar:	– Desligar a ignição. – Acionar o lampejo do farol alto / longo alcance por aproximadamente um segundo ⇒ Página 98. A iluminação de orientação se acende ao abrir a porta do condutor.
Desligar:	– Automaticamente após o tempo programado da iluminação de orientação. – Ao girar o interruptor das luzes para a posição 0. – Ligar a ignição.
“Leaving Home”	Ação
Ligar:	– Destruar o veículo por meio da chave com comando remoto, se o interruptor das luzes estiver na posição AUTO e o sensor crepuscular reconhecer a <i>escuridão</i> .
Desligar:	– Automaticamente após o tempo programado da iluminação de orientação. – Ao girar o interruptor das luzes para a posição 0. – Ligar a ignição com o interruptor das luzes para a posição 0.


i Em veículos com Sistema de informações Volkswagen (I-System), no menu **Configurações**, é possível configurar a duração do tempo da iluminação de orientação e ligar ou desligar a função ⇒ Página 29, **Menu Configurações**.

i O tempo da iluminação de orientação pode ser programado em uma Concessionária Volkswagen ou por meio do menu **Configurações** em veículos com Sistema de informações Volkswagen.

Regulagem da iluminação dos instrumentos e dos interruptores



Fig. 67 No instrumento combinado: tecla de regulagem da iluminação dos instrumentos e dos interruptores.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.

Com a ignição ligada, a luminosidade dos instrumentos e dos interruptores pode ser regulada, em três diferentes níveis, pressionando-se a tecla ⇒ **Fig. 67**.

A comutação é feita sempre **em ordem crescente**, voltando ao primeiro nível após a iluminação ter atingido a sua maior intensidade.

Sensor de iluminação do painel de instrumentos

Dependendo da versão do veículo o sensor de iluminação do painel de instrumentos pode não estar disponível.


O sensor de iluminação do painel de instrumentos encontra-se no painel de instrumentos e é acionado automaticamente.






A iluminação do painel de instrumentos liga-se automaticamente quando a intensidade de luz externa aumenta, por exemplo, em dias ensolarados. Para evitar reflexo da luz externa no painel de instrumentos.

A iluminação do painel de instrumentos desliga-se quando a intensidade da luz externa diminui e a lanterna e/ou farol baixo estão desligados, por exemplo, na passagem de túneis. Isso deverá lembrar o condutor de ligar manualmente os faróis baixos.

Lanternas internas e de leitura






Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 96.



Botão ou posição	Função
	Desligar as lanternas internas.
	Ligar as lanternas internas.
	Ligar o interruptor de contato da porta (posição central). As lanternas internas são ligadas automaticamente ao destravar o veículo, ao abrir uma porta ou retirar a chave do veículo do cilindro da ignição. A lanterna se apaga alguns segundos após o fechamento de todas as portas, ao travar o veículo ou ao ligar a ignição.
 	Ligar ou desligar a respectiva lanterna de leitura.

Lanterna do compartimento de bagagem

Ao abrir e fechar a tampa do compartimento de bagagem, uma luz é ligada ou desligada automaticamente.

 Se todas as portas do veículo não estiverem fechadas e o interruptor estiver na posição , a lanterna interna dianteira ou traseira se apaga ao fim de alguns minutos. Assim, evita que a bateria do veículo se descarregue.

 A lanterna interna e de leitura se apaga se ao travar o veículo ou alguns minutos depois que a chave do veículo for retirada do cilindro da ignição. Isto impede que a bateria do veículo se descarregue.

 Quando os aribags são acionados em um acidente, a lanterna interna pode ser acionada automaticamente ⇒ Página 87. 

Proteção solar

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Para-sóis	105
Para-brisa de vidro degradê	106

⚠ ADVERTÊNCIA

Para-sóis rebatidos para baixo podem reduzir o campo de visão e diminuir a segurança na condução.

- Reconduzir sempre os para-sóis de volta aos suportes quando esses não forem mais necessários.

Para-sóis

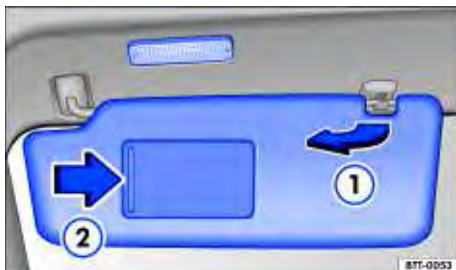


Fig. 68 Para-sol.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 105.

Dependendo da versão do veículo o para-sol pode conter diferentes combinações, contendo ou não: iluminação, cobertura do espelho e espelho de cortesia.

Possibilidades de ajuste dos para-sóis para o condutor e para o passageiro dianteiro:

- Rebater na direção do para-brisa.
- Retirar do suporte e girar na direção das portas ⇒ Fig. 68 ①.
- Mover o para-sol voltado para a porta na direção longitudinal para trás.

Espelho de cortesia iluminado

No para-sol rebatido para baixo pode haver um espelho de cortesia atrás de uma cobertura. Ao abrir a cobertura ⇒ Fig. 68 ② uma lanterna se acende.

A lanterna se apaga quando a cobertura do espelho de cortesia for fechada ou o para-sol for rebatido para cima.

⚠ NOTA

Manuseie os para-sóis e a cobertura dos espelhos de cortesia com cuidado para não danificá-los.

Para-brisa de vidro degradê

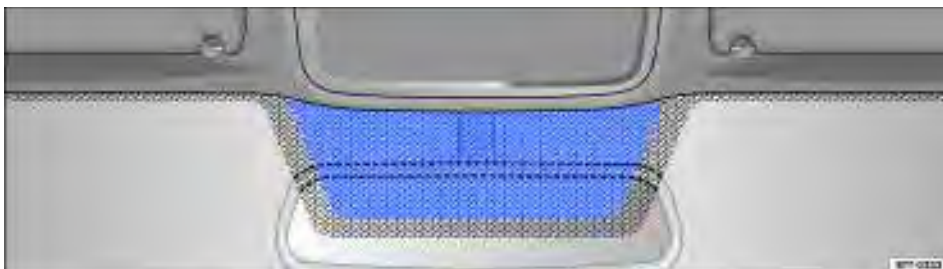





Fig. 69 Para-brisa com infravermelho e revestimento metálico com janela de comunicação (superfície azul).

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 105.**

Os para-brisas de vidro degradê possuem um revestimento reflexivo de infravermelho. Para cumprimento das funções de componentes eletrônicos do mercado de acessórios, há uma faixa sem revestimento (janela de comunicação) acima do espelho retrovisor interno ⇒ [Fig. 69](#).

A área não revestida não pode ser coberta externa ou internamente ou receber etiquetas adesivas, pois, do contrário, podem ocorrer falhas de funcionamento dos componentes eletrônicos. 

Limpadores e lavadores do para-brisa

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Alavanca dos limpadores do para-brisa	108
Sensor de chuva	109
Verificar e reabastecer o nível de água dos lavadores do para-brisa	110

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Aquecer, ventilar, refrigerar ⇒ Página 176
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212

ADVERTÊNCIA

Em baixas temperaturas, a água dos lavadores do para-brisa sem anticongelante suficiente pode congelar sobre o para-brisa e limitar a visibilidade frontal.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Utilizar os lavadores do para-brisa somente com anticongelante suficiente em temperaturas de inverno.
- Nunca utilizar os lavadores do para-brisa em temperaturas de inverno enquanto o para-brisa não tiver sido aquecido com o sistema de ventilação. Caso contrário, o aditivo anticongelante pode congelar sobre o para-brisa e reduzir a visibilidade.

ADVERTÊNCIA

Palhetas dos limpadores do para-brisa gastas ou sujas reduzem a visibilidade e aumentam o risco de acidentes e de ferimentos graves.

- Sempre que estiverem danificadas ou gastas, as palhetas dos limpadores do para-brisa devem ser substituídas.

NOTA

Em caso de geada, verificar antes de ligar os limpadores do para-brisa se as palhetas dos limpadores do para-brisa não estão congeladas!

Alavanca dos limpadores do para-brisa

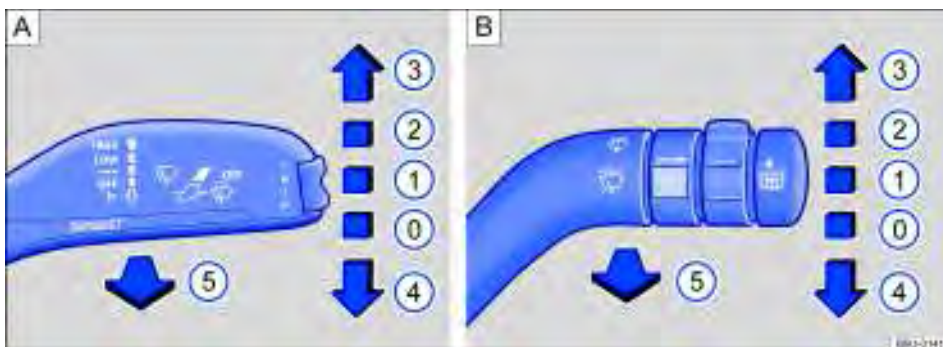


Fig. 70 (A) variante 1 e (B) variante 2: comandar os limpadores / lavadores do para-brisa.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 107.

Mover a alavanca para a posição desejada ⇒ ①:

①	OFF	Limpadores do para-brisa desligados.
①		Temporizador dos limpadores do para-brisa. Os limpadores do para-brisa efetuam um movimento a cada 6 segundos, aproximadamente.
②	LOW	Limpeza lenta.
③	HIGH	Limpeza rápida.
④	1x	Movimento único dos limpadores do para-brisa – limpeza breve. Manter a alavanca pressionada para baixo por um tempo mais longo para limpar mais rapidamente.
⑤		Sistema de limpeza e lavagem automático do para-brisa com a alavanca puxada.

NOTA

Se a ignição for desligada com os limpadores do para-brisa ligados, os limpadores irão completar o movimento e retornar à posição de repouso. Geadas, neve e outros obstáculos sobre os vidros podem ocasionar danos aos limpadores do para-brisa e ao motor dos limpadores do para-brisa.

• Antes de iniciar a condução, se necessário, remover a neve e o gelo dos limpadores do para-brisa.

NOTA (continuação)



• Soltar as palhetas dos limpadores do para-brisa congeladas cuidadosamente do para-brisa. Para isso, a Volkswagen recomenda um spray anticongelante.

Os limpadores do para-brisa funcionam somente com a ignição ligada, entretanto ao desligar a ignição os limpadores completam o movimento até retornar à posição de repouso.

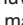
Sensor de chuva






Fig. 71 Ao lado do volante: alavanca dos limpadores dos vidros: regular a sensibilidade do sensor de chuva ①.


 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 107.**

Dependendo da versão do veículo o sensor de chuva pode não estar disponível.

O sensor de chuva ativado controla automaticamente os intervalos dos limpadores dos vidros de acordo com a intensidade da chuva ⇒ . A sensibilidade do sensor de chuva pode ser regulada manualmente. Limpeza manual ⇒ Página 108.

Pressionar a alavanca na posição desejada ⇒ Fig. 71:

-  Sensor de chuva desativado.
-  Sensor de chuva ativo – limpeza automática, se necessária.
-  Regular a sensibilidade do sensor de chuva:
 - Regular o interruptor para a direita – alta sensibilidade.
 - Regular o interruptor para a esquerda – baixa sensibilidade.

Após desligar e ligar a ignição, o sensor de chuva volta a funcionar se a alavanca dos limpadores dos vidros estiver na posição .

Comportamento de acionamento alterado do sensor de chuva

As possíveis causas de avarias e interpretações errôneas na área da superfície sensível ⇒ Fig. 72 (seta) do sensor de chuva são, entre outras:




Fig. 72 No para-brisa: superfície sensível do sensor de chuva.

- Palhetas dos limpadores do para-brisa danificadas: uma película de água ou listras de limpeza devido a palhetas do limpador danificadas podem prolongar a duração da ligação, reduzir os intervalos de limpeza ou atuar sobre a limpeza contínua rápida.
- Insetos: a presença de insetos pode ocasionar o acionamento da limpeza.
- Estrias de sal: no inverno, estrias de sal no vidro podem provocar uma relimpeza extremamente longa até o vidro estar quase seco.
- Sujeira: poeira seco, cera, revestimentos do vidro (efeito lótus), resíduos de detergentes (lava-rápido) podem tornar o sensor de chuva menos sensível ou, posteriormente, mais lento ou até mesmo sem reação.
- Fissura no para-brisa: um impacto de uma pedra aciona um ciclo de limpeza com o sensor de chuva ligado. Depois disso, o sensor de chuva reconhece a diminuição da superfície sensível e adequa-se a ela. De acordo com a dimensão do impacto da pedra, o comportamento do acionamento do sensor de chuva pode se alterar.

ADVERTÊNCIA

O sensor de chuva pode não reconhecer suficientemente qualquer chuva e não ativar os limpadores dos vidros.

- **Se necessário, ligar manualmente os limpadores dos vidros quando a água interferir na visibilidade dos vidros.**

 Limpar regularmente a superfície sensível do sensor de chuva ⇒ Fig. 72 (seta) e verificar danos nas palhetas dos limpadores do para-brisa. ►

i Para a remoção de ceras e de resíduos de polimento, recomenda-se o uso de um produto de limpeza de vidro com álcool.



Verificar e reabastecer o nível de água dos lavadores do para-brisa



Fig. 73 No compartimento do motor: tampa do reservatório de água dos lavadores do para-brisa.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 107.

Verificar regularmente o nível de água dos lavadores do para-brisa e, se necessário, reabastecer.

- Abrir tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.
- O reservatório de água dos lavadores do para-brisa pode ser reconhecido pelo símbolo na tampa ⇒ Fig. 73.
- Verificar se ainda há água suficiente no reservatório dos lavadores do para-brisa.
- Para reabastecer, misturar água limpa com um produto de limpeza recomendado pela Volkswagen ⇒ . Observar as prescrições para mistura na embalagem.
- Em caso de temperaturas externas baixas, acrescentar um aditivo anticongelante para que a água não congele ⇒ .

Capacidades

O reservatório de água dos lavadores do para-brisa tem um volume de aproximadamente 2,4 litros.

ADVERTÊNCIA

Nunca misturar aditivo anticongelante ou aditivos semelhantes inadequados à água dos lavadores do para-brisa. Isso pode causar a formação de uma película oleosa sobre o vidro que reduz bastante a visibilidade.

- Utilizar água limpa e clara com um produto de limpeza de vidros recomendado pela Volkswagen.
- Se for o caso, misturar aditivos anticongelantes adequados à água dos lavadores do para-brisa.

NOTA

- Nunca misturar os produtos de limpeza recomendados pela Volkswagen com outros produtos de limpeza. Isso pode causar a coagulação dos componentes e, com isso, provocar o entupimento dos bicos dos lavadores do para-brisa.
- Ao reabastecer, não confundir os fluidos em nenhuma hipótese! Caso contrário, podem ocorrer deficiências de funcionamento graves ou um dano ao motor!



Espelhos retrovisores

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Espelho retrovisor interno	111
Espelhos retrovisores externos	113

Para a segurança de condução, é importante que o condutor ajuste corretamente os espelhos retrovisores externos e o interno antes do início da condução ⇒

Através dos espelhos externos e do espelho retrovisor interno, o condutor pode observar o trânsito que o segue e ajustar o comportamento de condução próprio em relação ao trânsito que o segue. Pela visualização através dos espelhos externos e do espelho retrovisor interno não pode ser visto todo o campo de condução lateral e traseiro. Estas áreas não visíveis são denominadas ângulo cego. No ângulo cego podem se encontrar outros usuários da via e objetos.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Trocar de marcha ⇒ Página 146
- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157

ADVERTÊNCIA

Ajustar os espelhos retrovisores externos e o espelho retrovisor interno durante a condução pode distrair o condutor. Isto pode causar acidentes e ferimentos graves.

- **Ajustar os espelhos retrovisores externos e o espelho retrovisor interno somente com o veículo parado.**
- **Ao estacionar, mudar de faixa e em manobras de ultrapassagem e de conversão, observar sempre a área ao redor do veículo, já que demais usuários da via e objetos também podem se encontrar no ponto cego.**
- **Atentar sempre para que os espelhos retrovisores estejam ajustados corretamente e que a visibilidade traseira não seja limitada devido ao embaçamento ou por outros objetos.**

Espelho retrovisor interno

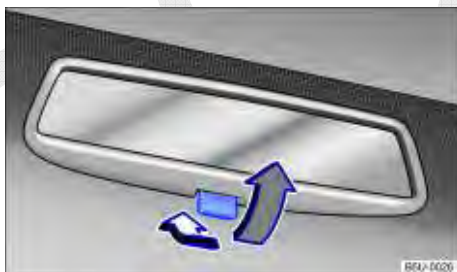


Fig. 74 No para-brisa: espelho retrovisor interno com antiofuscante manual.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 111.

O condutor deve sempre ajustar o espelho retrovisor interno para assegurar uma visibilidade traseira suficiente através do vidro traseiro.



Fig. 75 No para-brisa: espelho retrovisor interno com antiofuscante automático.

Espelho retrovisor interno com antiofuscante manual

- Posição de base: a alavanca na borda inferior do espelho retrovisor aponta para o para-brisa.
- Para evitar o ofuscamento, puxar a alavanca para trás ⇒ Fig. 74.

Espelho retrovisor interno com antiofuscante automático

Dependendo da versão do veículo o retrovisor interno com antiofuscante automático pode não estar disponível.

Legenda para ⇒ Fig. 75:

- ① Luz de controle.
- ② Interruptor.
- ③ Sensor para reconhecer a incidência de luz por trás.

O antiofuscamento automático pode ser ligado e desligado com o interruptor no espelho retrovisor interno ⇒ Fig. 75②. Com o antiofuscamento automático ligado, a luz de controle ⇒ Fig. 75 ① se acende.

Na carcaça do espelho retrovisor interno se encontram 2 sensores:

- Um sensor no lado que indica para o interior do veículo, que mede a incidência de luz por *trás* ⇒ Fig. 75 ③.
- Um sensor no lado que indica para o para-brisa, que mede a incidência de luz pela *frente*.

Com a ignição ligada, o espelho retrovisor interno ofusca *automaticamente*, dependendo do crepúsculo com uma incidência de luz por trás.

Quando a incidência de luz sobre os sensores é comprometida ou interrompida, o espelho retrovisor interno com antiofuscante automático não funciona ou poderá apresentar falhas.

O antiofuscamento automático é desativado quando a marcha à ré está engatada ou a lanterna interna ou de leitura está acesa.

Não colocar aparelhos de navegação externos no para-brisa ou próximo ao espelho retrovisor interno com antiofuscante automático ⇒ ⚠.

⚠ ADVERTÊNCIA

- O espelho retrovisor interno deve ser ajustado antes de colocar o veículo em movimento, para não desviar a atenção do condutor no trânsito.
- Na utilização do espelho retrovisor na posição antiofuscante, a visão para trás fica limitada.
- O display iluminado do aparelho de navegação pode comprometer o funcionamento do espelho retrovisor interno com antiofuscante automático, causando acidentes e ferimentos graves.

Espelhos retrovisores externos

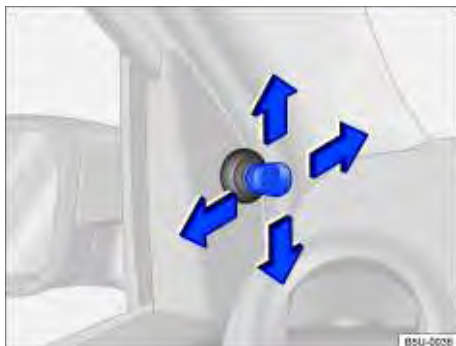


Fig. 76 Nas portas dianteiras: interruptor de ajuste dos espelhos retrovisores externos mecânicos.

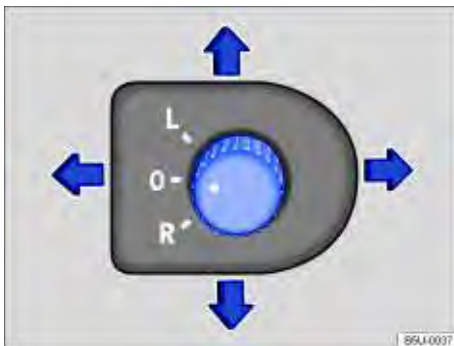




Fig. 77 Na porta do condutor: interruptor rotativo de ajuste dos espelhos retrovisores externos elétricos.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 111.

Para ajustar os espelhos retrovisores externos, movimentar o interruptor de ajuste ⇒ Fig. 76 ou o interruptor rotativo ⇒ Fig. 77 no revestimento das portas.

Girar o interruptor rotativo para a posição desejada:

L Ajustar o espelho retrovisor externo esquerdo movendo o interruptor rotativo para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda.

R Ajustar o espelho retrovisor externo direito movendo o interruptor rotativo para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda.

0 Posição zero. Espelho retrovisor externo em posição de uso, não é possível ajustar os espelhos retrovisores externos.

Armazenar os ajustes do espelho retrovisor externo direito para a marcha à ré (tilt down)

- Ligar a ignição.
- Girar o interruptor rotativo para a posição **R**.
- Engatar a marcha à ré.
- Ajustar o espelho retrovisor externo direito de modo que a borda do meio-fio possa ser bem visualizada.
- A posição do espelho retrovisor ajustada é armazenada automaticamente.

Acessar os ajustes do espelho retrovisor externo direito

- Girar o interruptor rotativo do espelho retrovisor externo para a posição **R** ou **L**.
- Com a ignição ligada, engatar a marcha à ré.
- A posição armazenada do espelho retrovisor externo direito para a marcha à ré é desconsiderada quando se conduz para a frente ou quando o interruptor rotativo for colocado na posição **0**.

ADVERTÊNCIA

Os espelhos retrovisores externos devem ser ajustados antes de colocar o veículo em movimento, para não desviar a atenção do condutor no trânsito.

ADVERTÊNCIA

O rebatimento desatento para dentro ou para fora dos espelhos retrovisores externos pode causar ferimentos.

- Rebater os espelhos retrovisores externos para dentro ou para fora somente quando não houver ninguém em sua área de funcionamento.
- Atentar sempre para que nenhum dedo seja preso entre o espelho retrovisor externo e a base do espelho quando o espelho retrovisor externo se mover.

⚠️ ADVERTÊNCIA

A avaliação imprecisa da distância dos veículos vindos de trás pode causar acidentes ou ferimentos graves.

- As superfícies abauladas dos espelhos retrovisores (convexas ou esféricas) aumentam o campo de visão e fazem os objetos parecer menores e mais distantes.
- O uso de superfícies abauladas dos espelhos retrovisores para a avaliação das distâncias de veículos vindos de trás na mudança de faixa de rodagem é impreciso e pode causar acidentes e ferimentos graves.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Sempre que possível, utilizar o espelho retrovisor interno para determinar a distância dos veículos vindos de trás ou a distância de outros objetos.
- Garantir que o campo de visão traseiro seja suficiente.

ⓘ NOTA

Em um sistema de lavagem automática, rebater sempre os espelhos retrovisores externos.

- i** Em caso de avaria os espelhos retrovisores externos elétricos podem ser ajustados manualmente por meio de pressão na borda da superfície do espelho.


Transportar

Orientações para condução

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Acomodar volumes de bagagem	116
Conduzir com a tampa do compartimento de bagagem aberta	116
Conduzir com o veículo carregado	117
Indicações de peso específicas do veículo	117

Acomodar carga pesada sempre de maneira segura no compartimento de bagagem e certificar-se de que os encostos do banco traseiro estão encaixados corretamente. Utilizar fitas de amarração adequadas para fixar objetos pesados. Nunca sobrecarregar o veículo. Tanto o carregamento quanto a distribuição da carga no veículo têm influência sobre o comportamento de direção e sobre o efeito de frenagem ⇒ .

Informações e alertas complementares:

- Tampa do compartimento de bagagem ⇒ Página 56
- Luz ⇒ Página 96
- Compartimento de bagagem ⇒ Página 119
- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Rodas e pneus ⇒ Página 228

ADVERTÊNCIA

Objetos soltos ou fixados incorretamente podem causar ferimentos graves em caso de manobras de direção e de frenagem súbitas ou em caso de acidentes. Isto vale especialmente nos casos em que objetos são atingidos pelo airbag quando este se infla, sendo arremessados pelo interior do veículo. Para diminuir o risco de ferimentos, observar o seguinte:

ADVERTÊNCIA (continuação)



- **Acomodar todos os objetos no veículo de maneira segura. Acomodar bagagens e objetos pesados sempre no compartimento de bagagem.**
- **Fixar sempre objetos com fitas de amarração ou com cintas tensoras para que os objetos não possam alcançar a área de expansão dos airbags frontais durante uma manobra brusca de direção e de frenagem.**
- **Acomodar objetos no interior do veículo de maneira que eles nunca cheguem a área de ação dos airbags durante a condução.**
- **Manter os porta-objetos sempre fechados durante a condução.**
- **Objetos acomodados nunca devem levar os ocupantes a assumir uma posição incorreta no banco.**
- **Se objetos acomodados bloquearem um assento do banco, ele nunca deverá ser ocupado e utilizado por uma pessoa.**

ADVERTÊNCIA

O comportamento de direção, bem como o efeito de frenagem, alteram-se bastante durante o transporte de objetos grandes e pesados.

- **Adequar a velocidade e a forma de condução de acordo com as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito.**
- **Acelerar de forma especialmente cautelosa e cuidadosa.**
- **Evitar manobras de direção e de frenagem súbitas.**
- **Frear antes do usual.**

Acomodar volumes de bagagem



 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 115.

Acomodar todos os volumes de bagagem com segurança no veículo


- Distribuir as cargas no veículo da maneira mais uniforme possível.
- No compartimento de bagagem, objetos pesados devem ser colocados o mais próximo possível do encosto do banco traseiro, e esse deve estar encaixado de forma segura.
- Fixar volumes de bagagem no compartimento de bagagem utilizando cintas tensoras adequadas.
- Ajustar a pressão dos pneus conforme a carga. Observar a etiqueta adesiva com a pressão dos pneus ⇒ Página 228.

NOTA

Os filamentos do desembaçador do vidro traseiro podem ser avariados devido ao atrito com objetos acomodados sobre a superfície atrás do banco traseiro.

 Observar as informações para o carregamento de um reboque ⇒ Página 124, *Condução com reboque*. 

Conduzir com a tampa do compartimento de bagagem aberta

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 115.

A condução com a tampa do compartimento de bagagem aberta representa um perigo especial. Fixar corretamente todos os objetos e a tampa do compartimento de bagagem aberta e adotar medidas adequadas para reduzir a entrada de gases tóxicos do sistema de escape.

ADVERTÊNCIA


A condução com a tampa do compartimento de bagagem destravada ou aberta pode causar ferimentos graves.

- A Volkswagen não orienta que o veículo seja conduzido com a tampa do compartimento de bagagem aberta, mas caso referida condução seja de extrema necessidade, favor se atentar para as seguintes orientações:
 - Conduzir sempre com a tampa do compartimento de bagagem fechada.
 - Acomodar todos os objetos no compartimento de bagagem com segurança. Objetos soltos podem cair do compartimento de bagagem e ferir outros condutores.
 - Conduzir sempre de maneira cautelosa e defensiva.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Evitar manobras de direção e de frenagem súbitas ou bruscas, pois a tampa do compartimento de bagagem pode se mover de maneira descontrolada.
- Garantir que objetos para fora do compartimento de bagagem estejam visíveis para os demais condutores. Observar as determinações legais.
- Quando houver objetos para fora do compartimento de bagagem, a tampa do compartimento de bagagem nunca poderá ser utilizada para “preisar” ou “fixar” objetos.
- Retirar obrigatoriamente a carga montada sobre a tampa do compartimento de bagagem quando for necessário conduzir com a tampa do compartimento de bagagem aberta.

ADVERTÊNCIA

Gases tóxicos do sistema de escape podem alcançar o interior do veículo se a tampa do compartimento de bagagem estiver aberta. Isto pode levar à inconsciência, intoxicação por dióxido de carbono, acidentes e ferimentos graves. 

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Para impedir a entrada de gases tóxicos do sistema de escape, conduzir sempre com a tampa do compartimento de bagagem fechada.
- Em casos excepcionais, se for preciso conduzir com a tampa do compartimento de bagagem aberta, deve-se proceder da seguinte maneira para reduzir a entrada de gases tóxicos do sistema de escape no interior do veículo:
 - Fechar todos os vidros.
 - Em veículos com ar-condicionado, desligar o modo de recirculação de ar.


⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Abrir todos os difusores de ar no painel de instrumentos.
- Ligar o ventilador no nível de ventilação máxima.

! NOTA

A altura do veículo se modifica quando a tampa do compartimento de bagagem está aberta. ◀

Conduzir com o veículo carregado

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 115.

Para garantir boas características de condução de um veículo carregado, observar o seguinte:


- Acomodar todos os volumes de bagagem de forma segura ⇒ Página 116.
- Acelerar de forma especialmente cautelosa e cuidadosa.
- Evitar manobras de direção e de frenagem súbitas.
- Frear antes do usual.
- Se necessário, observar as informações sobre condução com reboque ⇒ Página 124.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Se a carga deslizar, a estabilidade e a segurança da condução do veículo poderão ser bastante reduzidas, causando acidentes e ferimentos graves.

- Fixar a carga corretamente para que ela não deslize.
- Em caso de objetos pesados, utilizar fitas de amarração ou cintas tensoras adequadas.
- Encaixar o encosto do banco traseiro de forma segura. ▶

Indicações de peso específicas do veículo

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 115.

As indicações nos documentos de licenciamento do veículo sempre têm prioridade. Todas as indicações deste manual são válidas para o modelo básico. O tipo de motor do veículo é informado na etiqueta de dados do veículo, no ⇒ caderno *Manutenção e garantia* e nos documentos de licenciamento do veículo.

Os valores indicados poderão divergir devido a equipamentos opcionais ou versões diferentes, bem como em caso de veículos especiais.

Os valores de peso em ordem de marcha das tabelas a seguir são válidos para o veículo pronto para rodar, com fluidos, incluindo o abastecimento de 90% de combustível, bem como, se for o caso, com ferramenta e pneu reserva ⇒ ⚠️. O peso em ordem de marcha indicado é aumentado devido a equipamentos opcionais e à instalação posterior de acessórios, reduzindo proporcionalmente a carga permitida.

A carga é composta pelos seguintes pesos:

- Passageiros.
- Total de bagagem.
- Carga sobre o teto.
- Carga de apoio do reboque em condução com reboque. ▶

Potência do motor	CDM	Tipo de transmissão	Peso em ordem de marcha ^{a)}	Peso bruto admissível (PBT)	Carga admissível sobre o eixo dianteiro	Carga admissível sobre o eixo traseiro	Carga admissível sobre o teto
1.0 TOTAL-FLEX 53/56 kW	CPBA	MQ 200	969 - 999 kg	1.480 kg	750 kg	780 kg	Não aplicável
1.6 TOTAL-FLEX 74/76 kW	CCRA	MQ 200	985 - 1.049kg	1.480 kg	750 kg	780 kg	
		SQ 200	1033 - 1.059 kg	1.480 kg	750 kg	780 kg	

a) Peso para modelo básico sem equipamentos opcionais.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Exceder o peso bruto admissível e as cargas sobre os eixos pode causar danos no veículo, acidentes e ferimentos graves.

- As cargas reais sobre os eixos jamais devem exceder as cargas admissíveis sobre os eixos.
- O carregamento e a distribuição da carga no veículo têm influência sobre o comportamento de direção e sobre o efeito de frenagem. Adequar a velocidade conforme necessário.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- O respeito aos limites máximos de peso e à carga admissível sobre os eixos é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores.

! NOTA


Distribuir a carga sempre de maneira uniforme e o mais fundo possível no veículo. Ao transportar objetos pesados no compartimento de bagagem, estes devem ser posicionados antes do eixo traseiro ou sobre ele para alterar o comportamento de direção o mínimo possível. ◀

Compartimento de bagagem

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Dobrar o encosto do assento do banco traseiro para frente ou para trás	120
Gancho para sacolas	121
Rede para bagagem	122
Porta-objetos no compartimento de bagagem	123

Acomodar carga pesada sempre de maneira segura no compartimento de bagagem, certificando-se de que os encostos do banco traseiro estejam encaixados corretamente. Utilizar sempre fitas de amarração adequadas. Nunca sobrecarregar o veículo. Tanto o carregamento como a distribuição da carga no veículo têm influência sobre o comportamento de direção e sobre o efeito de frenagem ⇒ .

Informações e alertas complementares:

- Sistema de airbag ⇒ Página 84
- Luz ⇒ Página 96
- Transportar ⇒ Página 115
- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Rodas e pneus ⇒ Página 228

ADVERTÊNCIA

Quando o veículo não estiver em uso ou estiver sem supervisão, trancar sempre as portas e a tampa do compartimento de bagagem para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais.

- Nunca deixar crianças sem supervisão, especialmente quando a tampa do compartimento de bagagem estiver aberta. Crianças podem entrar no compartimento de bagagem e fechar a tampa do compartimento de bagagem. Em situações como essas, uma criança não conseguiria sair do compartimento de bagagem sozinha. Isto pode causar ferimentos graves ou fatais.
- Nunca permitir que crianças brinquem no veículo ou junto a ele.
- Nunca transportar pessoas no compartimento de bagagem.

ADVERTÊNCIA

Objetos soltos ou fixados incorretamente podem causar ferimentos graves em caso de manobras de direção e de frenagem súbitas ou em caso de acidentes. Isto vale especialmente nos casos em que objetos são atingidos pelo airbag quando este se infla, sendo arremessados pelo interior do veículo. Para diminuir o risco de ferimentos, observar o seguinte:

- Acomodar todos os objetos no veículo de maneira segura. Acomodar bagagem e objetos pesados sempre no compartimento de bagagem.
- Fixar objetos sempre com fitas de amarração ou com cintas tensoras para que os objetos não sejam arremessados pelo interior do veículo e não possam alcançar a área de ação dos airbags frontais durante uma manobra de direção e de frenagem súbita.
- Manter os porta-objetos sempre fechados durante a condução.
- Não acomodar objetos rígidos, pesados ou de superfície cortante em porta-objetos abertos no interior do veículo, sobre a superfície atrás do banco traseiro ou no painel de instrumentos sem que estejam corretamente fixados.
- Retirar objetos rígidos, pesados ou de superfície cortante de peças de roupa e bolsas no interior do veículo e acomodá-los de maneira segura.

ADVERTÊNCIA

Ao transportar objetos pesados, as características de condução do veículo são alteradas e a distância de frenagem aumenta. Cargas pesadas não acomodadas e não fixadas da maneira correta podem fazer com que o condutor perca o controle do veículo, causando ferimentos graves.

- Ao transportar objetos pesados, as características de condução do veículo são alteradas devido ao deslocamento do centro de gravidade.
- Distribuir a carga sempre de maneira uniforme e o mais fundo possível no veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Acomodar objetos pesados de maneira segura o mais fundo possível no compartimento de bagagem, antes do eixo traseiro.**

⚠️ NOTA

Os filamentos do desembacador do vidro traseiro ou a antena podem ser avariados devido ao atrito com objetos.

i Para que o ar no interior do veículo possa ser renovado, não obstruir as aberturas de ventilação entre o vidro traseiro e a superfície atrás do banco traseiro.

Dobrar o encosto do assento do banco traseiro para frente ou para trás

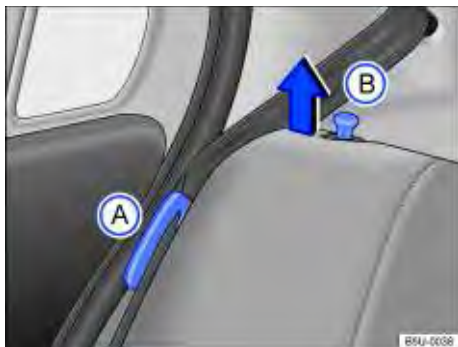


Fig. 78 Banco traseiro: posicionar do cadarço do cinto de segurança (A) e pino de destravamento do encosto (B).

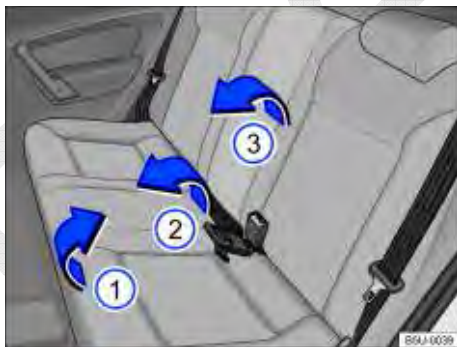


Fig. 79 Banco traseiro: rebater o banco traseiro.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 119.

O encosto do banco traseiro pode ser rebatido para aumentar o compartimento de bagagem. Para versões com banco traseiro dividido, é possível rebater somente uma parte do banco.

Rebater o banco traseiro para frente


- Se necessário, posicionar os bancos dianteiros para frente.
- Para veículos que possuem cintos de segurança com enrolador automático, encaixar os cadarços dos cintos nos respectivos alojamentos no revestimento lateral ⇒ Fig. 78 (A). Para os veículos que possuem cintos de segurança sem enrolador automático, atente para que o cadarço dos cintos não fiquem presos entre o assento do banco e a lateral do veículo.
- Puxar o assento pela parte da frente ⇒ Fig. 79 (1) no sentido da seta, para cima.

- Levantar a parte traseira do assento ⇒ Fig. 79 (2) e deslocar totalmente para a frente, de maneira que o assento fique o mais próximo possível do assoalho e do encosto do banco dianteiro.




- Puxar os pinos de destravamento ⇒ Fig. 78 (B) e, ao mesmo tempo, rebater parcialmente o encosto do banco ⇒ Fig. 79 (3) e remover os apoios para cabeça ⇒ Página 68. Abaixar totalmente o encosto do banco traseiro.

Rebater o banco traseiro para trás

- Levantar o encosto do banco traseiro parcialmente e instalar os apoios para cabeça ⇒ Página 68.
- Rebater o encosto do banco traseiro para trás e pressionar com firmeza a trava até que ela se encaixe de maneira segura ⇒ ⚠️.
- O encosto do banco traseiro deve estar encaixado de maneira segura para garantir a proteção dos cintos de segurança nos assentos do banco traseiro.

- Recolocar o assento na posição inicial, cuidando para que os fechos das linguetas dos cintos de segurança fiquem acima do assento e livres para utilização.
- Pressionar a parte dianteira do assento para baixo, para travá-lo no assoalho. Certifique-se de que o assento esteja travado corretamente.
- Soltar os cadarços dos cintos dos posicionadores. Para veículos com cintos sem enrolador automático, encaixar as linguetas nos respectivos fechos ⇒ .

Rebater o encosto do banco traseiro para acesso ao compartimento de bagagem pelo interior do veículo

- Encaixar os cadarços dos cintos de segurança nos respectivos posicionadores ⇒ Fig. 78 .
- Levantar os pinos ⇒ Fig. 78  e, ao mesmo tempo, rebater parcialmente o encosto do banco traseiro ⇒ Fig. 79 .

ADVERTÊNCIA

Rebater o encosto do banco traseiro para frente ou para trás de maneira descontrolada ou desatenta pode causar ferimentos graves.

- Ao rebater o encosto do banco traseiro para frente, sempre atentar para que não haja pessoas ou animais na área do encosto do banco traseiro.
- Nunca rebater o encosto do banco traseiro para frente ou para trás com o veículo em movimento.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Atentar para que o cinto de segurança não seja preso ou danificado ao rebater o encosto do banco traseiro para trás.
- Manter as mãos, os dedos, os pés e as demais partes do corpo sempre distantes ao rebater o encosto do banco traseiro para frente e para trás.
- O encosto do banco traseiro deve estar encaixado de maneira segura para garantir a proteção dos cintos de segurança no banco traseiro. Isso se aplica sobretudo ao lugar central do banco traseiro. Quando um assento está ocupado e o respectivo encosto do banco traseiro não está encaixado com segurança, o ocupante é empurrado para frente com o encosto do banco traseiro em caso de manobras de direção e de frenagem súbitas, bem como em acidentes.
- Se o encosto do banco traseiro está inclinado para frente ou não estiver encaixado de maneira segura, pessoas ou crianças não deverão ser transportadas nesses assentos.



NOTA

- Em veículos com cintos de segurança com enrolador automático, os cadarços devem ficar encaixados nos posicionadores, enquanto o encosto do banco estiver abaixado.
- Em veículos com cintos de segurança sem enrolador automático, atente para que o cadarço do cinto não fique preso entre o assento do banco e a lateral do veículo.

Gancho para sacolas



Fig. 80 No compartimento de bagagem: gancho para sacolas.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 119.

Na parte central superior do compartimento de bagagem pode haver um gancho para sacolas rebatível no qual sacolas de compras leves podem ser fixadas.

- Puxar o gancho para sacolas segurando-o pela alça no sentido da seta ⇒ Fig. 80 (lupa).
- Pendurar sacolas.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Nunca utilizar o gancho para sacolas para amarração. Em caso de manobras de frenagem súbitas ou em caso de acidente, o gancho para sacolas pode se romper.

⚠️ NOTA

O gancho para sacolas suporta uma carga máxima de 5 kg.

Rede para bagagem

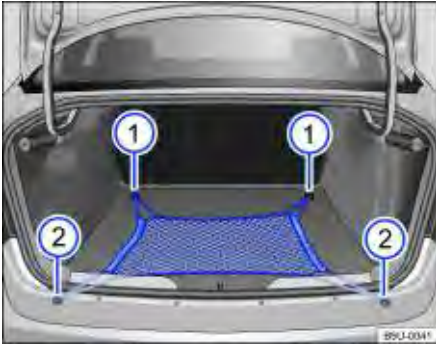


Fig. 81 No compartimento de bagagem: rede para bagagem.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 119.

A rede para bagagem impede o deslocamento de um objeto mais leve.

Fixar a rede no compartimento de bagagem

Encaixar as alças da rede para bagagem ⇒ Fig. 81 ① e ② nos olhais existentes no compartimento de bagagem.

Remover a rede para bagagem

A rede para bagagem, quando presa, está sob tensão ⇒ ⚠️.

- Soltar as alças da rede para bagagem dos olhais.
- Guardar a rede para bagagem no compartimento de bagagem.

⚠️ ADVERTÊNCIA

A rede para bagagem elástica precisa ser esticada quando for fixada nos olhais no compartimento de bagagem. Uma rede para bagagem, quando presa, está sob tensão. As alças da rede para bagagem podem provocar ferimentos se a rede para bagagem for fixada ou removida de modo inadequado.

- Prender sempre as alças da rede para bagagem, evitando que ela se solte bruscamente do olhal ao ser fixada ou removida.
- Proteger os olhos e o rosto para evitar ferimentos caso as alças se soltem bruscamente ao serem fixadas ou removidas.
- Prender sempre as alças da rede para bagagem na sequência descrita. Se uma das alças da rede para bagagem se soltar, há risco de ferimento.

⚠️ NOTA

A rede para bagagem deve ser utilizada para guardar objetos pequenos e leves, que não ultrapassem 5 kg.

Porta-objetos no compartimento de bagagem

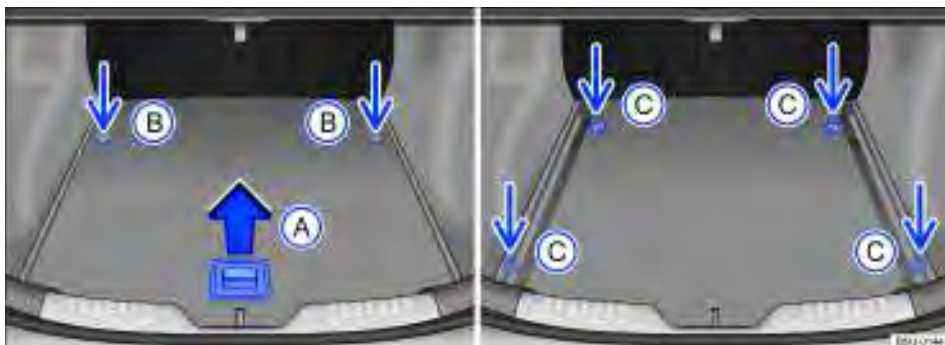


Fig. 82 No compartimento de bagagem: abertura e remoção do porta-objetos.

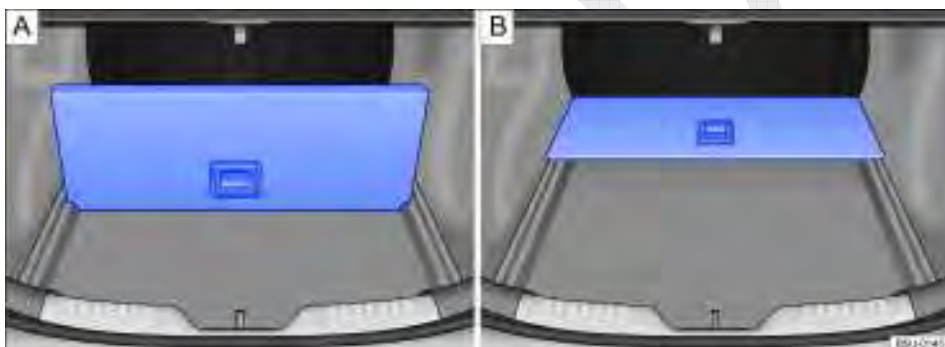








Fig. 83 No compartimento de bagagem: utilização do porta-objetos.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 119.



Dependendo da versão do veículo, o porta-objetos está disponível no compartimento de bagagem.

Objetos pequenos podem ser guardados no porta-objetos.


Abrir e fechar o porta-objetos

- Para *abrir*, puxar a alça  para cima e deslizar a tampa para o interior do veículo. A tampa do porta-objetos pode ser aberta parcialmente até a posição  ou totalmente até a posição . A tampa do porta-objetos é articulada com duas dobras para facilitar o manuseio.
- Para *fechar*, puxar a tampa pela alça  e deslizá-la na direção da tampa do compartimento de bagagem.

Remover o porta-objetos do compartimento de bagagem

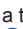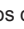- Para remover a tampa, soltar os parafusos de fixação .
- Remover a tampa do compartimento de bagagem.
- Se necessário, dobrar a tampa em seus pontos de articulação para guardá-la.
- Soltar os parafusos de fixação  para remover as barras laterais do porta-objetos, uma de cada vez. Existem dois parafusos por dentro do porta-objetos e dois parafusos por fora do porta-objetos.
- Remover as barras laterais do compartimento de bagagem.

Instalar o porta-objetos no compartimento de bagagem

Para instalar o porta-objetos, proceder na sequência inversa à remoção. 

! NOTA

A Volkswagen recomenda desmontar o porta-objetos para aumentar a área disponível no compartimento de bagagem ou caso seja necessário transportar objetos pesados. <

Condução com reboque

📖 Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Condições técnicas	125
Engatar e conectar o reboque	126
Carregar o reboque	126
Conduzir com um reboque	127
Instalar o dispositivo de reboque posteriormente	129
Cargas de reboque máximas admissíveis ...	130
Capacidade máxima de tração admissível ...	130

Observar as prescrições específicas do país para a condução com um reboque e para a utilização de um dispositivo de reboque.

Via de regra, o veículo foi desenvolvido para o transporte de pessoas e pode ser utilizado para puxar um reboque quando com o equipamento técnico adequado. Esta carga de reboque adicional influencia a resistência, o consumo de combustível e o desempenho do veículo e pode, sob determinadas condições, diminuir os intervalos de manutenção.

A condução com um reboque representa não apenas uma carga maior para o veículo, mas também exige uma concentração maior do condutor.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Travamento central e sistema de travamento ⇒ Página 48
- Luz ⇒ Página 96
- Conduzir com consciência ecológica ⇒ Página 165
- Rodas e pneus ⇒ Página 228
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

! ADVERTÊNCIA

O transporte de passageiros em um reboque coloca vidas em risco e pode ser ilegal. ▶

! ADVERTÊNCIA

A utilização inadequada do dispositivo de reboque pode causar ferimentos e acidentes.

- Utilizar o dispositivo de reboque apenas quando estiver corretamente fixado e sem danos.
- Não realizar nenhuma modificação ou reparo no dispositivo de reboque.

! ADVERTÊNCIA

A condução com um reboque e o transporte de objetos pesados ou com superfícies grandes pode alterar as características de condução e causar acidentes.

- Assim, o atendimento às orientações abaixo é fundamental à garantia de segurança do condutor, passageiros e demais condutores.
 - Fixar sempre a carga corretamente com fitas de amarração ou cintas tensoras adequadas e em boas condições de uso.
 - Adequar a velocidade e a forma de condução de acordo com as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito.
 - Reboques com centro de gravidade mais alto podem tombar mais facilmente do que reboques com centro de gravidade mais baixo.
 - Evitar manobras de direção e de frenagem abruptas e súbitas.
 - Atenção especial durante as ultrapassagens.
 - Reduzir imediatamente a velocidade ao perceber o mais leve movimento pendular do reboque.
 - Com reboque, não conduzir com velocidade superior a 80 km/h (em casos excepcionais também 100 km/h). Isto também é válido para países em que a velocidade

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

máxima permitida é mais elevada. Observar velocidades máximas específicas de países que, para veículos com reboques, podem estar abaixo daquelas para veículos sem reboques.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

– Nunca tentar “estabilizar” por meio de acelerações um conjunto que estiver oscilando.

i Nos primeiros 1.000 km de um motor novo, não conduzir com um reboque
⇒ Página 241.

Condições técnicas



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 124.

Utilizar somente um dispositivo de reboque liberado para o peso bruto admissível do reboque que será puxado. O dispositivo de reboque deve ser adequado para o veículo e para o reboque, e deve estar fixado com segurança no chassi do veículo. Verificar e observar sempre as indicações do fabricante do dispositivo de reboque.

Dispositivo de reboque montado no para-choque

Nunca montar um dispositivo de reboque no para-choque ou em sua fixação. Um dispositivo de reboque não deve reduzir o efeito do para-choque. Não realizar nenhuma modificação no sistema de escape e no sistema de freio. Verificar periodicamente se o dispositivo de reboque está assentado firmemente.

Sistema de arrefecimento do motor

A condução com um reboque exige mais do motor e do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento deve conter líquido de arrefecimento suficiente e estar projetado para a carga adicional da condução com reboque.

Freio do reboque

Se o reboque possui um sistema de freio próprio, as determinações válidas devem ser observadas. O sistema de freio do reboque nunca deve ser conectado ao sistema de freio do veículo.

Cabo de ruptura

Utilizar sempre um cabo de ruptura entre o veículo e o reboque ⇒ Página 126.

Lanternas traseiras do reboque

As lanternas traseiras do reboque devem corresponder às prescrições legais ⇒ Página 126.

Nunca conectar as lanternas traseiras do reboque diretamente ao sistema elétrico do veículo. Em caso de dúvida sobre se o reboque está conectado

corretamente ao sistema elétrico, consultar uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda uma Concessionária Volkswagen.

Espelhos retrovisores externos

Se a área de tráfego atrás do reboque não puder ser vista com os espelhos retrovisores externos de série do veículo de tração, serão necessários espelhos retrovisores externos complementares conforme as determinações específicas de cada país. Os espelhos retrovisores externos devem ser ajustados antes da condução e proporcionar uma visibilidade traseira suficiente.


⚠️ ADVERTÊNCIA

Um dispositivo de reboque inadequado ou montado incorretamente pode fazer com que o reboque se solte do veículo e provoque ferimentos graves.



ⓘ NOTA

- Se as lanternas traseiras do reboque não forem conectadas corretamente, os componentes eletrônicos do veículo podem ser danificados.
- Se o reboque consumir corrente em excesso, os componentes eletrônicos do veículo podem ser danificados.
- Nunca conectar o sistema elétrico do reboque diretamente com as conexões elétricas das lanternas traseiras ou com outra fonte de corrente. Utilizar somente conexões adequadas para a alimentação de corrente ao reboque.

i Em veículos com sensor do controle de distância de estacionamento, o funcionamento do sensor deve ser alterado, quando se instalar o dispositivo de reboque no veículo. Para maiores informações, contate uma Concessionária Volkswagen.

 Em razão da maior demanda do veículo com condução com reboque frequente, a Volkswagen recomenda que as manutenções sejam efetuadas também entre os intervalos de revisão. <

Engatar e conectar o reboque

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 124.

Cabo de ruptura

Fixar sempre o cabo de ruptura do reboque corretamente no veículo de tração. Nesse caso, deixar o cabo de ruptura um pouco frouxo para possibilitar a condução em curvas. No entanto, o cabo de ruptura não deve se arrastar pelo solo durante a condução.

Tomada do reboque

A conexão elétrica entre o veículo de tração e o reboque ocorre por meio de uma tomada de reboque com 13 polos.

Lanternas traseiras do reboque

Atentar para que as lanternas traseiras do reboque funcionem corretamente e que correspondam às prescrições legais.

ADVERTÊNCIA


Condutores elétricos inadequados ou incorretamente conectados podem energizar o reboque, causar falhas de funcionamento nos componentes eletrônicos do veículo e causar ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)



- Todos os trabalhos no sistema elétrico somente podem ser realizados por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.
- Nunca conectar o sistema elétrico do reboque diretamente com as conexões elétricas das lanternas traseiras ou com outra fonte de corrente.

NOTA


Um reboque estacionado sobre a roda de apoio ou sobre os suportes do reboque não deve permanecer acoplado ao veículo. Por exemplo, o veículo se ergue e se abaixa devido a alterações da carga ou avaria de pneus. Nesse caso, forças de grande intensidade atuam sobre o dispositivo de reboque e sobre o reboque e podem causar danos no veículo e ao reboque.

 Quando há uma conexão elétrica pela tomada do reboque com o motor desligado e acessórios ligados no reboque, a bateria do veículo se descarrega. <

Carregar o reboque

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 124.

Carga de reboque e carga de apoio

A carga de reboque é a carga que o veículo é capaz de puxar \Rightarrow . A carga de apoio é a carga que exerce pressão verticalmente sobre a rótula de engate do dispositivo de reboque \Rightarrow Página 130.

As indicações da carga de reboque e da carga de apoio na etiqueta de identificação do dispositivo de reboque são valores de referência do dispositivo. Os valores relativos ao veículo, que frequentemente estão *abaixo* desses valores, estão relaciona-

dos nos documentos do veículo. As indicações dos documentos de licenciamento do veículo sempre têm prioridade.

Para garantir a segurança da condução, a Volkswagen recomenda sempre aproveitar a **carga de apoio** máxima admissível. Uma carga de apoio muito baixa limita o comportamento de direção do conjunto.

A carga de apoio existente aumenta o peso sobre o eixo traseiro e reduz o carregamento do veículo admissível. ▶

Capacidade máxima de tração

A capacidade máxima de tração é composta pelos pesos reais do veículo de tração carregado e do reboque carregado.

Carregar o reboque

O conjunto deve estar balanceado. Para isto, aproveitar a carga de apoio máxima admissível e não carregar o reboque com a carga na frente ou atrás:

- Distribuir a carga no reboque de modo que os objetos pesados se encontrem o mais próximos possível do eixo ou sobre ele.
- Fixar a carga corretamente no reboque.

Pressão dos pneus

A pressão dos pneus para as rodas do reboque é orientada pela recomendação do fabricante do reboque.

Encher as rodas do veículo de tração com a pressão máxima dos pneus na condução com reboque ⇒ Página 228.

⚠ ADVERTÊNCIA

Exceder a carga máxima admissível sobre o eixo e a carga de apoio, bem como a capacidade máxima ou total de tração do veículo e do reboque pode resultar em acidentes e ferimentos graves.

- Nunca exceder os valores indicados.
- Nunca exceder a carga máxima admissível sobre o eixo com o peso atual no eixo dianteiro e traseiro. Nunca exceder o peso bruto máximo admissível com o peso dianteiro ou traseiro do veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA

Se a carga deslizar, a estabilidade e a segurança de condução do conjunto podem ser bastante reduzidas, causando acidentes e ferimentos graves.

- Carregar sempre o reboque corretamente.
- Fixar sempre a carga com fitas de amarração ou cintas tensores adequadas e em boas condições de uso.

Conduzir com um reboque



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 124.

Regulagem do farol

Com o reboque acoplado, a parte dianteira do veículo pode se erguer e o farol baixo aceso pode ofuscar outros condutores. O farol deve ser regulado em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.

Particularidades na condução com um reboque

- Em um reboque com **freio complementar**, frear *suavemente no início*, depois continuamente. Assim, são evitados solavancos de frenagens pelo bloqueio das rodas do reboque.
- A distância de frenagem aumenta devido à capacidade máxima de tração.
- Antes de trechos de declive, selecionar uma posição de marcha ou marcha inferior para utilizar o motor adicionalmente como freio. Caso contrário, o sistema de freio pode se superaquecer e, eventualmente, falhar.

● O centro de gravidade do veículo e as características de condução se alteraram pela carga de reboque e pelo aumento do peso bruto do conjunto.

● Com o veículo de tração não carregado e o reboque carregado, a distribuição de peso é bastante desfavorável. Com essa combinação, conduzir de forma lenta e especialmente cuidadosa.

Arranque com um reboque em aclaves

Dependendo da inclinação e do peso bruto do conjunto, um conjunto estacionado pode rodar levemente para trás no arranque.

Em aclaves, arrancar com um reboque da seguinte forma:

- Pisar no pedal do freio e mantê-lo pressionado.
- Com transmissão manual: pisar totalmente no pedal da embreagem.
- Engatar a 1ª marcha ou a posição de marcha **D** (transmissão automatizada) ⇒ Página 146, *Trocar a marcha*.
- Soltar o pedal de freio.

- Arrancar lentamente. Com transmissão manual, soltar o pedal de embreagem lentamente.
- Liberar o freio de estacionamento, somente quando o motor tiver força de tração suficiente para o arranque.

⚠ ADVERTÊNCIA

Puxar um reboque incorretamente pode causar a perda de controle do veículo e ferimentos graves.

- A condução com um reboque e o transporte de objetos pesados ou com superfícies grandes pode alterar as características de condução e aumentar a distância de frenagem.
- Conduzir sempre de maneira cautelosa e defensiva. Frear antes do usual.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Adequar a velocidade e a forma de condução de acordo com as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito. Reduzir a velocidade, especialmente em declives.
- Acelerar de forma especialmente cautelosa e cuidadosa. Evitar manobras de direção e de frenagem abruptas e súbitas.
- Atenção especial durante as ultrapassagens. Reduzir imediatamente a velocidade ao perceber o mais leve movimento pendular do reboque.
- Nunca tentar “estabilizar” por meio de acelerações um conjunto que estiver oscilando.
- Para veículos com reboque, observar que as velocidades máximas podem estar abaixo daquelas para veículos sem reboque.

Instalar o dispositivo de reboque posteriormente

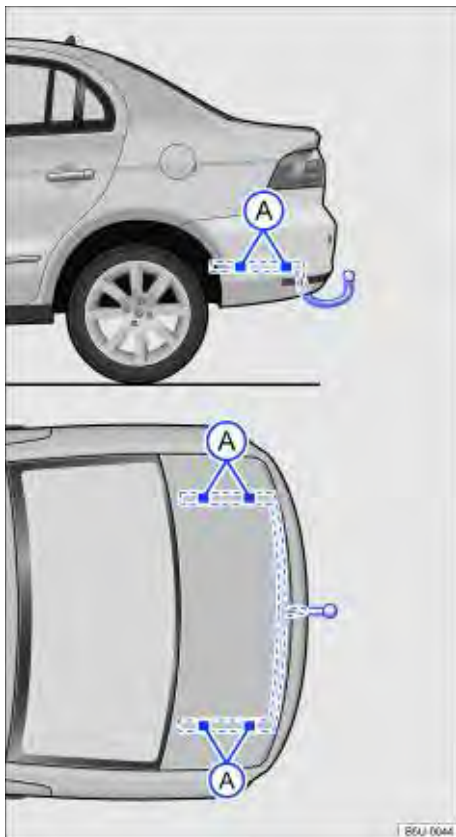


Fig. 84 Pontos de fixação para instalar um dispositivo de reboque posteriormente.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 124.

A montagem posterior de um dispositivo de reboque deverá ser efetuada de acordo com as instruções do respectivo fabricante do engate, sempre respeitando os pontos de fixação indicados na \Rightarrow Fig. 84 .

Os pontos já existentes para a fixação do engate de reboque são visíveis pela parte inferior do veículo. O dispositivo de reboque deve ser obrigatoriamente fixado nesses pontos.

Instalar o dispositivo de reboque

- Atente para as disposições legais em vigor no país em que o veículo trafega.
- Pode ser necessário desmontar e montar o para-choque traseiro. Além disso, é necessário apertar também os parafusos do dispositivo de reboque com um torquímetro e ligar uma tomada ao sistema elétrico do veículo. Para isso, são necessários conhecimentos e ferramentas especiais.
- Os dados na figura indicam os pontos de fixação que devem ser sempre respeitados na instalação posterior do dispositivo de reboque.

ADVERTÊNCIA

Condutores elétricos inadequados ou ligados incorretamente podem causar falhas de funcionamento de todos os componentes eletrônicos do veículo e provocar acidentes e ferimentos graves.

- Nunca conectar o sistema elétrico do reboque diretamente com as conexões elétricas das lanternas traseiras ou com outra fonte inadequada de corrente. Utilizar somente conectores adequados para a conexão do reboque.
- A instalação posterior de um dispositivo de reboque deve ser realizada por uma empresa especializada.



ADVERTÊNCIA

Um dispositivo de reboque inadequado ou incorretamente instalado pode fazer com que o reboque se solte do veículo de tração. Isto pode causar acidentes graves e ferimentos fatais.

NOTA

A condução com reboque representa um maior esforço para o veículo. Antes de decidir por uma instalação posterior, contate uma Concessionária Volkswagen, para saber se é necessário efetuar previamente alguma alteração no sistema de arrefecimento ou se devem ser instaladas chapas de blindagem térmica.


Cargas de reboque máximas admissíveis

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 124.

As indicações dos documentos de licenciamento do veículo sempre têm prioridade. Todas as indicações deste manual são válidas para o modelo básico. O tipo de motor do veículo é informado na

etiqueta de dados do veículo, no ⇒ caderno *Manutenção e garantia* e nos documentos de licenciamento do veículo.

Os valores indicados podem divergir devido a equipamentos opcionais ou a versões diferentes, bem como em caso de veículos especiais.

Potência do motor ⇒ 	CDM	Reboque com freio, acives até 8%	Reboque sem freio, acives até 8%
1.0 TOTALFLEX 53/56 kW	CPBA	200 kg	200 kg
1.6 TOTALFLEX 74/76 kW	CCRA	400 kg	400 kg

ADVERTÊNCIA

Se a carga de reboque máxima indicada for excedida, podem ocorrer acidentes graves e danos significativos ao veículo.



- Nunca exceder a carga de reboque indicada.

NOTA

Se a carga de reboque máxima indicada for excedida, podem ocorrer danos significativos ao veículo.

- Nunca exceder a carga de reboque indicada.

Capacidade máxima de tração admissível

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 124.

As indicações dos documentos de licenciamento do veículo sempre têm prioridade. Todas as indicações deste manual são válidas para o modelo básico. O tipo de motor do veículo é informado na etiqueta de dados do veículo, no ⇒ caderno *Manutenção e garantia* e nos documentos de licenciamento do veículo.

Os valores indicados podem divergir devido a equipamentos opcionais ou versões diferentes, bem como em caso de veículos especiais.

As capacidades máximas de tração admissíveis indicadas são válidas somente para altitudes até 1.000 m acima do nível do mar. A cada 1.000 m de altitude adicionais, a capacidade máxima de tração admissível deve ser reduzida em aproximadamente 10%.

Potência do motor	CDM	Tipo de transmissão	Capacidade máxima de tração (CMT ^a) ⇒ ⚠
1.0 TOTALFLEX 53/56 kW	CPBA	MQ 200	1.680 kg
1.6 TOTALFLEX 74/76 kW	CCRA	MQ 200	1.880 kg
		SQ 200	

a) CMT = peso bruto admissível + carga de reboque.

⚠ ADVERTÊNCIA

Se a capacidade máxima de tração indicada for excedida, podem ocorrer acidentes graves e danos significativos ao veículo.

- Nunca exceder a capacidade máxima de tração.

! NOTA

Se a capacidade máxima de tração indicada for excedida, podem ocorrer danos significativos ao veículo.

! NOTA (continuação)

- Nunca exceder a capacidade máxima de tração.

! NOTA

Nunca desligar o motor imediatamente após uma rodagem tracionando reboque. Manter o motor funcionando em marcha lenta por no mínimo 3 minutos, antes de desligá-lo. A carga sobre o acoplamento de engate aumenta o peso sobre o eixo traseiro e reduz proporcionalmente o resto da carga que o veículo pode levar. Ler e atentar para as informações sobre condução com reboque ⇒ Página 124, *Condução com reboque* e ⇒ Página 130, *Cargas de reboque máximas admissíveis*.

Equipamentos práticos

Porta-objetos

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Porta-objetos do lado do condutor	133
Porta-objetos dianteiro	133
Porta-objetos do lado do passageiro dianteiro	133
Porta-objetos no banco do passageiro dianteiro	134
Porta-objetos traseiros	135
Outros porta-objetos	135

Os porta-objetos devem ser utilizados somente para guardar objetos mais leves ou menores.

Informações e alertas complementares:

- Conservar e limpar o interior do veículo
⇒ Página 222
- ⇒ caderno *Rádio*

ADVERTÊNCIA

Objetos soltos podem ser arremessados pelo interior do veículo em manobras de direção e de frenagem súbitas. Isto pode causar ferimentos graves e também a perda de controle do veículo.

- Não colocar animais e objetos rígidos, pesados ou de superfície cortante em compartimentos abertos do veículo, sobre o painel de instrumentos, na superfície atrás do banco traseiros, em peças de vestuário ou bolsas no interior do veículo.
- Manter os porta-objetos sempre fechados durante a condução.

ADVERTÊNCIA

Objetos na área para os pés do condutor podem impedir o livre acionamento dos pedais. Isto pode causar a perda de controle do veículo e aumenta o risco de ferimentos graves.

- Atentar para que todos os pedais possam ser acionados sem impedimentos.
- Fixar sempre o tapete para os pés com segurança.
- Nunca colocar tapetes para os pés ou outros revestimentos de assoalho sobre o tapete para os pés instalado.
- Atentar para que nenhum objeto alcance a área para os pés do condutor durante a condução.

NOTA

- Os filamentos do desembaçador do vidro traseiro podem ser avariados devido ao atrito com objetos acomodados sobre a superfície atrás do banco traseiro.
- Não guardar objetos sensíveis ao calor, alimentos ou medicamentos no interior do veículo. O calor e o frio podem danificá-los ou torná-los inapropriados para uso ou consumo.
- Objetos de materiais transparentes deixados no veículo, como, por exemplo, óculos, lentes ou ventosas transparentes nos vidros, podem focalizar os raios do sol e, assim, causar danos no veículo.





Para que o ar no interior do veículo possa ser renovado, não obstruir as aberturas de ventilação entre o vidro traseiro e a superfície atrás do banco traseiro.

Porta-objetos do lado do condutor



Fig. 85 No lado do condutor: porta-objetos.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 132.

No lado do condutor pode existir um porta-objetos.

ADVERTÊNCIA



Objetos soltos podem ser lançados pelo interior do veículo em razão de uma manobra de direção ou de frenagem súbita, bem como em um acidente, e causar ferimentos graves.

- Não acomodar objetos rígidos, pesados ou de superfície cortante no porta-objetos aberto.


Porta-objetos dianteiro



Fig. 86 No console central dianteiro: porta-objetos.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 132.

No console central dianteiro, existem dois porta-objetos abertos. Um na parte superior do console central \Rightarrow Fig. 86 (A) e um na parte inferior do console central (B).

 No porta-objetos (A) pode haver uma tomada de 12 V \Rightarrow Página 139 ou um acendedor de cigarro \Rightarrow Página 137.

Porta-objetos do lado do passageiro dianteiro

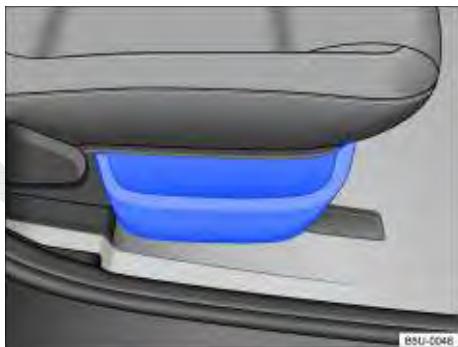




Fig. 87 Na lateral do banco do passageiro dianteiro: porta-objetos.



Fig. 88 No lado do passageiro dianteiro: porta-luvas.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 132.

Porta-objetos na lateral do banco dianteiro

Na lateral do banco do passageiro dianteiro pode haver um porta-objetos aberto ⇒ Fig. 87.

Abrir e fechar o porta-luvas

Para *abrir*, puxar a alavanca de abertura ⇒ Fig. 88.

Para *fechar*, pressionar tampa completamente para cima.

ADVERTÊNCIA

Um porta-luvas aberto pode aumentar o risco de ferimentos graves em caso de um acidente ou manobra de direção ou de frenagem súbitas.

- Manter o porta-luvas sempre fechado durante a condução.

Porta-objetos no banco do passageiro dianteiro

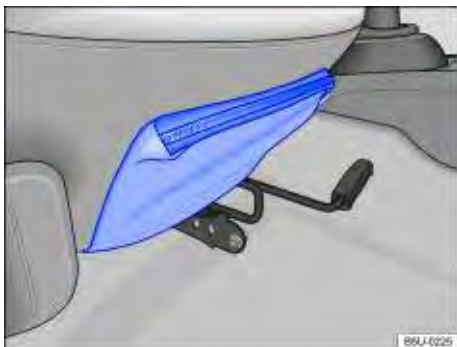




Fig. 89 No banco do passageiro dianteiro: bolsa porta-objetos na parte frontal.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 132.

Dependendo da versão do veículo, na parte frontal do banco passageiro dianteiro pode haver uma bolsa porta-objetos com zíper.

Porta-objetos traseiros



Fig. 90 No banco do passageiro dianteiro: bolsa porta-objetos.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 132.

Bolsa porta-objetos

Na parte traseira do encosto do banco do passageiro dianteiro existe uma bolsa porta-objetos ⇒ Fig. 90, para guardar a literatura de bordo. Em



Fig. 91 No console central traseiro: porta-objetos.

algumas versões pode haver uma bolsa porta-objetos na parte traseira do encosto do banco do condutor.

Porta-objetos no console central traseiro

No console central traseiro pode haver um porta-objetos ⇒ Fig. 91.

Outros porta-objetos

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 132.

Outros compartimentos possíveis:

- Nos revestimentos das portas dianteiras e traseiras.
- Superfície atrás do banco traseiro para peças de roupa leves.
- **Gancho para roupas** nas alças rebatíveis traseiras no teto.
- **Gancho para sacolas** no compartimento de bagagem ⇒ Página 119.

ADVERTÊNCIA

Objetos soltos ou fixados incorretamente sobre a superfície atrás do encosto do banco traseiro podem causar ferimentos graves em caso de manobras de direção e de frenagem súbitas ou em caso de acidentes.

- Não acomodar objetos rígidos, pesados ou de superfície cortante nos bolsos do vestuário, em bolsas ou soltos sobre a superfície atrás do encosto do banco traseiro.
- Nunca transportar animais sobre a superfície atrás do encosto do banco traseiro.

ADVERTÊNCIA

Roupas penduradas podem reduzir a visibilidade do condutor e, assim, causar acidentes e ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Pendurar as roupas no gancho para roupas sempre de forma a não reduzir a visibilidade do condutor.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Utilizar o gancho para roupas no veículo somente para pendurar roupas leves. Nunca deixar objetos pesados, rígidos ou de superfície cortante dentro das sacolas.

Porta-copos

📖 Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Porta-copos no console central 136

Informações e alertas complementares:

- Conservar e limpar o interior do veículo
⇒ Página 222

⚠ ADVERTÊNCIA

A utilização incorreta dos porta-copos pode causar ferimentos.

- Nunca colocar bebidas quentes em um porta-copos. Durante a condução, em uma manobra de frenagem súbita ou em um acidente, bebidas quentes em um porta-copos podem ser derramadas e causar queimaduras.
- Certificar-se de que garrafas de bebida ou outros objetos não alcancem a área para os pés do condutor durante a condução, atrapalhando o acionamento dos pedais.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca colocar copos pesados, mantimentos ou outros objetos pesados nos porta-copos. Esses objetos pesados podem voar pelo interior do veículo em um acidente e causar ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA

Garrafas de bebida fechadas no interior do veículo podem explodir por ação do calor e estourar por ação do frio.

- Nunca deixar garrafas de bebida fechadas no interior de um veículo intensamente aquecido ou intensamente refrigerado.

ⓘ NOTA

Não manter bebidas abertas no porta-copos durante a condução. Bebidas derramadas, por exemplo, durante frenagens, podem causar danos no veículo e ao sistema elétrico.

Porta-copos no console central

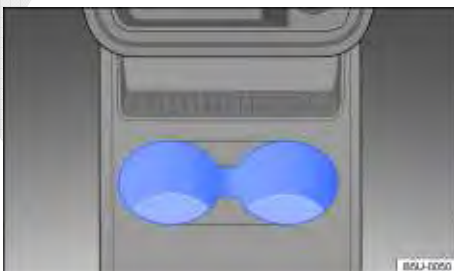


Fig. 92 No console central dianteiro: porta-copos.



Fig. 93 No console central traseiro: porta-copos.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 136.

No console central dianteiro existem dois porta-copos ⇒ Fig. 92, e no console central traseiro existirá um porta-copos ⇒ Fig. 93.

Cinzeiro e acendedor de cigarro

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Cinzeiro	137
Acendedor de cigarro	138

Informações e alertas complementares:

- Tomadas ⇒ Página 139
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

A utilização incorreta dos cinzeiros e do acendedor de cigarro pode causar incêndios, queimaduras e outros ferimentos graves.

- Nunca colocar no cinzeiro papel ou qualquer outro tipo de objeto, sob o risco de causar um incêndio.
- O cinzeiro tem como única finalidade armazenar os cigarros que foram utilizados, assim como as substâncias produzidas pelos mesmos, como cinzas, por exemplo.

Cinzeiro

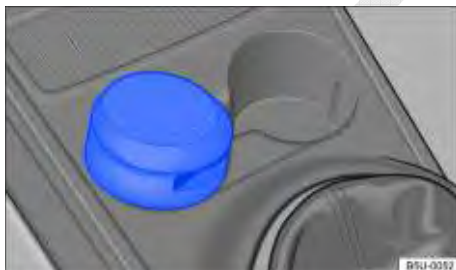




Fig. 94 No console central dianteiro: cinzeiro.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 137.

Abrir ou fechar o cinzeiro

Para *Abrir*, levantar a tampa ⇒ Fig. 94.

Para *fechar*, apertar a tampa para baixo.



Esvaziar o cinzeiro

- Puxar o cinzeiro para cima, para retirá-lo.
- Após esvaziar, introduzir no porta-copos e pressionar para baixo.


Acendedor de cigarro



Fig. 95 No console central dianteiro: acendedor de cigarro.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 137.


- Com a ignição ligada, pressionar o acendedor de cigarro ⇒ Fig. 95 para dentro.
- Esperar até que o acendedor de cigarro salte para fora.

- Retirar o acendedor de cigarro e acender o cigarro na espiral incandescente ⇒ .
- Encaixar o acendedor de cigarro de volta no suporte.

ADVERTÊNCIA

A utilização incorreta do acendedor de cigarro pode causar incêndios, queimaduras e outros ferimentos graves.

- Utilizar o acendedor de cigarro adequadamente, somente para acender cigarro.
- Nunca deixar crianças sem supervisão dentro do veículo. O acendedor de cigarro pode ser utilizado com a ignição ligada.

 O acendedor de cigarro também pode ser utilizado como tomada 12 V ⇒ Página 139, Tomada.

Tomada

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Tomada do veículo 140

Acessórios elétricos podem ser ligados nas tomadas do veículo.

Os equipamentos conectados devem estar em perfeitas condições. Não utilizar equipamentos avariados.

Informações e alertas complementares:

- Acendedor de cigarro ⇒ Página 137
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

A utilização incorreta da tomada e de acessórios elétricos pode causar incêndios e ferimentos graves.

- **Nunca deixar crianças sem supervisão dentro do veículo. Com a ignição ligada, tomada e aparelhos conectados a ela podem ser utilizados.**
- **Se o aparelho elétrico conectado esquentar demais, desligar o aparelho imediatamente e tirar o plugue da tomada.**

NOTA

- **Para evitar danos ao sistema elétrico, nunca conectar na tomada 12 V acessórios que forneçam corrente para carregar a bateria do veículo, como, por exemplo, painéis solares ou carregadores de bateria.**
- **Utilizar somente acessórios que tenham sido verificados conforme as diretrizes vigentes com relação à compatibilidade eletromagnética.**
- **Para evitar danos por variações de corrente, antes de ligar e desligar a ignição, bem como antes de ligar o motor, os consumidores conectados à tomada 12 V devem ser desligados.**
- **Nunca conectar consumidores elétricos que consumam mais do que a potência indicada a uma tomada 12 V. Ao exceder a potência máxima, o sistema elétrico do veículo pode ser danificado.**



Não deixar o motor em funcionamento com o veículo parado.



Com o motor parado, a ignição ligada e acessórios ligados, a bateria do veículo se descarrega.



Aparelhos não blindados podem causar avarias no rádio e nos componentes eletrônicos do veículo.



Podem ocorrer falhas de recepção na banda AM do rádio quando aparelhos elétricos forem operados nas proximidades da antena do vidro traseiro.

Tomada do veículo

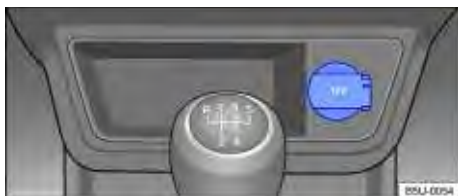




Fig. 96 No console central dianteiro: tomada 12 V.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 139.

Potência máxima

Tomada	Potência máxima
12 V	120 W

A potência máxima da tomada não deve ser excedida. A potência máxima dos aparelhos pode ser encontrada em suas etiquetas de identificação.

Tomada 12 V

A tomada 12 V está localizada no console central dianteiro ⇒ Fig. 96 e funciona somente com a ignição ligada.

Com o motor desligado, a ignição ligada e um equipamento elétrico ligado, a bateria do veículo se descarrega. Por esse motivo, utilizar consumidores elétricos na tomada somente com o motor em funcionamento.

Antes de ligar ou desligar a ignição, bem como antes de ligar o motor, desligar os aparelhos conectados para evitar danos por variações de tensão.

NOTA

- Observar os manuais de instruções dos aparelhos conectados!
- Nunca exceder a potência máxima, já que desta forma todo o sistema elétrico do veículo poderá ser danificado.
- Tomada 12 V:
 - Utilizar somente acessórios que tenham sido verificados conforme as diretrizes vigentes com relação à compatibilidade eletromagnética.
 - Nunca aplicar corrente na tomada.

Durante a condução

Dar partida, trocar a marcha, estacionar

Ligar e desligar o motor

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Cilindro da ignição	142
Dar a partida no motor	143
Desligar o motor	144
Imobilizador eletrônico	145

Indicador do imobilizador

Em caso de chave do veículo inválida ou avaria do sistema, poderá aparecer **SAFE** no instrumento combinado. O motor não pode ser ligado.

Empurrar ou puxar

Por razões técnicas, o veículo **não** deve ser empurrado ou puxado. Em vez disso, utilizar o auxílio à partida.

Informações e alertas complementares:

- Jogo de chaves do veículo ⇒ Página 43
- Trocar de marcha ⇒ Página 146
- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157
- Direção ⇒ Página 168
- Abastecer ⇒ Página 182
- Combustível ⇒ Página 187
- Auxílio à partida ⇒ Página 299
- Puxar e rebocar ⇒ Página 302

ADVERTÊNCIA

Um desligamento do motor durante a condução torna a parada do veículo mais difícil. Como consequência, podem ocorrer tanto a perda de controle do veículo, como acidentes e ferimentos graves.

- Os sistemas de apoio à frenagem e à direção, o sistema de airbag, o pré-tensionador do cinto de segurança, bem como diversos

ADVERTÊNCIA (continuação)

equipamentos de segurança do veículo, são ativos somente com o motor em funcionamento.

- Desligar o motor somente com o veículo parado.

ADVERTÊNCIA

O risco de ferimentos graves pode ser reduzido com o motor em funcionamento ou durante a partida do motor.

- Nunca ligar o motor ou deixá-lo funcionando em locais fechados ou sem ventilação. O sistema de escape do motor contém, entre outros, monóxido de carbono, um gás tóxico inodoro e incolor. O monóxido de carbono pode causar desmaios e morte.
- Nunca deixar o veículo com o motor em funcionamento sem supervisão. O veículo poderia se deslocar subitamente ou um evento incomum poderia ocorrer, causando danos e ferimentos graves.
- Nunca utilizar um acelerador de partida. Um acelerador de partida pode explodir ou causar um súbito aumento da rotação do motor.

ADVERTÊNCIA

As peças do sistema de escape esquentam muito. Por isso podem ocorrer incêndios e ferimentos graves.

- Nunca estacionar o veículo de forma que peças do sistema de escape entrem em contato com materiais inflamáveis embaixo do veículo, como, por exemplo, arbustos, folhas, grama seca, combustível derramado etc.
- Nunca utilizar proteção adicional para a parte inferior do veículo ou produtos anticorrosivos no tubo do escapamento, catalisadores ou chapas de blindagem térmica.

Cilindro da ignição



Fig. 97 Ao lado do volante, à direita: posições da chave do veículo no cilindro da ignição.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 141.

Posições da chave do veículo ⇒ Fig. 97

- | | |
|---|--|
| ① | Ignição desligada e todos os consumidores elétricos desligados. A chave do veículo pode ser retirada. |
| ① | Ignição ligada. |
| ② | Ligar o motor. Quando o motor começar a funcionar, soltar a chave do veículo. Ao soltar, a chave do veículo retorna à posição ①. |

Sempre que for necessário repetir a partida, retornar a chave até a posição ①. O **bloqueador de repetição de partida**, no cilindro da ignição, impede que o motor de partida atue com o motor em funcionamento, evitando que se danifique.

Chave do veículo não habilitada

Quando uma chave do veículo não habilitada é introduzida na ignição, ela pode ser retirada da seguinte forma:

- *Transmissão manual ou transmissão automatizada*: retirar a chave do veículo do cilindro da ignição.

ADVERTÊNCIA

Uma utilização desatenta ou sem supervisão das chaves do veículo pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Levar sempre todas as chaves do veículo consigo ao deixar o veículo. O motor pode ser ligado e equipamentos elétricos, como os vidros elétricos, podem ser operados, o que pode causar ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidade especiais sozinhas no veículo. Em caso de emergência elas não estariam em condições de deixar o veículo sozinhas ou de cuidarem de si mesmas. Em um veículo fechado, de acordo com a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, ou levar à morte.
- Nunca retirar a chave do veículo da ignição enquanto o veículo estiver em movimento.


NOTA

O motor de partida só pode ser acionado com o motor parado. Se o motor de partida voltar a ser acionado imediatamente após se desligar o motor, tanto ele quanto o motor do veículo podem ser danificados.



Quando a chave do veículo permanecer na ignição por um longo período com o motor desligado, a bateria do veículo se descarrega. <

Dar a partida no motor



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 141.


Executar as ações sempre na sequência indicada.

Passo	Dar partida no veículo com a transmissão manual	Dar partida no veículo com transmissão automatizada ASG
1.	Pisar no pedal do freio firmemente e mantê-lo pressionado até que o passo 4 tenha sido efetuado.	
1 a.	Pisar totalmente no pedal da embreagem e segurar até o motor pegar. Desta forma o motor de partida atua apenas sobre o motor.	-
2.	Colocar a alavanca da transmissão na posição neutra (ponto morto).	Colocar a alavanca seletora na posição N.
3.	Girar a chave do veículo na ignição para a posição ⇒ Fig. 97  para dar partida no motor – não acelerar.	Girar a chave do veículo na ignição para a posição ⇒ Fig. 97  e solte-a – não acelerar.
4.	Quando o motor começar a funcionar, soltar imediatamente a chave do veículo na ignição - o motor de partida não deve ser arrastado.	Após o acionamento do motor de partida não é necessário segurar a chave.
5.	Se o motor não começar a funcionar, interromper o procedimento de partida e repeti-lo após aproximadamente um minuto.	
6.	Soltar o freio de estacionamento quando tiver que partir ⇒ Página 157.	

Sistema de motor de partida assistida - veículos com transmissão automatizada ASG

O sistema de motor de partida assistida evita que o motor de partida seja “arrastado”, quando se dá a partida no veículo.

A partida assistida está programada para acionar o motor de partida durante aproximadamente 10 segundos. Caso não ocorra a partida do motor, o sistema irá interromper a operação. Será necessário repetir a partida do motor.

Se o motor não entrar em funcionamento, a partida poderá ser repetida aproximadamente 6 vezes seguidas. Neste caso, na próxima tentativa será necessário segurar a chave na posição  e soltá-la assim que o motor entrar em funcionamento.

ADVERTÊNCIA

Nunca sair do veículo com o motor em funcionamento. O veículo poderia deslocar-se subitamente e, especialmente com a marcha ou a respectiva posição de marcha engatada, causar acidentes e ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA

Um acelerador de partida pode explodir ou causar um súbito aumento da rotação do motor.

- Nunca utilizar um acelerador de partida.

NOTA


- O motor de partida ou o motor podem ser danificados ao tentar ligar o motor durante a condução ou quando o motor for acionado novamente imediatamente após ser desligado.
- Com o motor frio, evitar rotação do motor muito elevada, aceleração total e forte demanda do motor.
- Não empurrar ou puxar o veículo para dar partida. Combustível não queimado pode danificar o catalisador.




Não deixar o motor aquecer com o veículo parado. Colocar o veículo em movimento imediatamente quando houver boa visibilidade através dos vidros, com cuidado para não forçar o motor enquanto estiver frio. Desta forma, o motor atinge sua temperatura de trabalho mais rapidamente e gera menos emissões.



Não será possível dar partida “no tranco” nos veículos equipados com transmissão automatizada ASG.



 Ao ligar o motor, consumidores elétricos maiores são desligados temporariamente.

 Após ligar um motor frio, podem ocorrer ruídos mais fortes de funcionamento por um curto período. Isto é normal e não deve causar preocupação.

Desligar o motor

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 141.

Executar as ações sempre na sequência indicada.

1.	Parar o veículo completamente ⇒  .
2.	Pisar no pedal de freio e mantê-lo pressionado até que o passo 4 tenha sido efetuado.
3.	Com transmissão automatizada, colocar a alavanca seletora na posição central ("D/M").
4.	Puxar firmemente o freio de estacionamento ⇒ Página 157.
5.	Girar a chave do veículo na ignição para a posição ⇒ Fig. 97  .
6.	Com transmissão manual, engatar a 1ª marcha ou a marcha à ré.

ADVERTÊNCIA

Nunca desligar o motor enquanto o veículo estiver em movimento. Isto pode causar a perda de controle do veículo e provocar acidentes e ferimentos graves.


- Os airbags e o pré-tensionador dos cintos de segurança não funcionam com a ignição desligada.
- O servofreio não funciona com o motor desligado. Com o motor desligado, é necessário aplicar uma pressão maior sobre o pedal do freio para parar.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- A direção hidráulica não funciona com o motor desligado. Com o motor desligado, é necessário aplicar mais força para conduzir o veículo.

NOTA

Quando o veículo é conduzido com alta demanda do motor, este pode superaquecer após a parada. Para evitar danos ao motor, deixá-lo funcionando na posição neutra por aproximadamente dois minutos antes de desligá-lo.

 Após desligar o motor, a ventoinha do radiador no compartimento do motor pode continuar funcionando durante alguns minutos com a ignição desligada ou com a chave do veículo fora da ignição. A ventoinha do radiador se desliga automaticamente.

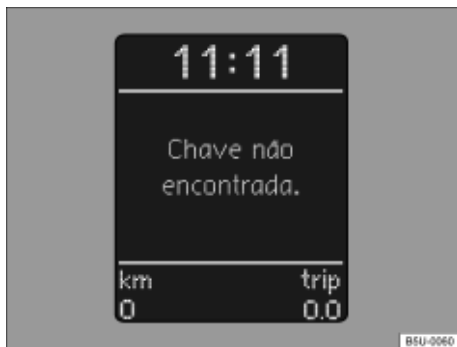




Fig. 98 No instrumento combinado: display com indicação do imobilizador ativado - veículos com Sistema de Informações Volkswagen.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 141.

O imobilizador ajuda a impedir que o motor seja ligado com uma chave do veículo não habilitada e que, desta forma, o veículo possa se movimentar.

A chave do veículo possui um chip. Com a ajuda deste chip, o imobilizador é desativado automaticamente ao introduzir a chave do veículo na ignição.

O imobilizador eletrônico é ativado automaticamente assim que a chave do veículo é retirada da ignição.

Chaves do veículo codificadas podem ser adquiridas em uma Concessionária Volkswagen ⇒ Página 43.

Caso uma chave do veículo não habilitada tenha sido utilizada, a indicação **SAFE** ou **Chave não encontrada** ⇒ Fig. 98 será exibida, conforme a versão do veículo, no display do instrumento combinado. Nesse caso, o veículo não pode ser ligado.

Trocar a marcha

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Pedais	147
Transmissão manual: engatar a marcha	148
Indicador de troca de marcha - Voyage	
BlueMotion Technology	149
Transmissão automatizada ASG: engatar a marcha	150
Trocar de marcha no modo manual "M"	152
Conduzir com transmissão automatizada ASG	153
Textos de advertência ou outras informações no display	155

Com a marcha à ré engatada e a ignição ligada, ocorre o seguinte:

- A lanterna de marcha à ré se acende.
- Em veículos com controle de distância de estacionamento, o sensor é ativado.

Informações e alertas complementares:

- Vista geral do console central ⇒ Página 14
- Instrumentos ⇒ Página 19
- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157
- Controle de distância de estacionamento ⇒ Página 170
- Aquecer, Ventilar, Refrigerar ⇒ Página 176
- Unidade de controle do motor e sistema de purificação do gás de escape ⇒ Página 254

ADVERTÊNCIA

Uma aceleração rápida pode levar à perda de tração e derrapagens, especialmente em ruas escorregadias. Isto pode causar a perda de controle do veículo, acidentes e ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Usar o Kick-Down somente quando as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito permitirem.

ADVERTÊNCIA

Nunca deixar os freios “deslizarem” com frequência e por muito tempo ou acionar o pedal do freio com frequência e por muito tempo. Frenagens constantes causam superaquecimento dos freios. Isto pode diminuir bastante o desempenho de frenagem, aumentar a distância de frenagem e, sob certas circunstâncias, causar a falha total do sistema de freio.

NOTA

- Nunca deixar os freios “arrastarem” com uma pressão leve no pedal quando não for realmente necessário frear. Isto aumenta o desgaste.
- Antes de percorrer um trecho mais longo com declives acentuados, diminuir a velocidade, mudar para uma marcha mais baixa ou selecionar uma posição de marcha inferior. Assim, é possível aproveitada o efeito de frenagem do motor por completo e o freio é aliviado. Caso contrário, o freio pode se superaquecer e, possivelmente, falhar. Utilizar os freios somente quando necessário para diminuir a velocidade ou parar.

Pedais

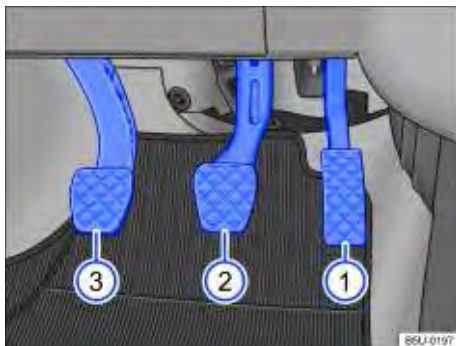


Fig. 99 Pedais em veículos com transmissão manual: ① pedal do acelerador, ② pedal do freio, ③ pedal da embreagem.

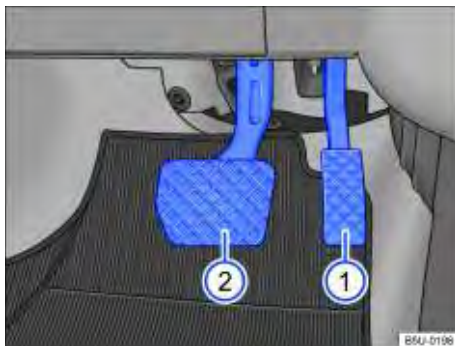




Fig. 100 Pedais em veículos com transmissão automatizada: ① pedal do acelerador, ② pedal do freio.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 146.

O acionamento e a liberdade de movimento de todos os pedais nunca devem ser limitados por objetos ou tapetes para os pés.

Utilizar somente tapetes que deixem a região dos pedais livre e que estejam fixados com segurança e que não escorreguem na área para os pés.

Em caso de falha de um circuito do freio, é necessário pisar no pedal do freio mais profundamente que o normal para parar o veículo.

ADVERTÊNCIA

Objetos na área para os pés do condutor podem impedir o livre acionamento dos pedais. Isto pode causar a perda de controle do veículo e aumenta o risco de ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Atentar para que todos os pedais possam ser acionados sem impedimentos.
- Fixar os tapetes sempre com segurança na área para os pés.
- Nunca colocar tapetes para os pés ou outros revestimentos de assoalho sobre o tapete para os pés instalado.
- Atentar para que nenhum objeto possa alcançar a área para os pés do condutor durante a condução.

NOTA

O acionamento dos pedais deve estar desimpedido o tempo todo. Desta forma, em caso de falha de um circuito do freio, por exemplo, é necessária uma distância de frenagem maior para parar o veículo. Nesse caso, pisar no pedal do freio mais fundo e forte que o usual.

Transmissão manual: engatar a marcha



Fig. 101 Esquema de troca da transmissão manual de 5 marchas.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 146.

As posições de cada marcha estão representadas na alavanca da transmissão ⇒ Fig. 101.

- Pisar totalmente no pedal da embreagem e mantê-lo pressionado.
- Colocar a alavanca da transmissão na posição desejada ⇒ .
- Soltar o pedal da embreagem para engatar a marcha.

Engatar a marcha à ré

- Engatar a marcha à ré somente com o veículo parado.
- Pisar totalmente no pedal da embreagem e mantê-lo pressionado ⇒ .
- Colocar a alavanca da transmissão na posição neutra e pressioná-la para baixo.
- Empurrar a alavanca da transmissão totalmente para a esquerda e depois para frente até a posição da marcha à ré ⇒ Fig. 101 .
- Soltar o pedal de embreagem para engatar a marcha.

Redução de marcha

A redução de marcha durante a condução sempre deve ser efetuada para a próxima marcha inferior e com as rotações do motor não muito altas ⇒ .

Se a velocidade ou a rotação do motor forem muito altas, pular uma ou mais marchas na redução de marcha pode ocasionar danos à embreagem e à transmissão, mesmo com o pé na embreagem ⇒ .

ADVERTÊNCIA

O veículo com o motor em funcionamento se movimenta imediatamente assim que uma marcha é engatada e o pedal da embreagem é liberado.

- Nunca desligar o motor enquanto o veículo estiver em movimento.
- Nunca engatar a marcha à ré enquanto o veículo estiver em movimento.

ADVERTÊNCIA

Uma redução de marcha incorreta para marchas muito baixas pode causar a perda de controle do veículo e provocar acidentes e ferimentos graves.

NOTA

Se em velocidades ou rotações do motor altas a alavanca da transmissão for colocada em uma marcha muito baixa, podem ocorrer danos significativos à embreagem e à transmissão. Isso também é válido se o pedal da embreagem permanecer acionado e não houver engate.

NOTA

Para evitar danos e um desgaste prematuro, observar o seguinte:

- Durante a condução, não deixar a mão repousar sobre a alavanca da transmissão. A pressão da mão é transferida para os garfos de engate da transmissão.
- Atentar para que o veículo esteja totalmente parado antes de engatar a marcha à ré.
- Durante a mudança de marcha, pisar sempre no pedal da embreagem até o fundo.
- Em aclives, não segurar o veículo com a embreagem “patinando” com o motor em funcionamento.

Indicador de troca de marcha - Voyage BlueMotion Technology



Fig. 102 No instrumento combinado: indicador de troca de marcha.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 146.

O indicador de troca de marcha possibilita um menor consumo de combustível ao seguir as recomendações de marcha mostradas no display.

A recomendação de marcha pode funcionar de acordo com os exemplos na tabela a seguir:

Indicação no display	Significado
↓ 2	A marcha selecionada é maior que a marcha recomendada. No display, uma seta para baixo é apresentada ao lado da indicação da marcha selecionada ⇒ Fig. 102.
● 2	A marcha selecionada corresponde à marcha recomendada. No display, um ponto é apresentado ao lado da indicação da marcha selecionada.
↑ 2	A marcha selecionada é menor que a marcha recomendada. No display, uma seta para cima é apresentada ao lado da indicação da marcha selecionada.

A numeração da indicação de troca de marcha pode variar de 1 a 5, de acordo com a marcha selecionada.

ADVERTÊNCIA

A recomendação de marcha é apenas um meio auxiliar e não deve interferir na atenção do condutor com o trânsito à sua volta.

- O indicador de troca de marcha visa tão somente auxiliar o condutor a obter uma maior economia de combustível. É de exclusiva responsabilidade do condutor avaliar, durante a condução se as condições do veículo, da pista e do trânsito permitem que seja seguido o indicador de troca de marcha, como, por exemplo, em ultrapassagens ou na condução do veículo totalmente carregado.

A seleção de marcha otimizada permite um menor consumo de combustível.

O indicador de marcha se apaga ao acionar o pedal da embreagem com a ignição ligada ou quando o veículo estiver desengatado.

Transmissão automatizada ASG: engatar a marcha

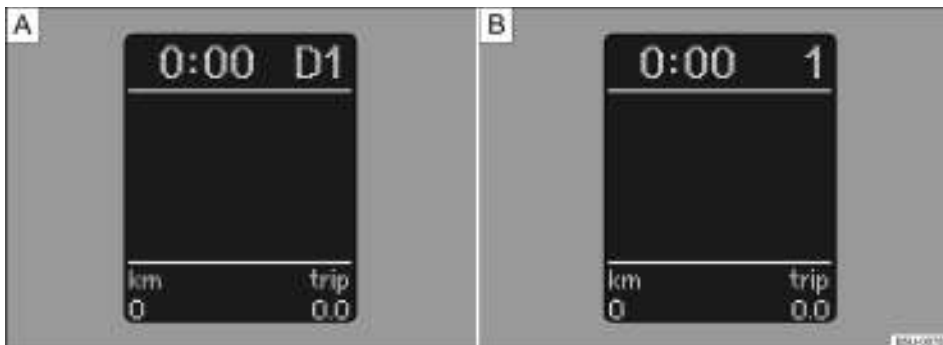




Fig. 103 (A) Posições da alavanca seletora no display: indicação da alavanca no modo de condução automatizada (Modo normal), com a 1ª marcha engatada. (B) Posições da alavanca seletora no display: modo de condução manual, com a 1ª marcha selecionada.




Fig. 104 Alavanca seletora da transmissão automatizada ASG.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 146.

Os veículos com transmissão automatizada não possuem pedal de embreagem. O acionamento da embreagem e as mudanças de marchas são realizadas por um dispositivo eletrohidráulico com controle eletrônico.

Com o veículo em movimento, não é necessário pisar no pedal do freio para alterar o programa de condução. Apenas desloque a alavanca seletora para a posição “D/M” no sentido da seta esquerda \Rightarrow Fig. 104. Para mudar a alavanca seletora da posição “D/M” para a posição N ou R, primeiramente pise no pedal do freio e manter pressionado, desloque a alavanca seletora para a posição N no sentido da direita ou para a posição R para baixo no sentido da seta \Rightarrow Fig. 104, com o veículo *totalmente parado*.

Com a ignição ligada, a posição atual da alavanca seletora ou marcha atual são indicadas no display do instrumento combinado \Rightarrow Fig. 103. 

Posição da alavanca seletora	Denominação	Significado ⇒ ⚠
D	Condução automatizada (Modo normal)	Todas as marchas à frente são engatadas e desengatadas automaticamente. O momento da troca de marcha depende da carga do motor, do estilo de condução individual e da velocidade da condução. Para selecionar o modo de condução normal a partir da posição N , será necessário pisar no pedal do freio se o veículo estiver parado ou a uma velocidade inferior a 5 km/h.
M	Condução manual (Modo sequencial)	O modo de condução manual permite que o condutor troque as marchas manualmente, dentro dos limites máximo e mínimo de rotação do motor. As trocas de marcha devem ser realizadas manualmente pela alavanca seletora ou pelos seletores basculantes no volante. No display do instrumento combinado é mostrada a marcha selecionada ⇒ Fig. 103.
N	Neutro (ponto morto)	A transmissão está na posição neutra. Não há transmissão de força para as rodas e o efeito de frenagem do motor não está disponível.
R	Marcha a ré	A marcha a ré está engatada. Engatar somente com veículo <i>parado</i> . Para engatar a marcha à ré, é necessário pisar no pedal do freio, com a ignição ligada e com o veículo totalmente parado. Mantenha o pedal do freio acionado, posicionar a alavanca seletora para a direita e, em seguida, para trás, na posição R .
S	Condução esportiva (Modo esportivo)	Com a alavanca seletora na posição central, com o modo de condução D selecionado e acionando-se a tecla S no console, todas as marchas à frente são engatadas <i>com rotações do motor mais altas</i> e desengatadas <i>mais cedo</i> do que na posição D da alavanca seletora para utilização completa das reservas de potência do motor. O momento da troca de marcha depende da carga do motor, do estilo de condução individual e da velocidade da condução.

⚠ ADVERTÊNCIA

O engate incorreto da alavanca seletora pode ocasionar a perda de controle do veículo, acidentes e ferimentos graves.

- Nunca acelerar ao engatar uma posição de marcha.
- Com motor em funcionamento e a posição de marcha engatada, o veículo se movimentará assim que o pedal do acelerador for acionado.
- Nunca acionar a marcha à ré durante a condução.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Como condutor, nunca deixar o banco do condutor com o motor funcionamento e uma posição de marcha engatada. Se for preciso

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

sair do veículo com o motor em funcionamento, puxar o freio de estacionamento e colocar a alavanca seletora na posição **N**.

- Com o motor em funcionamento e a posição de marcha **D** (posição central), **M** (posição central) ou **R** engatada, é necessário manter o veículo parado com o pedal do freio. Mesmo em marcha lenta, a transmissão de força não é totalmente interrompida, e o veículo “desliza vagarosamente”.
- Nunca mudar para a posição de marcha **R** ou **N** se o veículo estiver em movimento.
- Nunca deixar o veículo na posição de marcha **N**. O veículo descerá um declive, independente de o motor estar em funcionamento ou não.



Em uma condução com o modo normal selecionado, o consumo de combustível é mais moderado do que no modo esportivo

i A instalação de Kit-Gás em veículos com transmissão automatizada não é recomendada, pois pode prejudicar a eficiência das mudanças de marchas.

i Nos veículos equipados com transmissão automatizada ASG, o menu principal do computador de bordo ou do Sistema de informações

Volkswagen (I-System) ⇒ Página 24, somente poderá ser acessado quando o veículo estiver parado com o motor desligado, com a ignição ligada e com o pedal do freio acionado. ◀

Trocar de marcha no modo manual “M”



Fig. 105 Alavanca seletora na posição para condução de marcha no modo manual.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 146.

Com a transmissão automatizada ASG pode-se engatar as marchas superiores e reduzi-las manualmente no modo manual. Ao mudar para modo manual a marcha atual em uso é mantida. Isto vale até que o sistema não execute uma troca de marcha automaticamente devido à situação de condução atual.

Operar o modo manual com a alavanca seletora

- Mover a alavanca seletora para a esquerda até a posição “D/M”. A indicação **M** próxima a alavanca ficará acesa, bem como a indicação da marcha em curso, no display do instrumento combinado.
- Mover a alavanca seletora para frente (+) ou para trás (-) para engatar as marchas altas ou baixas ⇒ Fig. 105.



Fig. 106 Volante com dois seletores basculantes para troca de marcha no modo manual.

Operar o modo manual com os seletores basculantes

- No programa de condução **D**, **S** ou **M** (modo manual), acionar os seletores basculantes no volante ⇒ Fig. 106.
- Puxar o seletor basculante direito (+ OFF) na direção do volante para engatar as marchas superiores.
- Puxar o seletor basculante esquerdo (-) na direção do volante para redução das marchas.
- Para sair do modo manual, puxar o seletor basculante direito (+ OFF) na direção do volante por alguns segundos.

O modo manual é desativado automaticamente se os seletores basculantes não forem acionados durante algum tempo e a transmissão volta a operar no modo de condução **D**.

Função Auto-Down

Na desaceleração do veículo, a transmissão automatizada assume automaticamente a marcha compatível com a velocidade registrada no momento. ▶

❗ NOTA

- Ao acelerar, um pouco antes de atingir a rotação máxima admissível do motor, a transmissão automatizada muda automaticamente para a marcha imediatamente superior.
- Na redução de marcha manual, a transmissão muda a marcha somente quando uma alta rotação do motor não for mais possível.

❗ NOTA (continuação)

- Se for solicitada uma mudança brusca de marcha, tanto na aceleração como na desaceleração, o sistema não permitirá essa mudança, se a velocidade não for compatível.



Se desejar sair do modo manual, mover a alavanca seletora até a posição “D/M” para selecionar o modo de condução normal.


Conduzir com transmissão automatizada ASG



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 146.

As marchas à frente são engatadas para as posições acima e abaixo automaticamente.

Conduzir

- Pisar no pedal do freio firmemente e mantê-lo nesta posição.
- Mover a alavanca seletora para a posição central ou em **R**. Poderá ser ainda selecionado o modo de condução esportiva, pressionando a tecla , com o modo de condução normal previamente selecionado. Se acende uma luz na respectiva tecla e uma indicação no display do instrumento combinado.
- Soltar o freio de estacionamento.
- Aguardar alguns segundos, até que se engate a marcha.
- Soltar o pedal do freio e acelerar cuidadosamente ⇒ ▲.

Para temporária

- Utilizar o pedal do freio para evitar que o veículo se desloque, por exemplo, quando se para no semáforo.
- Não é necessário colocar a alavanca seletora na posição **N**.

Estacionamento

- Pisar no pedal do freio firmemente e mantê-lo nesta posição, até o veículo parar completamente ⇒ ▲.
- Colocar a alavanca seletora na posição central ou em **R**. Por questões de segurança, nunca estacionar o veículo com a alavanca na posição **N**.
- Puxar firmemente o freio de estacionamento.
- Desligar o motor.

Conduzir em declives

Quanto maior o declive, mais baixa deve ser a marcha selecionada. Marchas mais baixas elevam o efeito de frenagem do motor. Nunca descer montanhas ou colinas com o veículo na posição neutra **N**.

- Reduzir a velocidade.
- Selecionar o modo de condução manual, para se obter a melhor condição do “freio motor”.
- Reduzir a marcha com um breve toque para trás na alavanca seletora.
- **OU**: engatar com as chaves de mudança no volante ⇒ Página 152.

Conduzir ao rebocar um veículo/reboque

- Selecionar o modo de condução manual, mover a alavanca seletora até a posição “D/M”. Manter esta condição enquanto for necessário puxar outro veículo/reboque.

Conduzir ao ser rebocado

- Mover a alavanca seletora para a posição **N**. Manter esta condição enquanto o veículo estiver sendo rebocado.

Parar em uma subida

Quanto maior o aclave, menor deve ser a marcha selecionada.

- Pare o veículo *sempre* acionando o pedal do freio e em seguida o freio de estacionamento, para evitar que o veículo recue ⇒ ▲.
- **Nunca** tentar evitar que o veículo recue, acelerando e aumentando o regime de rotação do motor, com uma posição de marcha selecionada, pode ocorrer um desgaste excessivo da embreagem.

Arrancar em uma subida

- Acionar o freio de estacionamento.
- Com uma posição de marcha selecionada, soltar o freio de estacionamento e acelerar cuidadosamente.

Somente ao arrancar, soltar o pedal do freio ou o freio de estacionamento ⇒ ①.

Função Kick-Down

A função Kick-Down permite uma aceleração máxima com a alavanca seletora na posição **D**, **S** ou **M**.

Ao pisar totalmente no pedal do acelerador, a transmissão automatizada engata de uma até três marchas inferiores (se possível), desde que a velocidade e a rotação do motor permitam a troca da marcha. Deste modo, aproveita-se a aceleração total do veículo ⇒ ⚠.

Com o Kick-Down, o aumento de marcha ocorre somente ao atingir a rotação máxima prescrita do motor.

⚠ ADVERTÊNCIA

Uma aceleração rápida pode levar à perda de tração e derrapagens, especialmente em ruas escorregadias. Isto pode causar a perda de controle do veículo, acidentes e ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Adequar sempre a forma de condução ao fluxo do trânsito.
- Utilizar o Kick-Down ou a aceleração rápida somente quando as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito permitirem e os outros usuários do trânsito não correrem risco devido à aceleração do veículo e a forma de condução.
- Observar que as rodas de tração podem girar em falso e o veículo pode escorregar, especialmente se a rua estiver escorregadia.

ⓘ NOTA

- Ao parar em aclives com uma posição de marcha engatada, não impedir a movimentação do veículo por meio do pedal do acelerador. Isto pode superaquecer a transmissão automatizada e danificá-la.
- Nunca deixar o veículo patinar na posição de marcha **N**, especialmente com o motor desligado. A transmissão automatizada não é lubrificada e pode, assim, ser danificada.





Não é possível dar partida “no tranco” nos veículos equipados com transmissão automatizada.



Fig. 107 Display do instrumento combinado: textos de advertência.



Fig. 108 Display do instrumento combinado: textos de advertência.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 146.

Com a ignição ligada ou com o veículo em movimento, determinadas funções e alguns componentes do veículo são automaticamente controlados. Eventuais problemas de funcionamento são indicados por textos de advertência no display e, em alguns casos, por um sinal sonoro.


Além dos textos de advertência apresentados no display, poderão aparecer mensagens com outras informações adicionais.

Textos de advertência

- Pise no freio e selecione N para a partida do motor.
- Atenção! Garanta o freio de mão acionado.
- Ao sair, desligue o motor ou selecione N e acione o freio de mão.

- Falha no sistema. Entre em contato com serviço VW.
- Pise no freio e repita a manobra.
- Câmbio sobreaquecido: PARE! Manual de instruções!

Câmbio sobreaquecido

O texto de advertência **Câmbio sobreaquecido: PARE! Manual de instruções!** ⇒ Fig. 107 é exibido no display do instrumento combinado quando a temperatura da embreagem ultrapassar o seu limite ideal de funcionamento ⇒ .

Para evitar o sobreaquecimento:

Nunca utilizar o pedal do acelerador para manter o veículo parado em subidas. Nesta situação, utilizar o pedal do freio ou o freio de estacionamento.

Nunca utilizar o pedal do freio ou o freio de estacionamento juntamente com o pedal do acelerador.

O texto de advertência **Câmbio sobreaquecido**: **PARE! Manual de instruções!** desaparece após o resfriamento da embreagem. Caso a mensagem não desapareça, procure uma Concessionária Volkswagen ou um serviço de assistência técnica especializada.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.
- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Quando o veículo para ou precisa ser estacionado para reparos, estacionar sempre o veículo a uma distância segura da rua, ligar as luzes de advertência, desligar o motor e adotar outras medidas de segurança, para alertar o trânsito.

CUIDADO

O sobreaquecimento da embreagem reduz a vida útil dos componentes da transmissão e, conseqüentemente, pode ocasionar uma pane no veículo.

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos ao veículo.



Os textos de advertência podem variar, dependendo da versão do instrumento combinado.

Frear, parar e estacionar

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luzes de advertência e de controle	158
Freio de estacionamento	159
Estacionar	159
Informações sobre os freios	160
Sistema de assistência de frenagem	162
Fluido do freio	163

Os **sistemas de assistência à frenagem** são o distribuidor eletrônico da força de frenagem (EBV) e o sistema antibloqueio do freio (ABS).

Informações e alertas complementares:

- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Rodas e pneus ⇒ Página 228
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

A condução com pastilhas de freio gastas ou outro sistema de freio avariado pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Se houver a suspeita de que as pastilhas de freio estão gastas ou que o sistema de freio possui uma avaria, procurar uma Concessionária Volkswagen imediatamente e mandar verificar o sistema de freio e trocar as pastilhas de freio gastas.

ADVERTÊNCIA

Estacionar o veículo de forma incorreta pode causar ferimentos graves.

- Nunca retirar a chave do veículo do cilindro da ignição enquanto o veículo estiver em movimento.
- Nunca estacionar o veículo de forma que peças do sistema de escape entrem em contato com materiais inflamáveis embaixo do veículo, como, por exemplo, vegetação rasteira, folhas, grama seca, combustível derramado, etc.

ADVERTÊNCIA (continuação)


- Puxar sempre o freio de estacionamento com firmeza quando o veículo for parado ou estacionado.
- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo. Elas poderiam soltar o freio de estacionamento, acionar a alavanca da de troca de marcha e, assim, colocar o veículo em movimento. Isto poderia causar acidentes e ferimentos graves.
- Levantar sempre as chaves do veículo ao deixar o veículo. O motor pode ser ligado e equipamentos elétricos, como os vidros elétricos, podem ser comandados, o que pode causar ferimentos graves.
- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo. Em caso de emergência elas não estariam em condições de deixar o veículo sozinhas ou de cuidarem de si mesmas. Em um veículo fechado, conforme com a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas que podem causar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, ou levar à morte.










NOTA

- Para evitar movimentações indesejadas do veículo ao parar o veículo, somente tirar o pé do pedal do freio depois de puxar o freio de estacionamento.
- Conduzir com cuidado em estacionamentos com meio-fio salientes ou balizas fixas. Objetos mais altos que o chão podem danificar o para-choque e outras peças do veículo ao estacionar ou sair da vaga. Para evitar danos, parar antes que as rodas toquem nas balizas ou nos meios-fios.
- Conduzir cautelosamente sobre entradas de terrenos, rampas, meios-fios e outros objetos. Peças do veículo mais rebaixadas, como para-choque, spoiler e peças do chassi, motor ou sistema de escape podem ser avariadas na passagem.

Luzes de advertência e de controle



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 157.

Acesa	Possíveis causas 	Solução
	Freio de estacionamento puxado.	Soltar o freio de estacionamento \Rightarrow Página 159.
	Sistema de freio avariado.	 Não prosseguir! Procurar auxílio técnico especializado imediatamente \Rightarrow Página 161.
	Nível do fluido do freio muito baixo.	 Não prosseguir! Verificar o nível do fluido do freio \Rightarrow Página 163.
	Juntamente com a luz de controle do ABS  : ABS e EBV não funcionam.	 Não prosseguir! Verificar o nível do fluido do freio \Rightarrow Página 163.
	Juntamente com a luz de advertência  : ABS e EBV não funcionam.	 Não prosseguir! Verificar o nível do fluido do freio \Rightarrow Página 163.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.


ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.




- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.
- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.

ADVERTÊNCIA

A condução com freios ruins pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Se a luz de advertência do sistema de freio  não se apaga ou se acende durante a condução, o nível do fluido do freio no reservatório está muito baixo ou o sistema de freio está avariado. Parar imediatamente e procurar auxílio técnico \Rightarrow Página 163, *Fluido do freio*.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Se a luz de advertência do sistema de freio  se acende juntamente com a luz de controle do ABS , a função de regulagem do ABS pode estar falhando. Com isso, é possível que as rodas traseiras travem de forma relativamente rápida em uma frenagem. Rodas traseiras travadas podem levar à perda de controle do veículo! Quando for possível, reduzir a velocidade e conduzir cuidadosamente em velocidade mínima até a Concessionária Volkswagen mais próxima para verificar o sistema de freio. Durante o trajeto, evitar manobras de direção e de frenagem súbitas.
- Se a luz de controle do ABS  não se apaga ou se acende durante a condução, o ABS não está funcionando corretamente. O veículo somente pode ser parado com os freios normais (sem ABS). A proteção que é proporcionada pelo ABS, não está disponível nesse caso. Procurar uma Concessionária Volkswagen o mais rápido possível.

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo.

Freio de estacionamento

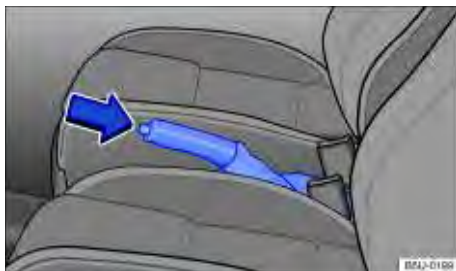


Fig. 109 Entre os bancos dianteiros: freio de estacionamento.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 157.

Acionar sempre o freio de estacionamento ao deixar ou estacionar o veículo.

Puxar o freio de estacionamento

- Puxar a alavanca do freio de estacionamento para cima com o botão bloqueador pressionado \Rightarrow Fig. 109(seta).
- O freio de estacionamento está puxado, quando, com a ignição ligada, a luz de controle no instrumento combinado está acesa \Rightarrow Página 158.

Soltar o freio de estacionamento

Puxar a alavanca do freio de estacionamento um pouco para cima e pressionar o botão bloqueador \Rightarrow Fig. 109 (seta).

Estacionar

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 157.

Observar as determinações legais para parar e estacionar um veículo.

Estacionar o veículo

Executar as ações sempre na sequência indicada.

- Estacionar o veículo sobre um piso plano e firme \Rightarrow .
- Pisar no pedal do freio e manter até o motor estar desligado.
- Puxar a alavanca do freio de estacionamento \Rightarrow Página 159.

Conduzir para baixo até o batente a alavanca do freio de estacionamento com o botão bloqueador pressionado.

ADVERTÊNCIA

A utilização incorreta do freio de estacionamento pode causar acidentes e ferimentos graves.

- Nunca utilizar o freio de estacionamento para frear o veículo, exceto em caso de emergência. A distância de frenagem é consideravelmente maior, pois somente as rodas traseiras são freadas. Utilizar sempre o pedal do freio.
- Nunca conduzir com a alavanca do freio de estacionamento um pouco puxado. Isso pode superaquecer o freio e influenciar negativamente o sistema de freio. Além disso, causa um desgaste prematuro das pastilhas de freio traseiras.
- Nunca acelerar com posição de marcha ou marcha engatada a partir do compartimento do motor com o motor em funcionamento. O veículo pode entrar em movimento mesmo com o freio de estacionamento puxado.

NOTA

Para evitar movimentações indesejadas do veículo ao parar o veículo, somente tirar o pé do pedal do freio depois de puxar o freio de estacionamento.

Adicionalmente em subidas e declives

Antes de desligar o motor, girar o volante de modo que o veículo estacionado se desloque com as rodas dianteiras contra a guia caso entre em movimento.

- Em declives, esterçar as rodas dianteiras de modo que apontem na direção da guia.
- Em acíves, esterçar as rodas dianteiras de modo que apontem para o centro da rua.

ADVERTÊNCIA

As peças do sistema de escape esquentam muito. Por isso podem causar incêndios e ferimentos graves.

- Nunca estacionar o veículo de forma que peças do sistema de escape entrem em contato com materiais inflamáveis embaixo do



ADVERTÊNCIA (continuação)


veículo, como, por exemplo, vegetação rasteira, folhas, grama seca, combustível derramado, etc.

NOTA


- Para evitar movimentações indesejadas do veículo ao parar o veículo, somente tirar o pé do pedal do freio depois de puxar o freio de estacionamento.
- Conduzir com cuidado em estacionamentos com meio-fio saliente ou balizas fixas. Objetos mais altos que o chão podem danificar o para-choque e outras peças do veículo ao estacionar ou sair da vaga. Para evitar danos, parar antes que as rodas toquem nas balizas ou nos meios-fios.
- Conduzir cautelosamente sobre entradas de terrenos, rampas, meios-fios e outros objetos. Peças do veículo mais rebaixadas, como para-choque, spoiler e peças do chassi, motor ou do sistema de escape podem ser avariadas na passagem.


Informações sobre os freios


 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 157.

Pastilhas de freio novas ainda não possuem o efeito total de frenagem durante os primeiros 200 km até 300 km e precisam ser “ajustadas” . A força de frenagem um pouco reduzida, entretanto, pode ser compensada com uma forte pressão no pedal do freio. **No período do amaciamento, a distância de frenagem é maior em freadas totais ou frenagens de emergência** que com pastilhas de freio amaciadas. Durante o amaciamento devem ser evitadas freadas totais e situações que resultem em altas solicitações dos freios. Por exemplo, quando se conduz muito próximo dos demais.

O **desgaste das pastilhas de freio** depende muito das condições de utilização e da forma de condução. Em caso de tráfego urbano e trechos curtos frequentes, bem como forma de condução esportiva, a Volkswagen recomenda que a espessura das pastilhas de freio seja verificada com mais frequência do que a indicada no \Rightarrow caderno *Manutenção* e *garantia* por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.

Na condução com **freios molhados**, como, por exemplo, após travessias de trechos alagados ou após chuva intensa ou após uma lavagem do veículo, o efeito de frenagem pode ocorrer com retardo em razão dos discos de freio úmidos ou congelados no inverno. Os freios devem ser “secos por frenagem” o mais rápido possível por meio de frenagens cuidadosas em caso de velocidade mais alta. Atentar para que, nesse caso, veículos vindos por trás e outros condutores não sejam colocados em perigo \Rightarrow .

Uma **camada de sal sobre os discos de freio e sobre as pastilhas do freio** retarda o efeito de frenagem e aumenta a distância de frenagem. Quando não tiverem ocorrido frenagens em ruas com camadas de sal por um período prolongado, é necessário raspar a camada de sal por meio de frenagens cautelosas \Rightarrow .

Corrosão nos discos do freio e **sujeira** nas pastilhas do freio são favorecidas por períodos longos de parada, pouco desempenho de rodagem e pouca demanda. Em caso de pouca demanda das pastilhas do freio, bem como na existência de corrosão, a Volkswagen recomenda limpar os discos do freio e as pastilhas do freio por meio de diversas freadas a partir de velocidades mais altas, sempre respeitando o limite de velocidade importado pelo local e a condição de dirigibilidade do .

momento (por exemplo, pista molhada ou seca, condução noturna ou diurna). Atentar para que, nesse caso, veículos vindos por trás e outros condutores não sejam colocados em perigo ⇒ ⚠.

Avaria no sistema de freio

Quando o veículo não freia mais como usualmente (aumento súbito da distância de frenagem), é possível que um circuito do freio esteja falhando. Isto é indicado pela luz de advertência e eventualmente por uma mensagem de texto. Procurar imediatamente uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para eliminar o dano. Durante o trajeto, conduzir em baixa velocidade e se preparar para distâncias maiores de frenagem e uma pressão maior no pedal.

Servofreio

O servofreio funciona somente com o motor em funcionamento e amplifica a pressão do pedal que o condutor exerce sobre o pedal do freio.

Quando o servofreio não funcionar ou o veículo for rebocado, o pedal do freio deve ser pisado com mais vigor, pois a distância de frenagem aumenta em razão da falta de assistência à força de frenagem ⇒ ⚠.

⚠ ADVERTÊNCIA

Pastilhas de freio novas não têm inicialmente a ação ideal de frenagem.

- Pastilhas de freio novas ainda não possuem a ação total de frenagem até 300 km e precisam ser “amaciadas por desgaste”. Nesse caso, uma ação reduzida de frenagem pode ser aumentada aplicando-se mais pressão sobre o pedal do freio.
- Para evitar a ocorrência de acidentes, ferimentos graves e a perda do controle sobre o veículo, deve-se conduzir de forma especialmente cuidadosa com pastilhas de freio novas.
- Durante o período de amaciamento das pastilhas de freio novas, nunca se aproximar demais de outros veículos ou gerar situações de rodagem que resultem em uma solicitação elevada do freio.

⚠ ADVERTÊNCIA

Freios superaquecidos reduzem o efeito de frenagem e aumentam muito a distância de frenagem.

- Na condução em declives, os freios são solicitados de forma considerável e aquecem rapidamente.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Antes de percorrer um trecho mais longo com declives acentuados, diminuir a velocidade, mudar para uma marcha mais baixa ou selecionar uma posição de marcha inferior. Assim, é possível aproveitar o efeito de frenagem do motor por completo e o freio é aliviado.
- Spoilers dianteiros que não sejam de série ou que estejam avariados podem restringir a alimentação de ar dos freios e causar o superaquecimento dos freios.

⚠ ADVERTÊNCIA

Freios molhados ou congelados ou freios salgados freiam mais tarde e aumentam a distância de frenagem.

- Experimentar os freios com testes cautelosos.
- Secar sempre os freios por meio de algumas frenagens cautelosas e mantê-los livres de gelo e sal quando as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito permitirem.

⚠ ADVERTÊNCIA

A condução sem servofreio pode aumentar bastante a distância de frenagem e, assim, causar acidentes e ferimentos graves.

- Nunca deixar o veículo rodar com o motor desligado.
- Quando o servofreio não funcionar ou o veículo for rebocado, o pedal do freio deve ser pisado com mais vigor, pois a distância de frenagem aumenta em razão da falta de assistência à força de frenagem.

ⓘ NOTA

- Nunca deixar os freios “arrastarem” com uma pressão leve no pedal quando for realmente necessário frear. Pressão constante sobre o pedal do freio causa um superaquecimento dos freios. Isto pode diminuir bastante o desempenho de frenagem, aumentar a distância de frenagem e, sob certas circunstâncias, causar a falha total do sistema de freio.
- Antes de percorrer um trecho mais longo com declives acentuados, diminuir a velocidade, mudar para uma marcha mais baixa ou selecionar uma posição de marcha inferior. Assim, é possível aproveitar o efeito de frenagem ▶

❗ NOTA (continuação)

do motor por completo e o freio é aliviado. Caso contrário, o freio pode superaquecer e, possivelmente, falhar. Utilizar os freios somente quando necessário para diminuir a velocidade ou parar.

i Quando as pastilhas do freio dianteiras forem verificadas, as pastilhas do freio traseiras também devem ser verificadas simultaneamente.

Sistema de assistência de frenagem

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **▲** na página 157.

O sistema de assistência de frenagem ABS e EBV funcionam somente com o motor em funcionamento e contribuem bastante com a segurança de condução ativa.

Sistema antibloqueio do freio (ABS)

O ABS pode impedir um travamento das rodas em frenagens até pouco antes da parada do veículo e apoia o condutor a conduzir e a manter o controle do veículo. Isto significa que o veículo também tem pouca tendência a derrapar mesmo em uma frenagem total:

- Pisar fortemente no pedal do freio e mantê-lo pressionado. Não retirar o pé do pedal do freio ou diminuir a força sobre o pedal do freio!
- Não “bombear” com o pedal do freio ou diminuir a pressão sobre o pedal do freio!
- Conduzir o veículo enquanto o pedal do freio é pisado fortemente.
- Ao soltar o pedal do freio ou ao reduzir a força sobre o pedal do freio, o ABS desliga-se.

O funcionamento do ABS pode ser percebido por um **movimento pulsante do pedal do freio**, bem como por ruídos. Não se pode esperar que o ABS reduza a distância de frenagem em *todas* as condições. A distância de frenagem pode até aumentar sobre cascalho ou neve recente e sobre uma superfície congelada ou escorregadia.

Distribuidor eletrônico da força de frenagem (EBV)

Em todos os veículos, ao acionar o freio, o centro de gravidade do veículo se desloca para frente. Com isso existe o risco de bloqueio das rodas traseiras por causa da tração baixa. O distribuidor eletrônico da força de frenagem distribui a força de frenagem para as rodas traseiras e garante uma

A espessura de todas as pastilhas de freio deve ser verificada visualmente de forma regular, inspecionando-se as pastilhas de freio pelas aberturas dos aros ou a partir da parte inferior do veículo. Quando necessário, desmontar as rodas para poder realizar uma verificação completa. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionária Volkswagen. ◀

divisão ótima da força de frenagem entre o eixo dianteiro e traseiro. Em condições normais, ele evita danos na parte traseira do veículo por causa da frenagem exercida sobre as rodas traseiras. O funcionamento do distribuidor eletrônico da força de frenagem faz parte das funções do ABS.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Uma condução rápida sobre ruas congeladas, escorregadias ou molhadas pode ocasionar a perda de controle do veículo e ferimentos graves no condutor e nos passageiros.

- **Adequar a velocidade e a forma de condução de acordo com as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito. A maior segurança oferecida pelos sistemas de apoio à frenagem ABS e EBV não deve incentivar a colocar a segurança em risco.**
- **O sistema de assistência à frenagem não pode ir além dos limites impostos pela física. Ruas escorregadias e molhadas continuam muito perigosas.**
- **Uma condução muito rápida por pistas molhadas pode provocar a perda do contato das rodas com a pista e a “aquaplanagem”. Um veículo não pode ser freado, conduzido e controlado se tiver perdido o contato com a pista.**
- **O sistema de assistência à frenagem não pode impedir um acidente quando, por exemplo, estiver conduzindo muito próximo ou muito rápido para a respectiva situação de condução.**
- **Apesar de o sistema de assistência à frenagem ser muito eficiente e auxiliar a controlar o veículo em situações difíceis, lembrar sempre que a estabilidade da condução depende da aderência dos pneus.** ▶

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)


- Ao acelerar sobre uma pista escorregadia, por exemplo, sobre gelo ou neve, acelerar cautelosamente. As rodas também podem patinar com sistema de assistência à frenagem, o que pode causar a perda de controle do veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA

A eficiência do ABS pode ser bastante reduzida quando outros componentes e sistemas que envolvam a dinâmica do veículo não tiverem manutenção correta ou não estiverem funcionando. Isto se refere também a freios, pneus e outros sistemas mencionados anteriormente, mas não somente a eles.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)


- Lembrar sempre que conversões e modificações no veículo podem influenciar o funcionamento do ABS e EBV.
- Modificações no sistema de amortecimento do veículo ou a utilização de combinações de rodas e pneus não liberadas podem influenciar o funcionamento do ABS e EBV e, reduzir sua eficiência.
- A eficiência do ABS também é definida por um pneu adequado ⇒ Página 228, Rodas e pneus.

 Em caso de procedimentos de regulagem do sistema descrito podem ocorrer ruídos de funcionamento.

Fluido do freio



Fig. 110 No compartimento do motor: tampa do reservatório de fluido do freio.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 157.

Com o passar do tempo, o fluido do freio absorve umidade do ar ambiente. Um teor muito alto de água no fluido do freio causa danos ao sistema de freio. O ponto de ebulição do fluido do freio também diminui bastante. Em caso de teor muito alto de água, poderá ocorrer a formação de bolhas de vapor no sistema de freio em solicitações intensas do freio e numa frenagem total. Bolhas de vapor reduzem o efeito de frenagem, aumentam consideravelmente a distância de frenagem e podem até causar a falha total do sistema de freio. A própria segurança e a segurança de outros condutores depende de um sistema de freio funcionando corretamente a qualquer momento ⇒ ⚠️.

Especificação do fluido de freio

A Volkswagen desenvolveu um fluido de freio especial, otimizado para o sistema de freio do veículo. A Volkswagen recomenda, para um funcionamento ideal do sistema de freio, a utilização somente de um fluido do freio com a especificação **DOT 4** ⇒ Fig. 110. Recomendamos ainda que seja utilizado o fluido do freio original Volkswagen.

Comparar as informações com as indicações da embalagem do fluido do freio e assegurar que sempre será usado o fluido do freio correto para o veículo.

Fluidos de freio adequados podem ser adquiridos em uma Concessionária Volkswagen.

Nível do fluido do freio

O nível do fluido do freio deve estar sempre entre as marcações MIN e MAX ou acima da marcação MIN do reservatório do fluido do freio ⇒ ⚠️.

O nível do fluido do freio não pode ser verificado com precisão em todos os modelos, pois peças do motor impedem a visão do nível do fluido do freio no reservatório do fluido do freio. Quando o nível do fluido do freio não puder ser lido com precisão, procurar auxílio técnico.

O nível do fluido do freio diminui minimamente durante a condução, pois as pastilhas do freio se gastam e o freio se reajusta automaticamente.

Troca do fluido do freio

O fluido do freio deve ser substituído conforme as indicações do ⇒ caderno *Manutenção e garantia*. O fluido do freio deve ser substituído por uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen

recomenda as Concessionárias Volkswagen. Permitir o reabastecimento somente com o fluido do freio novo que apresente a especificação requerida.

ADVERTÊNCIA

Uma falha do freio ou um efeito de frenagem reduzido podem ser causados por um nível do fluido do freio muito baixo ou por um fluido do freio muito velho ou inadequado.

- Verificar regularmente o sistema de freio e o nível do fluido do freio!
- Realizar a troca do fluido do freio regularmente conforme as prescrições do ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.
- Uma solicitação intensa dos freios com fluido do freio velho pode causar uma formação de bolhas de vapor. Bolhas de vapor reduzem o efeito de frenagem, aumentam consideravelmente a distância de frenagem e podem causar a falha total do sistema de freio.
- Atentar para que seja utilizado o fluido do freio correto. Utilizar somente fluido de freio com a especificação DOT 4. Qualquer outro fluido de freio pode restringir a função de frenagem e reduzir o efeito de frenagem. Não utilizar o fluido do freio se a especificação DOT 4 não constar na embalagem do fluido do freio.
- O fluido do freio reabastecido deve ser novo.

ADVERTÊNCIA

O fluido do freio é tóxico.

- Para reduzir o perigo de intoxicação, nunca utilizar garrafas de bebidas ou outros recipientes para guardar o fluido do freio. Esses recipientes podem induzir pessoas a beber os líquidos, mesmo quando o recipiente estiver identificado.
- Conservar o fluido do freio sempre nos recipientes originais e fora do alcance de crianças.

NOTA

O fluido de freio, derramado ou vazado danifica a pintura do veículo, as peças de plástico e os pneus. Limpar imediatamente o fluido do freio que derramado ou vazado sobre a da pintura do veículo ou sobre outras peças do veículo.

- Nunca misture fluido do freio diferentes.
- Limpar a tampa antes de retirá-la e antes de colocá-la no reservatório para fechar.



O fluido do freio pode contaminar o meio ambiente. Coletar e descartar os fluidos utilizados corretamente.



A substituição do fluido de freio exige cuidados especiais, equipamentos e conhecimentos quanto às normas de destinação ambientalmente adequada. Por isto, é proibido o descarte / disposição do fluido de freio e de sua respectiva embalagem com o lixo doméstico. A legislação determina procedimentos específicos nestes casos. Para sua maior segurança e conforto, a Volkswagen recomenda fazer a substituição do fluido de freio em uma Concessionária Volkswagen.



Conduzir com consciência ecológica

Introdução ao tema



Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Estilo de condução econômico	165
Conduzir economizando combustível	166

O consumo de combustível, o nível de emissão de poluentes no meio ambiente e o desgaste do motor, dos freios e dos pneus dependem basicamente de três fatores:

- Estilo de condução pessoal.
- Condições de utilização (condições atmosféricas, característica da pista de rodagem).
- Condições técnicas.

Estilo de condução econômico

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 165.**

Trocar de marcha mais rapidamente

Basicamente vale: a marcha mais alta é sempre a mais econômica. Como regra básica, é válido na maioria dos veículos: a uma velocidade de 30 km/h, conduzir na 3ª marcha, a 40 km/h na 4ª marcha e a 50 km/h já na 5ª marcha.

Além disso, o “salto” de marchas economiza combustível no aumento da marcha quando as condições do trânsito e situação de condução permitirem.

Não esgotar as marchas. Utilizar a 1ª marcha somente para arrancar e mudar em seguida para a 2ª marcha. Em veículos com transmissão automatizada, evitar um Kick-Down.

Os veículos com indicador de marcha (Voyage BlueMotion Technology) apoiam uma condução econômica de combustível pela indicação do momento ideal para a mudança de marcha.

Deixar rodar

Quando o pé é retirado do pedal do acelerador, a alimentação de combustível do motor é interrompida e o consumo é baixado.

Por esse motivo, por exemplo na aproximação a um semáforo vermelho, deixar o veículo rodar sem acelerar. Somente quando o veículo reduzir de-

Com poucos meios simples e dependendo do estilo de condução, é possível economizar até 25% de combustível.

ADVERTÊNCIA

Adequar a velocidade e a distância de segurança em relação aos veículos à frente sempre de acordo com as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito.

mais ou o trecho de rodagem for maior, pisar no pedal da embreagem para desengatar. O motor funciona, então, em marcha lenta.

Em situações nas quais se deve esperar um tempo maior de parada, desligar o motor ativo, por exemplo, em passagens de nível.

Conduzir preventivamente e “acompanhar” o trânsito

Frenagens e acelerações frequentes aumentam bastante o consumo de combustível. Uma condução preventiva com uma distância suficientemente grande do veículo à frente pode ser compensada somente pela desaceleração das variações de velocidade. Uma frenagem ativa e uma aceleração não são, então, obrigatoriamente necessárias.

Conduzir com tranquilidade e com regularidade

Mais importante do que a velocidade é a constância. Quanto mais regularmente se conduz, menor é o consumo de combustível.

Em viagens por autoestradas, uma velocidade constante e moderada é mais eficiente do que acelerações e frenagens constantes. Via de regra, chega-se ao destino tão rápido quanto com uma forma de condução constante.

Aplicar consumidores adicionais de forma moderada

O conforto do veículo é bom e importante, porém deve ser usado com consciência ecológica.

Assim, alguns equipamentos ligados aumentam o consumo de combustível (exemplos):

- Dispositivo de refrigeração do ar-condicionado: quando o ar-condicionado deve gerar uma diferença muito alta de temperaturas, ele precisa de muita energia que é gerada pelo motor. Por esse motivo, a diferença de temperatura no veículo não deve ser demasiadamente grande com relação à temperatura externa. Pode ser útil ventilar o veículo antes do início da condução e depois conduzir com os vidros abertos por um trecho curto. Somente então ligar o ar-condicionado com os vidros fechados. Manter os vidros fechados em altas velocidades. Vidros abertos aumentam o consumo de combustível.
- Desligar o desembaçamento do para-brisa e do vidro traseiro quando estiverem desembaçados e isentos de gelo.

Outros fatores que aumentam o consumo de combustível (exemplos):

- Unidade de controle do motor avariada.
- Condução em região montanhosa.
- Condução com um reboque. <

Conduzir economizando combustível

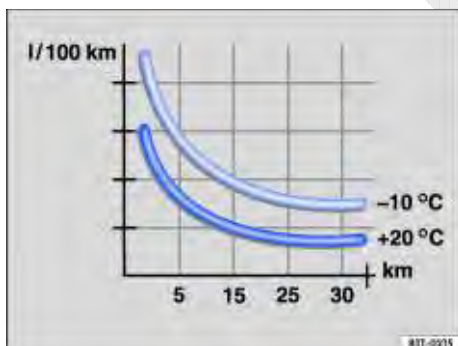


Fig. 111 Consumo de combustível em l/100 km em 2 temperaturas ambiente diferentes.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 165.

O consumo de combustível pode ser facilmente reduzido em 10 a 15% por meio de uma forma de condução preventiva e econômica.

Um veículo consome mais combustível na aceleração. Na condução preventiva, são necessárias menos frenagens e, conseqüentemente, menos acelerações. Deixar o veículo rolar livremente quando se perceber, por exemplo, que o semáforo seguinte está vermelho.

Evitar trechos curtos

O motor frio consome nitidamente mais combustível imediatamente após a partida. Somente após alguns quilômetros o motor está devidamente aquecido e o consumo de combustível é normalizado.

Para reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes de forma eficaz, o motor e o catalisador devem ter atingido sua **temperatura de serviço** ideal. Nesse aspecto, a **temperatura ambiente** também é decisiva.

A => Fig. 111 mostra a variação de consumo de combustível para o mesmo percurso, a +20 °C e a -10 °C.

Por esse motivo, evitar trechos curtos supérfluos e agrupar caminhos.

O veículo consome mais combustível no inverno do que no verão nas mesmas condições.

Além de proibido em alguns países, “deixar aquecer” o motor também é tecnicamente supérfluo e um desperdício de combustível.

Adequar a pressão dos pneus

Com a pressão correta dos pneus, reduz-se a resistência à rodagem e, assim, também o consumo de combustível.

Na compra de pneus novos, atentar para que os pneus sejam otimizados com relação à resistência à rodagem. ▶

Utilizar óleo do motor de baixa fricção

Óleos de motor totalmente sintéticos com baixa viscosidade, os assim denominados óleos de motor de baixa fricção, reduzem o consumo de combustível. Óleos de motor de baixa fricção diminuem a resistência de fricção no motor e se espalham melhor e mais rapidamente, especialmente na partida a frio do motor. O efeito ocorre principalmente em veículos que rodam trechos curtos com frequência.

Observar sempre o nível correto do óleo do motor e manter os intervalos de manutenção (intervalos de troca do óleo do motor).

Na compra de óleo de motor, observar sempre a norma do óleo do motor e a liberação da Volkswagen.

Evitar carga desnecessária

Quanto mais leve for um veículo, mais econômico e ecologicamente correto ele será. Um peso adicional de 100 kg aumenta, por exemplo, o consumo de combustível em até 0,3 l/100 km.

Remover todos os objetos não utilizados e a carga desnecessária do veículo.

Remover instalações e peças agregadas não utilizadas

Quando mais aerodinâmico for um veículo, menor será seu consumo de combustível. Instalações e peças agregadas, como suportes para bicicletas, diminuem a vantagem aerodinâmica.

Por esse motivo, remover instalações desnecessárias e sistemas não utilizados, principalmente quando precisar conduzir em altas velocidades. <

Direção

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Verificar o nível do fluido da direção hidráulica 168

A assistência da direção hidráulica funciona somente com o motor em funcionamento.

A assistência da direção hidráulica funciona com mangueiras hidráulicas, fluido hidráulico, uma bomba, um filtro e outras peças que geram uma pressão hidráulica no sistema.

Informações e alertas complementares:

- Ligar e desligar o motor ⇒ Página 141
- Bateria do veículo ⇒ Página 207
- Puxar e rebocar ⇒ Página 302

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando a assistência da direção não está funcionando, o volante só pode ser girado com dificuldade e a manobra do veículo é dificultada.

- A assistência da direção funciona somente com o motor em funcionamento.
- Nunca deixar o veículo rodar com o motor desligado.
- Nunca retirar a chave do veículo da ignição enquanto o veículo estiver em movimento.

Verificar o nível do fluido da direção hidráulica

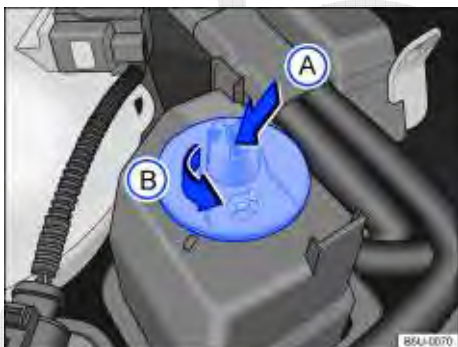


Fig. 112 No compartimento do motor: reservatório do fluido da direção hidráulica.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 168.

Em caso de avaria na direção hidráulica ou se o motor não estiver em funcionamento, a direção hidráulica não funcionará. Nesta condição, o volante poderá ser girado com dificuldade.

Preparações

- Estacionar o veículo em uma superfície plana e firme.
- Alinhar as rodas dianteiras.

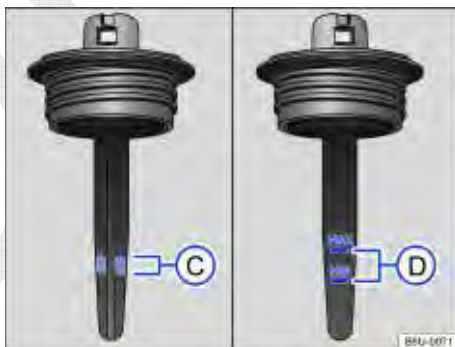


Fig. 113 Marcações para controle do nível do fluido da direção hidráulica.

- Com o motor desligado, deixar o motor esfriar ⇒ ⚠.
- Abrir a tampa do compartimento do motor ⚠ ⇒ Página 190.

Verificar o nível do fluido com o motor frio

- Com o auxílio de uma chave de fenda ⇒ Fig. 112 (A) (seta), girar a tampa do reservatório ⇒ Fig. 112 (B) no sentido da seta.
- Retirar a tampa do reservatório e limpar a haste de medição ⇒ Fig. 113 sob a tampa com um pano limpo ⇒ ⚠.

- Rosquear a tampa e aguardar alguns instantes.
- Retirar novamente a tampa e verificar o nível do fluido pela região hachurada da haste de medição ⇒ Fig. 113 ③.

Verificar o nível do fluido com o motor quente

- Com o auxílio de uma chave de fenda ⇒ Fig. 112 ① (seta), girar a tampa do reservatório ⇒ Fig. 112 ② no sentido da seta.
- Retirar a tampa do reservatório e limpar a haste de medição ⇒ Fig. 113 sob a tampa com um pano limpo ⇒ ⚠.
- Rosquear a tampa e aguardar alguns instantes.
- Retirar novamente a tampa e verificar o nível do fluido pelas marcações “MIN” e “MAX” da haste de medição ⇒ Fig. 113 ④.

Caso seja necessário completar o nível do fluido da direção hidráulica, procure uma Concessionária Volkswagen, que possui o fluido liberado para o seu veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA

Deixar sempre o motor esfriar totalmente antes de abrir cuidadosamente a tampa do compartimento do motor. Ao serem tocadas, partes quentes podem queimar a pele.

⚠ CUIDADO

Com o motor em funcionamento não se deve manter o volante girado até o batente mais de 15 segundos. Isso pode levar a danos na direção hidráulica.

- Com o volante girado até o batente, o fluido hidráulico é fortemente aquecido pela bomba da direção hidráulica. Ao manter o volante girado até o batente, com o veículo parado, serão ouvidos ruídos devido à forte sollicitação que a bomba ficará submetida. Além disso, o regime de marcha lenta do motor também é momentaneamente reduzido.

⚠ CUIDADO

- Caso o veículo trafegar com o nível do fluido fora da região ⇒ Fig. 113 ③ (motor frio) ou ④ (motor quente), o sistema de direção hidráulica será danificado.
- Utilizar apenas panos que não desfiem e não soltem fiapos para limpar a haste de medição do nível do fluido, para evitar que resíduos causem danos à direção hidráulica.

Sistemas de assistência ao condutor

Controle de distância de estacionamento

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Comandar o controle de distância de estacionamento	171
Sinais sonoros e visuais do controle de distância de estacionamento na região traseira	172

O controle de distância de estacionamento apoia o condutor a manobrar e a entrar na vaga de estacionamento. Se a parte traseira do veículo se aproximar de um obstáculo, um alerta intermitente soa. Quanto menor for a distância, mais curtos são os intervalos entre os alertas. Quando o obstáculo está muito próximo, um alerta contínuo soa.

Quando o veículo continuar a se aproximar do obstáculo com o alerta contínuo, o sistema não pode mais calcular a distância.

Os sensores no para-choque transmitem e recebem ondas de ultrassom. Durante o percurso das ondas de ultrassom (transmissão, reflexão de obstáculos e recepção), o sistema calcula continuamente a distância entre o para-choque e o obstáculo.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157
- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

O controle de distância de estacionamento não pode substituir a atenção do condutor.

- Movimentos do veículo sem a devida atenção podem causar ferimentos graves.
- Adequar sempre a velocidade e a forma de condução de acordo com as condições de visibilidade, climáticas, da pista e do trânsito.
- Os sensores de ultrassom possuem pontos cegos nos quais pessoas e objetos não podem ser detectados.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Observar sempre a área ao redor do veículo, já que crianças pequenas, animais e objetos não são identificados pelos sensores de ultrassom em todas as situações.
- Certas superfícies de objetos e roupas podem não refletir os sinais dos sensores de ultrassom. Esses objetos e pessoas com tais roupas podem não ser reconhecidos pelo sistema ou ser reconhecidos erroneamente.
- Fontes de som externas podem influenciar os sinais dos sensores de ultrassom. Assim, sob determinadas circunstâncias, pessoas ou objetos podem não ser reconhecidos.

NOTA

- Objetos como, por exemplo, barras de reboque, hastes finas, cercas, postes, árvores e tampas traseiras abertas ou se abrindo eventualmente não são reconhecidos pelos sensores de ultrassom e podem causar danos no veículo.
- Quando o controle de distância de estacionamento já tiver reconhecido e notificado um obstáculo por meio de alertas, obstáculos muito baixos ou muito altos poderão desaparecer da área de medição dos sensores de ultrassom durante a aproximação do veículo e não serem mais reconhecidos. Assim, esses objetos também não são mais notificados.
- Se o alerta do controle de distância de estacionamento for ignorado, poderão ocorrer danos consideráveis ao veículo.
- Os sensores de ultrassom no para-choque podem ser desregulados ou danificados por choques, por exemplo ao entrar na vaga de estacionamento.
- Para o correto funcionamento do sistema, manter os sensores de ultrassom dos para-choques limpos, sem neve e sem gelo e não cobri-los com etiqueta adesiva ou outros objetos. ▶

📌 NOTA (continuação)

- Na limpeza dos sensores de ultrassom com um lavador de alta pressão ou com um jato de vapor, jatear os sensores de ultrassom diretamente apenas por um curto período e manter sempre uma distância maior que 10 cm.
- Fontes de ruído podem gerar mensagens de erro do controle de distância de estacionamento, por exemplo, asfalto áspero, paralelepípedos, bobinas de indução, máquinas de construção e ruído de outros veículos.

📌 NOTA (continuação)

- Peças agregadas montadas no veículo posteriormente, como, por exemplo, suporte de bicicletas, podem limitar o funcionamento do controle de distância de estacionamento.

i Em caso de falha do sistema, dirigir-se a uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

i A Volkswagen recomenda praticar o manuseio do controle de distância de estacionamento em local ou estacionamento sem trânsito para familiarizar-se com o sistema. ◀

Comandar o controle de distância de estacionamento



Fig. 114 Sensores de ultrassom do controle de distância de estacionamento no para-choque traseiro.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 170.

Os sensores do controle de distância de estacionamento se encontram no para-choque traseiro ⇒ Página 6. Há quatro sensores instalados no para-choque.

Ligar e desligar o controle de distância de estacionamento

- *Ligar*: engatar a marcha à ré.
- *Desligar*: desengatar a marcha à ré.

Particularidades do controle de distância de estacionamento

- O controle de distância de estacionamento só funciona até uma velocidade de aproximadamente 15 km/h.
- Em alguns casos, o controle de distância de estacionamento registra água nos sensores como obstáculo.
- Se a distância permanecer igual, o volume do alerta acústico diminui após alguns segundos. Se o alerta contínuo soar, o volume permanecerá igual. ▶

- Assim que o veículo se afasta do obstáculo, o alerta intermitente se desliga automaticamente. Em caso de uma nova aproximação, o alerta intermitente é ligado automaticamente.

- O volume do alerta sonoro pode ser definido no menu **Configurações** em veículos com Sistema de informações Volkswagen (I-System) ⇒ Página 24. Ou uma Concessionária Volkswagen pode regular o volume do alerta sonoro.

i O funcionamento do sensor do controle de distância de estacionamento deve ser ativado, quando se instala um dispositivo de reboque no veículo. Contate uma Concessionária Volkswagen para maiores informações.

i Em algumas versões, quando o controle de distância de estacionamento for ativado, o volume do rádio poderá ser reduzido parcial ou to-

talmente, para facilitar a percepção do alerta intermitente. Neste momento, a mensagem **⚠ ATENÇÃO AO CONDUZIR EM MARCHA À RÉ!** é apresentada no display do rádio. Dependendo da versão, esta mensagem pode ser apresentada em inglês (**⚠ BE SURE IT IS SAFE TO DRIVE IN REVERSE!**). Após a apresentação da mensagem, uma representação gráfica é ilustrada no display do rádio para indicar a distância disponível ao realizar uma manobra com a marcha à ré engatada. A mensagem de texto e as indicações adicionais também são apresentadas no display com o rádio desligado. O volume original será restabelecido quando o controle de distância de estacionamento for desativado. Para mais informações, ver ⇒ caderno *Rádio*.

Sinais sonoros e visuais do controle de distância de estacionamento na região traseira

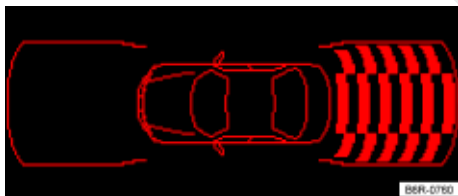


Fig. 115 Exibição do display do controle de distância de estacionamento no rádio.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠** na página 170.

Dependendo da versão do veículo, será exibido no display do rádio ⇒ **Fig. 115** a área examinada pelos sensores de ultrassom na parte traseira do veículo. Possíveis obstáculos são exibidos tomando o veículo como ponto de referência ⇒ **⚠**.

⚠ ADVERTÊNCIA
Não se deixar distrair dos acontecimentos do trânsito pelas imagens exibidas no display.

i Em algumas versões, quando o controle de distância de estacionamento for ativado, o volume do rádio poderá ser reduzido parcial ou totalmente, para facilitar a percepção do alerta intermitente. Neste momento, a mensagem **⚠ ATENÇÃO AO CONDUZIR EM MARCHA À RÉ!** é apresentada no display do rádio. Dependendo da versão, esta mensagem pode ser apresentada em inglês (**⚠ BE SURE IT IS SAFE TO DRIVE IN REVERSE!**). Após a apresentação da mensagem, uma representação gráfica é ilustrada no display do rádio ⇒ **Fig. 115** para indicar a distância disponível ao realizar uma manobra com a marcha à ré engatada. A mensagem de texto e as indicações adicionais também são apresentadas no display com o rádio desligado. O volume original será restabelecido quando o controle de distância de estacionamento for desativado. Para mais informações, ver ⇒ caderno *Rádio*.

i Pode demorar alguns segundos até que os sinais sonoros e, se for o caso, visuais voltem a ser reproduzidos.

Sistema regulador de velocidade (GRA)

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Indicadores do display 173
Comandar o sistema regulador de velocidade 174

Dependendo da versão do veículo o sistema regulador de velocidade (GRA) pode não estar disponível.

O sistema regulador de velocidade (GRA) auxilia a manter constante uma velocidade individual armazenada em uma condução para frente a partir de aproximadamente 20 km/h (12 mph).

O GRA retarda somente por desaceleração, não por intervenção ativa do freio ⇒ ▲.

Informações e alertas complementares:

- Trocar a marcha ⇒ Página 146
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

▲ ADVERTÊNCIA

Quando não for possível conduzir com segurança com uma distância suficiente e velocidade constante, a utilização do sistema regulador de velocidade pode causar acidentes e ferimentos graves.

▲ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca utilizar o GRA em tráfego intenso, em distâncias muito pequenas, em trechos íngremes cheios de curvas e escorregadios como, por exemplo, neve, gelo, umidade ou cascalho e também não em ruas alagadas.
- Nunca utilizar o GRA em terreno livre ou em ruas não pavimentadas.
- Ajustar a velocidade e a distância de segurança com veículos à frente sempre às condições do clima, da pista e do trânsito.
- Para evitar uma regulagem de velocidade indesejada, sempre desligar o GRA após a utilização.
- É perigoso retomar a velocidade armazenada se a velocidade para as condições atuais da rua, do trânsito ou atmosféricas for muito alta.
- Em viagens por descidas, a GRA não pode manter a velocidade do veículo constante. O peso próprio do veículo aumenta a velocidade. Reduzir marcha ou frear o veículo com o freio de pedal .

Indicadores do display



Fig. 116 No display do instrumento combinado: indicadores de status do GRA.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 173.

Indicadores do display do GRA

Status ⇒ Fig. 116:

- (A) GRA temporariamente desligado. Velocidade salva em números pequenos.
- (B) Falha de sistema. Procurar uma empresa especializada.
- (C) GRA ligado. A memória da velocidade está vazia.
- (D) O GRA está ativo. Velocidade salva em números grandes.

⚠️ ADVERTÊNCIA

A não-observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto pode causar paradas no trânsito urbano, acidentes e ferimentos graves.

- Nunca deixar de observar luzes de advertência e mensagens de texto.

! NOTA

A inobservância de luzes de controle que se acendem e de mensagens de texto pode causar danos ao veículo.

i Se ao desligar a ignição o GRA estiver ligado, o GRA será ligado automaticamente na próxima vez que a ignição for ligada. Não é, entretanto, memorizada nenhuma velocidade. A última velocidade regulada do limitador de velocidade continua armazenada.

i Existem diversas versões de instrumentos combinados, por isso as indicações do display podem variar.

Comandar o sistema regulador de velocidade

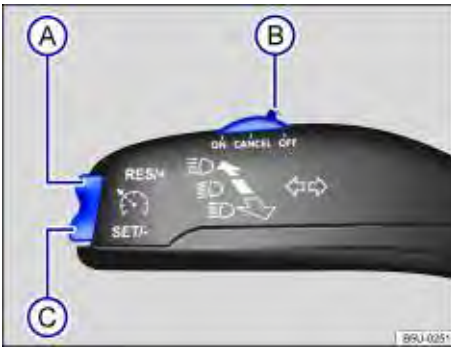


Fig. 117 À esquerda na coluna da direção: alavanca de operação do GRA.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 173.

Função	Posição dos interruptores, operação dos interruptores ⇒ Fig. 117	Ação
Ligar o GRA.	Colocar interruptor (B) na posição ON.	O sistema é ligado. Após ligar, nenhuma velocidade está memorizada e não é feita a regulação.
Ativar o GRA.	Pressionar o botão (C) SET/-.	A velocidade atual é armazenada e regulada.
Desligar a regulação do GRA temporariamente.	Colocar interruptor (B) na posição CANCEL OU: pisar no pedal do freio ou da embreagem.	A regulação é desligada temporariamente. A velocidade permanece armazenada.
Retomar a regulação do GRA.	Pressionar o botão (A) RES/+.	A velocidade armazenada é retomada e regulada.

Função	Posição dos interruptores, operação dos interruptores ⇒ Fig. 117	Ação
Aumentar a velocidade armazenada (durante a regulação do GRA).	<p>Pressionar o botão (A) RES/+ brevemente para aumentar a velocidade armazenada em incrementos pequenos de 1 km/h (1 mph) e armazenar.</p> <p>Manter pressionado o botão (A) RES/+ por um tempo para aumentar continuamente a velocidade até soltar o botão e armazenar.</p>	O veículo acelera de forma ativa até atingir a nova velocidade armazenada.
Reduzir a velocidade armazenada (durante a regulação do GRA).	<p>Pressionar o botão (A) SET/- brevemente para reduzir a velocidade armazenada em incrementos pequenos de 1 km/h (1 mph) e armazenar.</p> <p>Manter pressionado o botão (C) SET/- por um tempo para reduzir continuamente a velocidade até soltar o botão e armazenar.</p>	A velocidade é reduzida <i>sem</i> intervenção do freio pela retirada da aceleração até atingir a nova velocidade armazenada.
Desligar o GRA.	Interruptor (B) na posição OFF .	O sistema é desligado. A velocidade memorizada é apagada.

Se a velocidade aumentar pisando no pedal do acelerador, enquanto o GRA estiver em funcionamento, quando a aceleração for interrompida o sistema retoma automaticamente para a velocidade anteriormente armazenada.

Se a velocidade programada for ultrapassada em mais de 10 km/h durante um período superior a 5 minutos, a velocidade deverá ser reprogramada.

Conduzir em descidas com o GRA

Quando o GRA não é capaz de manter a velocidade do veículo na descida, frear o veículo com o freio de pedal e, se necessário, reduzir a marcha.

Desligamento automático

A regulação do GRA é desligada automaticamente ou interrompida temporariamente:

- Quando o sistema constata uma falha que pode restringir a função do GRA.
- Ao conduzir por um período prolongado mais rapidamente do que a velocidade armazenada por meio de acelerações.
- Quando o pedal do freio ou da embreagem é acionado.
- Se a marcha for trocada com transmissão manual.
- Quando o airbag é ativado.

Climatização

Aquecer, Ventilar, Refrigerar

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Comandos do sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado	177
Orientações de funcionamento do sistema de aquecimento e de ventilação	178
Orientações de funcionamento do ar-condicionado	179
Difusores de ar	180
Desembaçador do vidro traseiro	180
Modo de recirculação de ar	181

O filtro de poeira e pólen

O filtro de poeira e pólen reduz a penetração de poluentes do ar externo no interior do veículo.

O filtro de poeira e pólen precisa ser trocado de acordo com os intervalos informados no ⇒ caderno *Manutenção e garantia* para não prejudicar a eficiência do ar-condicionado.

Se o filtro perder seu efeito prematuramente pelo uso do veículo em um ambiente externo extremamente poluído, o filtro de poeira e pólen precisará ser substituído, se necessário, entre os eventos de manutenção relacionados.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Limpadores e lavadores do para-brisa ⇒ Página 107
- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212

ADVERTÊNCIA

Más condições de visibilidade em todos os vidros aumentam o risco de colisões e acidentes que podem causar ferimentos graves.


- **Assegurar sempre que todos os vidros estão livres de gelo, neve e embaçamento para garantir boas condições de visibilidade.**
- **A maior potência de aquecimento e o mais rápido desembaçamento dos vidros só podem ser atingidos se o motor já tiver atingido sua temperatura de serviço. Partir somente se houver boas condições de visibilidade.**


ADVERTÊNCIA (continuação)


- **Assegurar sempre que o ar-condicionado e o desembaçador do vidro traseiro estão sendo usados corretamente para ter boas condições de visibilidade.**
- **Nunca utilizar o modo de recirculação de ar por muito tempo quando o sistema de refrigeração estiver desligado, os vidros podem embaçar muito rapidamente no modo de recirculação de ar e limitar muito as condições de visibilidade.**
- **Desligar sempre o modo de recirculação de ar se ele não for necessário.**
- **O ar recirculado, utilizado por longos períodos pode levar ao cansaço e à falta de concentração do condutor, o que pode causar colisões, acidentes e ferimentos graves.**

NOTA

- **Se houver desconfiância de que o ar-condicionado possa ter sido avariado, desligar o ar-condicionado. Assim, danos secundários podem ser evitados. O ar-condicionado deve ser verificado por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.**
- **Reparos no ar-condicionado exigem conhecimentos especializados e ferramentas especiais. Para isto, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.**

 Se o sistema de refrigeração estiver desligado, o ar externo succionado não perde a umidade. Para evitar o embaçamento dos vidros, a Volkswagen recomenda deixar o sistema de refrigeração (compressor) ligado. Para isso, apertar a tecla **AC**. A luz de controle deve se acender na tela.

 A maior potência de aquecimento e desembaçamento mais rápido dos vidros só podem ser atingidos se o motor tiver atingido sua temperatura de serviço.

 Para não danificar a potência de aquecimento ou refrigeração e para impedir o embaçamento dos vidros, a entrada de ar na frente do para-brisa precisa estar sem gelo, neve ou folhas. <



Comandos do sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado



Fig. 118 No console central: comandos do aquecimento e da ventilação.




Fig. 119 No console central: comandos do ar-condicionado.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 176.**

Os LEDs que se acendem nos comandos indicam se a respectiva função está ativa.

Para ligar ou desligar o ar-condicionado ou o modo de recirculação de ar, pressionar a tecla correspondente. Para desligar a função, pressionar a tecla mais uma vez.

Tecla, regulador	Informações complementares do sistema de aquecimento e ventilação ⇒ Fig. 118 e ar-condicionado ⇒ Fig. 119.
① ●...●	Temperatura. Girar o regulador para regular a respectiva temperatura.
② 0 ... 	Ventilador. Estágio 0: ventilador e ar-condicionado desligados. Estágio 4: nível mais alto do ventilador.
③	Distribuição de ar. Girar o regulador sem graduação, para regular a corrente de ar na direção desejada.

Tecla, regulador	Informações complementares do sistema de aquecimento e ventilação ⇒ Fig. 118 e ar-condicionado ⇒ Fig. 119.
	Sistema de aquecimento e ventilação: desembaçamento. Distribuição de ar para o para-brisa e os vidros laterais na região dos espelhos retrovisores. Ar-condicionado: desembaçamento. Distribuição de ar para o para-brisa e os vidros laterais na região dos espelhos retrovisores. Pressionar a tecla e aumentar a força do ventilador para desembaçar o para-brisa o mais rápido possível.
	Distribuição de ar para a área do tronco.
	Distribuição de ar para a área dos pés.
	Distribuição de ar para o para-brisa e na área dos pés.
	Ar-condicionado: pressionar a tecla, para ligar ou desligar o sistema de refrigeração.
	Ar-condicionado: modo de recirculação de ar ⇒ Página 181.
	Desligar. Girar o interruptor do ventilador para o estágio 0.

ADVERTÊNCIA

O ar recirculado, utilizado por longos períodos pode levar ao cansaço e à falta de concentração do condutor, o que pode causar colisões, acidentes e ferimentos graves.

Orientações de funcionamento do sistema de aquecimento e de ventilação

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 176.

Temperatura

Para veículos com sistema de aquecimento e de ventilação, a temperatura desejada no interior do veículo não pode ser menor do que o ar externo existente, pois o sistema de ventilação e aquecimento não consegue resfriar o ar.

Regulagem para obter condições de visibilidade ideais

- Em veículos com sistema de aquecimento, colocar o regulador da temperatura ⇒ Fig. 118 totalmente para a direita, para a posição máxima de aquecimento.
- Colocar o regulador da distribuição de ar na posição .
- Colocar o ventilador no estágio 3 ou 4.
- Abrir e ajustar todos os difusores de ar no painel de instrumentos.


Manter o para-brisa e os vidros laterais desembaçados

- Ajustar os difusores de ar laterais no painel de instrumentos ⇒ Página 180 para os vidros laterais.
- Em veículos com sistema de aquecimento, colocar o regulador da temperatura para a posição de aquecimento adequada, para manter o desembaçamento.
- Colocar o regulador da distribuição do ar para a posição .
- Colocar o ventilador para um dos 4 estágios.

Nos veículos sem aquecimento, o interruptor da ventilação está localizado no lado esquerdo.

Orientações de funcionamento do ar-condicionado











Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 176.

O sistema de refrigeração do interior do veículo funciona somente com o motor em funcionamento e o ventilador ligado.

O ar-condicionado trabalha com o máximo de eficiência se os vidros estiverem fechados. Se o interior do veículo estiver muito aquecido porque o veículo ficou parado exposto ao sol, abrir brevemente os vidros pode acelerar o processo de resfriamento.

Regulagem para obter condições de visibilidade ideais

O sistema de refrigeração ligado não somente abaixa a temperatura no interior do veículo, mas também a umidade do ar. Assim, a alta umidade do ar exterior aumenta o bem-estar dos ocupantes do veículo e impede o embaçamento dos vidros:

- Abrir e ajustar todos os difusores de ar no painel de instrumentos ⇒ Página 180.
- Colocar o regulador da distribuição de ar ⇒ Fig. 119  para a posição .
- Colocar o ventilador  no estágio 3 ou 4.
- Apertar a tecla   para ligar o sistema de refrigeração. A luz de controle se acende na tecla. O modo de recirculação de ar é desacionado automaticamente e a luz de controle na tecla   se apaga.
- Colocar o regulador da temperatura  na posição desejada.

O sistema de refrigeração não pode ser ligado

Se o sistema de refrigeração não puder ser ligado, isto pode ter as seguintes causas:









- O motor não está em funcionamento.
- O ventilador está desligado.
- O fusível do ar-condicionado está queimado.
- O compressor do ar-condicionado foi desligado temporariamente devido à temperatura muito elevada do líquido de arrefecimento do motor.
- Há algum outro problema no veículo. O ar-condicionado deve ser verificado por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.

Particularidades

Se a umidade do ar externo e a temperatura ambiente estiverem altas, **água condensada** pode vir a pingar do evaporador do sistema de refrigeração e formar uma poça d'água sob o veículo. Isto é normal e não um sinal de vazamento!

Resfriamento rápido do interior do veículo

Para obter um resfriamento rápido do interior do veículo, proceder da seguinte maneira:

- Colocar o regulador da temperatura  totalmente para a esquerda.
- Colocar o regulador da distribuição de ar  para a posição .
- Colocar o ventilador  para o estágio máximo 4.
- Apertar a tecla   para ligar o sistema de refrigeração.
- Se possível, abrir parcialmente ou totalmente os vidros das portas dianteiras por um breve período (1 a 3 minutos), para que ocorra uma circulação intensa de ar no interior do veículo.
- Fechar os vidros e apertar a tecla   para acionar o modo de recirculação de ar.



O compressor do ar condicionado consome potência do motor durante a refrigeração, contribuindo desta forma, para aumentar o consumo de combustível. Para reduzir ao mínimo o tempo de funcionamento da refrigeração, observar o seguinte:

- Se o veículo, parado ao sol, estiver muito aquecido, abrir as portas e janelas por alguns instantes para que o ar quente possa sair.
- Atentar para que o ar quente externo não entre no veículo, por exemplo, por uma janela aberta, quando o ar-condicionado estiver ligado.
- Se for possível atingir a temperatura pretendida sem ligar o ar-condicionado, utilizar apenas a ventilação.



O para-brisa pode embaçar depois da partida do motor por conta da umidade residual no ar-condicionado. Ligar a função de desembaçamento para desembaçar o para-brisa o mais rápido possível.





Em algumas motorizações, para maior segurança em uma ultrapassagem, o sistema de ar-condicionado se desliga por alguns segundos quando se aciona o pedal do acelerador até o fundo. Esse recurso permite que o motor atinja seu máximo desempenho durante esse período.

Difusores de ar



Fig. 120 Difusores de ar no painel de instrumentos.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 176.

Difusores de ar



Para que uma potência de aquecimento, uma refrigeração e uma entrada de ar suficientes sejam atingidas, nunca fechar os difusores de ar completamente ⇒ Fig. 120.

- Para abrir os difusores de ar, pressionar na parte superior do difusor.
- Girando as aletas, ajustar a direção da saída da corrente de ar.
- Para fechar os difusores de ar, pressionar na parte inferior do difusor.

Há outros difusores de ar no painel de instrumento e nas áreas para os pés.

NOTA

Não colocar nenhum alimento, medicamento ou outros objetos sensíveis ao calor diante dos difusores de ar. O ar que corre de dentro dos difusores pode danificar ou tornar inutilizáveis alimentos, medicamentos e objetos sensíveis ao calor ou ao frio.

 O ar que sai dos difusores de ar e corre por todo o interior do veículo escapa para fora do veículo pelas fendas de ar sob o vidro traseiro. As fendas de ar não podem ser cobertas com peças de roupa ou outros objetos. 

Desembaçador do vidro traseiro

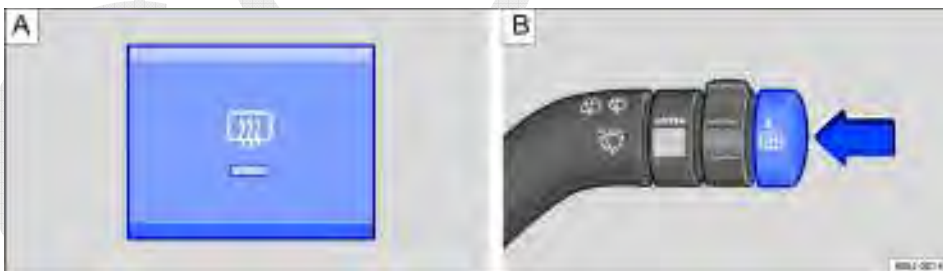







Fig. 121 (A) No console central: tecla do desembaçador traseiro (variante 1). (B) Na alavanca dos limpadores do para-brisa: tecla do desembaçador traseiro (variante 2).

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 176.



O desembaçador do vidro traseiro funciona somente com o motor em funcionamento e se desliga por si só após, aproximadamente 20 minutos.

- Pressionar a tecla ⇒ Fig. 121 no console central **A** ou na alavanca dos limpadores **B** para ligar o desembaçador do vidro traseiro.
- Em veículos com a tecla no console central **A**, a luz de controle se acende na tecla, enquanto o desembaçador estiver ligado. 

- Em veículos com a tecla na alavanca dos limpadores **B**, a luz de controle  se acende no instrumento combinado, enquanto o desembaçador estiver ligado.
- Para desligar o desembaçador antecipadamente, pressionar a tecla no console central ou na alavanca dos limpadores novamente.

 Após o vidro recuperar sua nitidez, o desembaçador deverá ser desligado. O consumo mais baixo de corrente repercute favoravelmente no consumo de combustível.



Modo de recirculação de ar

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 176.**

Informações básicas


No modo de recirculação de ar, o ar externo é impedido de atingir o interior do veículo.

Se a temperatura externa estiver muito quente ou fria, escolher o modo de recirculação de ar por algum tempo para esfriar ou aquecer o interior do veículo mais rapidamente.

- Se o regulador da distribuição de ar for colocado na posição , desligar o modo de recirculação de ar \Rightarrow .

Ligar e desligar o modo de recirculação de ar

Ligar: pressionar a tecla  até a luz de controle na tecla se acender.

Desligar: pressionar a tecla  até que nenhuma luz de controle na tecla esteja acesa.

ADVERTÊNCIA

Ar viciado pode levar ao cansaço rápido e à falta de concentração do condutor, o que pode causar colisões, acidentes e ferimentos graves.

- Nunca deixar o modo de recirculação de ar ligado por muito tempo, uma vez que o ar fresco não atinge o interior do veículo.
- Quando o sistema de refrigeração estiver desligado, os vidros podem embaçar muito rapidamente e limitar muito as condições de visibilidade.
- Desligar sempre o modo de recirculação de ar se ele não for necessário.

NOTA

Em veículos com ar-condicionado, não fumar quando o modo de recirculação de ar estiver ligado. A fumaça succionada pode se depositar no evaporador do sistema de refrigeração, bem como no filtro de poeira e pólen, e levar a odores incômodos duradouros.

No posto de combustível

Abastecimento

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de controle e indicador do nível de combustível	183
Abastecer com gasolina ou etanol	184
Capacidades	185
Controles ao abastecer	186

A portinhola do tanque de combustível está localizada do lado direito da traseira do veículo.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Combustível ⇒ Página 187
- Sistema de partida a frio ⇒ Página 205
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190

ADVERTÊNCIA

Um abastecimento incorreto e o uso inadequado do combustível podem causar explosões, incêndios, queimaduras e outros ferimentos graves.

- Garantir sempre o fechamento correto da tampa do tanque de combustível para evitar a evaporação e o vazamento de combustível.
- O combustível é altamente explosivo e facilmente inflamável e pode causar queimaduras graves e outros ferimentos.
- Abastecer com o motor em funcionamento ou com o bico da bomba desencaixado do bocal de abastecimento do tanque de combustível pode fazer com que o combustível espirre ou transborde. Isso pode causar incêndios, explosões, queimaduras graves e outros ferimentos.
- Por motivos de segurança, desligar o motor e a ignição ao abastecer.
- Ao abastecer, desligar sempre o telefone móvel, rádios portáteis e outros equipamentos de rádio. Radiações eletromagnéticas podem gerar faíscas e, assim, causar um incêndio.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca entrar no veículo ao abastecer. Se for necessário entrar no veículo, fechar a porta e tocar uma superfície metálica antes de segurar novamente a pistola de abastecimento. Isto impede a geração de descargas eletrostáticas causadoras de faíscas. Ao abastecer, faíscas podem iniciar um incêndio.
- Nunca abastecer ou encher um recipiente para reserva perto de chamas expostas, faíscas ou objetos em brasa, por exemplo, cigarros.
- Evitar descargas eletrostáticas e radiações eletromagnéticas ao abastecer.
- Observar as indicações de segurança do posto de combustível.
- Nunca derramar combustível no veículo ou no compartimento de bagagem.

ADVERTÊNCIA

Por motivos de segurança, a Volkswagen recomenda não carregar um recipiente para reserva no veículo. Sobre tudo em caso de acidente, o recipiente cheio ou vazio pode derramar combustível e se inflamar. Isso pode causar explosões, incêndios e ferimentos.

- Em casos excepcionais, quando for necessário transportar combustível em recipientes para reserva, atentar para o seguinte:
 - Ao encher o recipiente para reserva, nunca colocar o recipiente dentro ou sobre o veículo, por exemplo, no compartimento de bagagem ou na tampa do compartimento de bagagem. Pode ocorrer uma descarga eletrostática durante o enchimento e inflamar os vapores do combustível.
 - Colocar o recipiente para reserva sempre sobre o chão.
 - Introduzir o bico da bomba o máximo possível no gargalo do recipiente para reserva.
 - Em caso de recipientes para reserva de metal, sempre manter o bico da bomba em contato com o recipiente para evitar uma carga estática.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Observar as prescrições legais ao utilizar, acomodar e transportar um recipiente para reserva.

📌 NOTA

- Remover imediatamente o combustível derramado de todas as peças do veículo para evitar danos à caixa de roda, pneus e pintura.
- Nunca conduzir até esvaziar o tanque de combustível. O abastecimento de combustível irregular pode causar falhas de ignição e acú-

📌 NOTA (continuação)

mulho de combustível não queimado no sistema de escape. Isso pode danificar o filtro do catalisador.



- Assim que a pistola de abastecimento de combustível desligar automaticamente pela primeira vez, o tanque está no limite de sua capacidade. Não se deve forçar o abastecimento, porque o combustível pode transbordar.
- Durante o abastecimento, combustíveis podem ser derramados no solo e poluir o meio ambiente. Para que isso não ocorra é necessário realizar o abastecimento em postos autorizados, que possuem um correto sistema de coleta e descarte de fluidos.

Luz de controle e indicador do nível de combustível



Fig. 122 No instrumento combinado: indicador da reserva de combustível.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠️** na página 182.

Acesa	Posição do ponteiro ⇒ Fig. 122	Possíveis causas ⇒ ⚠️	Solução
	Marcação vermelha (seta)	Tanque de combustível quase vazio. É consumido o combustível reserva ⇒ Página 185.	Abastecer assim que possível ⇒ 📌.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Conduzir com um nível de combustível muito baixo pode causar paradas no trânsito, acidentes e ferimentos graves.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Um nível de combustível muito baixo pode causar um abastecimento de combustível do motor irregular, especialmente em trechos de subida ou descida.
- A direção e todos os sistemas assistência ao condutor e de frenagem não funcionam quando o motor “engasga” ou morre por falta ou abastecimento irregular de combustível.
- Abastecer sempre quando o tanque de combustível estiver em somente 1/4, para evitar uma parada por falta de combustível.

! NOTA

- Observar sempre as luzes de controle acesas e suas descrições e orientações para evitar danos no veículo.
- Nunca conduzir até esvaziar o tanque de combustível. O abastecimento de combustível irregular pode causar falhas de ignição e acú-

! NOTA (continuação)

mulo de combustível não queimado no sistema de escape. Isso pode danificar o filtro do catalisador.



A pequena seta ao lado do símbolo da bomba de abastecimento no mostrador ⇒ Fig. 122 indica de que lado do veículo está a portinhola do tanque de combustível.

Abastecer com gasolina ou etanol

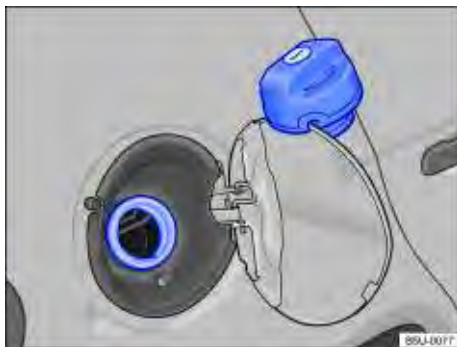


Fig. 123 Portinhola do tanque de combustível aberta com a tampa do tanque de combustível pendurada.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 182.

Antes de abastecer, desligar sempre o motor, a ignição e o telefone móvel e mantê-los desligados durante o abastecimento.

Os veículos com motor TOTALFLEX foram desenvolvidos para utilizar **tanto gasolina como etanol em qualquer proporção**. No entanto, o reservatório de gasolina do sistema de partida a frio deve estar sempre abastecido ⇒ Página 205.

Abrir a tampa do tanque de combustível

A tampa do tanque de combustível encontra-se no lado posterior direito do veículo.

- Abrir a portinhola do tanque de combustível, puxando-a para fora pelo rebaixo existente na carroceria.
- Desdobrar, se necessário, a haste da chave do veículo ⇒ Página 43.

- Inserir a chave do veículo no cilindro da fechadura da tampa do tanque de combustível e girar no sentido anti-horário.
- Girar a tampa do tanque de combustível no sentido anti-horário e encaixar a tampa na dobradiça da portinhola do tanque de combustível ⇒ Fig. 123.

Abastecer

O tipo de combustível correto para o veículo está indicado em uma etiqueta adesiva na parte interna da portinhola do tanque de combustível ⇒ Página 187.

- O tanque de combustível está *cheio* assim que a bomba de abastecimento automática operada corretamente desliga-se pela primeira vez ⇒ ⚠.
- Não abastecer após o desligamento! Ocupar o espaço de dilatação do tanque de combustível pode fazer o combustível transbordar, inclusive por aquecimento.

Fechar a tampa do tanque de combustível

- Rosquear a tampa do tanque de combustível no bocal de abastecimento no sentido horário até ouvir o travamento.
- Girar a chave do veículo no sentido horário e retirá-la.
- Fechar a portinhola do tanque de combustível. A portinhola do tanque de combustível deve estar alinhada com a carroceria.

⚠ ADVERTÊNCIA

Parar de abastecer quando o bico da bomba desligar pela primeira vez. O tanque de combustível pode ser abastecido em excesso. Com isso, o combustível pode vazar ou respingar. Isso pode causar incêndios, explosões e ferimentos graves.

! NOTA

- Se o veículo TOTALFLEX ficar imobilizado por “falta de combustível”, será necessário abastecer o veículo com o mesmo tipo do último combustível utilizado - gasolina ou etanol.
- Se for necessário abastecer o tanque com combustível diferente do que estava sendo utilizado, poderá ocorrer:
 - Dificuldade na partida com o motor frio.
 - Perceptíveis quedas no rendimento do motor.
- O veículo deverá percorrer aproximadamente 5 quilômetros para reconhecer o novo combustível, para que não ocorra uma das situações acima.

! NOTA

Remover imediatamente combustível derramado na pintura do veículo para evitar danos à caixa de roda, pneus e pintura.



- Assim que a pistola de abastecimento de combustível desligar automaticamente pela primeira vez, o tanque está no limite de sua capacidade. Não se deve forçar o abastecimento, porque o combustível pode transbordar.
- Durante o abastecimento, combustíveis podem ser derramados no solo e poluir o meio ambiente. Para que isso não ocorra é necessário realizar o abastecimento em postos autorizados, que possuem um correto sistema de coleta e descarte de fluidos.

Capacidades



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 182.

Capacidade do tanque de combustível
aproximadamente 55 litros, dos quais aproximadamente 8 litros de reserva ^{a)} .

^{a)} A indicação da reserva ocorrerá quando o nível total do tanque de combustível for reduzido para aproximadamente 8 litros de combustível.

Controles ao abastecer



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 182.

Lista de controle

Nunca realizar trabalhos no motor ou no compartimento do motor sem o conhecimento das ações necessárias e das precauções de segurança geralmente válidas, bem como os recursos, fluidos e ferramentas adequadas à disposição ⇒ Página 190, *Preparações para trabalhos no compartimento do motor!* Nesse caso, deixar que seja feito por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. Atentar para a verificação regular dos seguintes pontos, preferencialmente ao abastecer:

- ✓ Reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio (motores TOTALFLEX) ⇒ Página 206
 - ✓ Nível da água dos lavadores do para-brisa ⇒ Página 107
 - ✓ Nível do óleo do motor ⇒ Página 195
 - ✓ Nível do líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 200
 - ✓ Nível do fluido de freio ⇒ Página 157
 - ✓ Pressão dos pneus ⇒ Página 228
 - ✓ Iluminação do veículo, necessária para a segurança do trânsito (⇒ Página 96):
 - Lanterna dos indicadores de direção
 - Luz de posição, farol baixo e farol alto
 - Lanterna traseira
 - Lanterna do freio
 - Lanterna de neblina traseira
 - Lanterna da placa de licença
-

Informações sobre a troca de lâmpadas incandescentes ⇒ Página 283.

Combustível

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Qualidade dos combustíveis	188
Gasolina	188
Etanol	189
Programa para preservação do meio ambiente	189

Na parte interna da portinhola do tanque de combustível há uma etiqueta adesiva de fábrica com as indicações do tipo de combustível apropriado para o respectivo veículo.

Informações e alertas complementares:

- ⇒ caderno *Manutenção e garantia*
- Abastecer ⇒ Página 182
- Unidade de controle do motor e sistema de purificação do gás de escape ⇒ Página 254

ADVERTÊNCIA

Se usado de forma inadequada, o combustível pode causar explosões, incêndios, queimaduras graves e outros ferimentos.

- O combustível é altamente explosivo e facilmente inflamável.
- Por motivos de segurança, a Volkswagen recomenda não carregar um recipiente para reserva no veículo. Sobretudo em caso de acidente, o recipiente cheio ou vazio pode derramar combustível e se inflamar. Isso pode causar explosões, incêndios e ferimentos graves.
- Em casos excepcionais, quando for necessário transportar combustível em recipientes para reserva, tornar-se obrigatório seguir as orientações mencionadas a partir da ⇒ Página 182.
- Manter qualquer tipo de chama (como aquelas produzidas por isqueiros), peças quentes e faíscas longe do combustível.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Ao manusear o combustível, desligar telefones móveis e aparelhos de rádio. Radiações eletromagnéticas podem gerar faíscas e, assim, causar um incêndio.
- Evitar descargas eletrostáticas e radiações eletromagnéticas próximas a combustíveis.
- Nunca derramar combustível no veículo ou no compartimento de bagagem.
- Observar as indicações de segurança e as prescrições locais válidas para o uso de combustíveis.

NOTA

- Se o veículo TOTALFLEX ficar imobilizado por “falta de combustível”, será necessário abastecer o veículo com o mesmo tipo do último combustível utilizado - gasolina ou etanol.
- Se for necessário abastecer o tanque com combustível diferente do que estava sendo utilizado, poderá ocorrer:
 - Dificuldade na partida com o motor frio.
 - Perceptíveis quedas no rendimento do motor.
- O veículo deverá percorrer aproximadamente 5 quilômetros para reconhecer o novo combustível, para que não ocorra uma das situações acima.





- Assim que a pistola de abastecimento de combustível desligar automaticamente pela primeira vez, o tanque está no limite de sua capacidade. Não se deve forçar o abastecimento, porque o combustível pode transbordar.
- Durante o abastecimento, combustíveis podem ser derramados no solo e poluir o meio ambiente. Para que isso não ocorra é necessário realizar o abastecimento em postos autorizados, que possuem um correto sistema de coleta e descarte de fluidos.



- Em veículos com airbag, quando os airbags são acionados em um acidente, a alimentação de combustível é interrompida ⇒ Página 87. <

Qualidade dos combustíveis

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 187.**

Considerando-se que é praticamente impossível a fiscalização de todos os postos de combustível, a Volkswagen recomenda que o veículo seja abastecido em postos das Redes de Distribuidores, que tenham programas transparentes, para a certificação da qualidade do produto ofertado.

As Concessionárias Volkswagen estão informadas sobre o que se deve fazer no caso de já se terem formado sedimentos no motor.


Sistema de injeção de combustível

O veículo está equipado com um sistema de injeção de combustível que, em condições normais, dispensa qualquer tipo de limpeza periódica, seja



com aditivos adicionados ao combustível ou com a desmontagem das válvulas injetoras para limpeza em sistemas de ultrassom.

A limpeza deve ser realizada só quando forem detectadas avarias ou mau funcionamento do motor, em função da utilização de combustível de má qualidade. Nesse caso, a Volkswagen recomenda, que se dirija a uma Concessionária Volkswagen, que possui os aditivos e equipamentos adequados.

NOTA

Os danos provocados no motor pela utilização de combustível de qualidade ruim ou insuficiente estão excluídos da garantia. 

Gasolina

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 187.**

Tipos de gasolina

O veículo deve ser abastecido somente com gasolina do tipo C, **sem chumbo ou outros aditivos metálicos (por exemplo, manganês)**, com porcentagem de etanol anidro definida pela legislação vigente no país.



Aditivos para gasolina

A qualidade da gasolina influencia o comportamento de rodagem, a potência e a vida útil do motor. Por isso, abastecer com gasolina de qualidade e com os aditivos adequados. Esses aditivos protegem contra corrosão, limpam o sistema de combustível e previnem contra deposições no motor.

A utilização de aditivos para gasolina inadequados pode causar sérios danos ao motor e danificar o catalisador. Aditivos para gasolina com metal não devem ser usados em nenhuma hipótese.


NOTA

- **A utilização de aditivos para gasolina inadequados pode causar sérios danos ao motor e danificar o catalisador.**
- **Se, em caso de emergência, o veículo precisar ser abastecido com gasolina com maior ou menor proporção de etanol anidro, o motor deve ser conduzido com rotação média e com menor demanda. Evitar as altas rotações e demandas intensas do motor. Caso contrário, podem ocorrer danos ao motor! Assim que possível, reabastecer com a gasolina recomendada.**

 Um único abastecimento com gasolina com chumbo ou outros aditivos metálicos (por exemplo, manganês) é suficiente para reduzir a eficácia do catalisador e danificá-lo. 

Etanol



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 187.

O veículo deve ser abastecido somente com **etanol hidratado**, com porcentagem de gasolina definida pela legislação vigente no país.

NOTA

O reservatório do sistema de partida a frio deverá estar sempre abastecido com gasolina, preferencialmente aditivada, para auxiliar a partida do motor ⇒ **Página 205, Sistema de partida a frio.**

Programa para preservação do meio ambiente



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 187.

Potência do motor	CDM	Tipo de transmissão	Nível sonoro máximo com veículo parado ^{a)}	Rotação em marcha lenta ^{b)}	Emissão de CO em marcha lenta ^{b)}
1.0 TOTALFLEX 53/56 kW	CPBA	MQ 200	84,0 dB (A)	850 +/- 50 rpm	< 0,5% (máximo)
1.6 TOTALFLEX 74/76 kW	CCRA	MQ 200	85,1 dB (A)	780 +/- 50 rpm	< 0,5% (máximo)
		SQ 200	84,2 dB (A)		< 0,5% (máximo)

^{a)} Este veículo está em conformidade com a Lei para controle da poluição sonora para veículos automotores (PROCONVE).

^{b)} Este veículo está em conformidade com o Programa para preservação do meio ambiente para veículos automotores (PROCONVE).

Conservação, Limpeza, Manutenção

No compartimento do motor


Preparações para trabalhos no compartimento do motor

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Preparar o veículo para trabalhos no compartimento do motor	192
Abrir e fechar a tampa do compartimento do motor	193

Antes de qualquer trabalho no motor ou no compartimento do motor, estacionar sempre o veículo com segurança sobre um piso horizontal e resistente.

O compartimento do motor de um veículo é uma área perigosa. Nunca realizar trabalhos no motor ou no compartimento do motor sem conhecimento das ações necessárias e das precauções de segurança geralmente válidas, bem como sem os recursos, fluidos e ferramentas adequadas à disposição ⇒ . Nesse caso, deixar que seja feito por uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen. Trabalhos inapropriados podem causar ferimentos graves.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Limpadores e lavadores do para-brisa ⇒ Página 107
- Ligar e desligar o motor ⇒ Página 141
- Fluido do freio ⇒ Página 157
- Controles ao abastecer ⇒ Página 182
- Óleo do motor ⇒ Página 195
- Líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 200
- Bateria do veículo ⇒ Página 207
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

Movimentos involuntários do veículo durante os trabalhos de manutenção podem causar ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Nunca trabalhar sob o veículo quando este não estiver seguro contra movimentação. Se for necessário trabalhar sob o veículo enquanto as rodas estão em contato com o solo, o veículo deve estar parado em um plano, as rodas devem estar travadas e a chave do veículo deve estar fora da ignição.**
- **Se for necessário trabalhar sob o veículo, este deve ser apoiado adicionalmente com cavaletes adequados. O macaco não é suficiente para essa finalidade e pode falhar, o que pode causar ferimentos graves.**

ADVERTÊNCIA

O compartimento do motor de todo veículo é uma área perigosa e pode causar ferimentos graves.

- **Em todos os trabalhos, ser sempre extremamente prevenido e cauteloso, bem como observar as precauções de segurança geralmente válidas. Nunca assumir um risco pessoal.**
- **Realizar trabalhos no motor e no compartimento do motor somente quando estiver familiarizado com as ações necessárias. Quando houver insegurança sobre o que fazer, os trabalhos necessários devem ser realizados por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. Ferimentos graves podem resultar de trabalhos realizados incorretamente.**
- **Nunca abrir ou fechar a tampa do compartimento do motor enquanto sair vapor ou líquido de arrefecimento. Vapor quente ou líquido de arrefecimento podem causar queimaduras graves. Esperar sempre até que não se ouça nem veja mais vapor ou líquido de arrefecimento do compartimento do motor.**
- **Deixar sempre o motor esfriar antes de abrir a tampa do compartimento do motor.**
- **Peças quentes do motor ou do sistema de escape podem queimar a pele se tocadas.**

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Quando o motor tiver esfriado, deve-se atentar ao seguinte antes de abrir a tampa do compartimento do motor:
 - Puxar o freio de estacionamento e colocar a alavanca seletora na posição D/M ou a alavanca da transmissão na posição neutra.
 - Retirar a chave do veículo da ignição.
 - Manter crianças sempre longe do compartimento do motor e sob a supervisão de adultos.
- Com o motor quente, o sistema de arrefecimento do motor está sob pressão. Nunca abrir a tampa do reservatório do líquido de arrefecimento do motor com o motor quente. Caso isso seja feito, o líquido de arrefecimento pode respingar e causar queimaduras e outros ferimentos graves.
 - Girar a tampa lentamente e com muito cuidado no sentido anti-horário enquanto pressiona a tampa levemente para baixo.
 - Proteger sempre o rosto, as mãos e os braços do líquido de arrefecimento quente ou do vapor com um pano grande e espesso.
- Ao reabastecer, não derramar fluidos sobre partes do motor ou sobre o sistema de escape. Os fluidos derramados podem causar incêndios.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Alta tensão do sistema elétrico pode causar choques elétricos, queimaduras, ferimentos graves e a morte!

- Nunca colocar o sistema elétrico em curto-circuito. A bateria do veículo poderia explodir.
- Para reduzir os riscos de um choque elétrico e de ferimentos graves, observar o seguinte enquanto o motor estiver em funcionamento ou durante a partida:
 - Nunca encostar nos condutores elétricos do sistema de ignição.
 - Nunca encostar nos cabos de alimentação.

⚠️ ADVERTÊNCIA

No compartimento do motor encontram-se peças girando que podem causar ferimentos graves.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca encostar na ventoinha do radiador ou na área da ventoinha do radiador. O contato com as lâminas do rotor pode causar ferimentos graves. A ventoinha é controlada por temperatura e pode ligar por conta própria - mesmo com a ignição desligada ou com a chave do veículo fora da ignição!
- Quando for necessário realizar trabalhos durante o processo de partida ou com o motor em funcionamento, existe um perigo de morte devido às peças giratórias, por exemplo, correia dentada ou poly-V, gerador e ventoinha do radiador e devido ao sistema de ignição de alta tensão. Agir sempre com extrema cautela.
 - Atentar sempre para que nenhuma parte do corpo, joias, gravatas, peças de roupa folgadas e cabelos compridos possa alcançar peças giratórias do motor. Antes do trabalho, remover sempre joias e gravatas, prender cabelos compridos para cima e apertar todas as peças de roupa contra o corpo para evitar que se prendam em peças do motor.
 - Acionar o pedal do acelerador sempre com cautela e nunca desatentamente. O veículo pode entrar em movimento mesmo com o freio de estacionamento puxado.
- Não deixar nenhum objeto como, por exemplo, panos de limpeza ou ferramentas no compartimento do motor. Objetos deixados para trás podem causar falhas de funcionamento, danos ao motor e um incêndio.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Fluidos e alguns materiais no compartimento do motor são facilmente inflamáveis e podem causar incêndios e ferimentos graves!


- Nunca fumar nas proximidades do compartimento do motor.
- Nunca trabalhar nas proximidades de chamas expostas ou faíscas.
- Nunca derramar fluidos sobre o motor. Estes podem inflamar com peças quentes do motor e causar ferimentos.
- Se forem necessários trabalhos no sistema de combustível ou no sistema elétrico, observar o seguinte:

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Desconectar sempre a bateria do veículo. Atentar para que o veículo esteja desativado quando a bateria do veículo for desconectada, pois, caso contrário, o sistema de alarme será ativado.
- Nunca trabalhar perto de aquecimentos, aquecedores de passagem ou outras chamas expostas.
- Ter sempre à mão um extintor de incêndio funcional e inspecionado.


! NOTA

Ao trocar ou reabastecer fluidos, atentar para que os fluidos estejam nos recipientes corretos. Fluidos incorretos podem causar deficiências funcionais sérias e danos ao motor!

 Os fluidos, que são derramados do veículo, são prejudiciais ao meio ambiente. Por esse motivo, controle periodicamente o piso sob o veículo. Se forem visíveis manchas de óleo ou de outros fluidos no piso, mande inspecionar o veículo em uma Concessionária Volkswagen .

Preparar o veículo para trabalhos no compartimento do motor



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 190.

Lista de controle

Realizar as seguintes ações sempre na sequência indicada antes de qualquer trabalho no compartimento do motor ⇒ :

- ✓ Estacionar o veículo sobre piso plano e firme.
- ✓ Pisar no pedal do freio e segurar até o motor estar desligado.
- ✓ Puxar o freio de estacionamento ⇒ Página 157.
- ✓ Colocar a alavanca da transmissão na posição neutra ou a alavanca seletora na posição D/M ⇒ Página 146.
- ✓ Desligar o motor e retirar a chave do veículo da ignição ⇒ Página 141.
- ✓ Deixar o motor esfriar suficientemente.
- ✓ Manter crianças e outras pessoas sempre afastadas do compartimento do motor.
- ✓ Assegurar que o veículo não possa se mover inesperadamente.

⚠️ ADVERTÊNCIA

A observância da lista de controle é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores, evitando possíveis acidentes.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Seguir sempre as ações da lista de controle e observar as precauções de segurança geralmente válidas.

Abrir e fechar a tampa do compartimento do motor

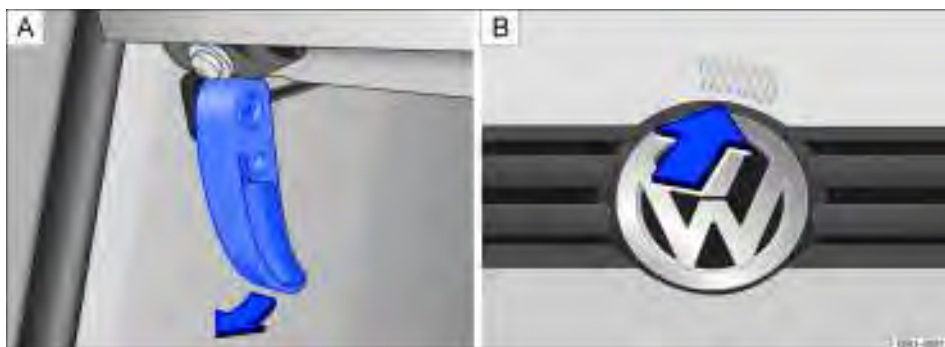


Fig. 124 (A) No espaço para os pés no lado do condutor: alavanca de desbloqueio da tampa do compartimento do motor. (B) Alavanca de destravamento para abrir a tampa do compartimento do motor.

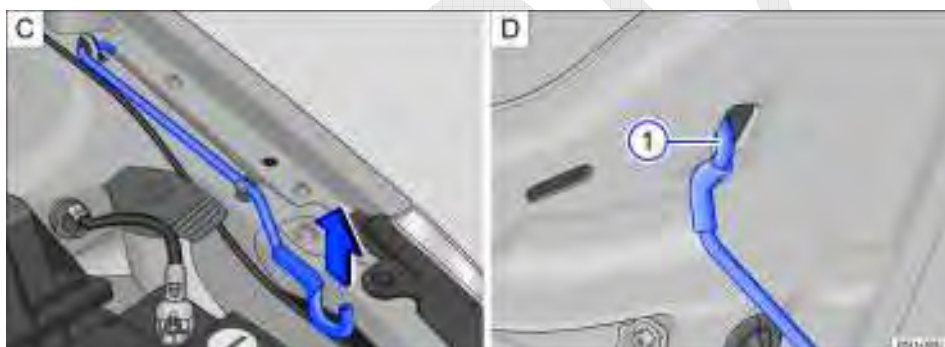









Fig. 125 (C) No compartimento do motor: haste de sustentação da tampa do compartimento do motor. (D) Tampa do compartimento do motor apoiada na haste de sustentação.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 190.


Abrir a tampa do compartimento do motor

- Antes de abrir a tampa do compartimento do motor, assegurar que os braços dos limpadores de para-brisa estejam encostados no para-brisa ⇒ .
- Puxar a alavanca de desbloqueio na direção da seta ⇒ Fig. 124 A. A tampa do compartimento do motor salta para fora da trava do fecho pela pressão da mola ⇒ .
- Erguer tampa do compartimento do motor pela alavanca de destravamento ⇒ Fig. 124 B (seta) e abrir totalmente.
- Retirar a haste de sustentação do suporte no sentido da seta ⇒ Fig. 125 C e introduzir na abertura na tampa do compartimento do motor ⇒ Fig. 125  D.

Fechar a tampa do compartimento do motor

- Levantar um pouco a tampa do compartimento do motor ⇒ .
- Retirar a haste de sustentação da tampa ⇒ Fig. 125  D e encaixá-la no suporte do fecho ⇒ Fig. 125 C.
- Deixar a tampa do compartimento do motor cair de aproximadamente 30 cm na trava – não pressionar!

Se a tampa do compartimento do motor não se fechar, abri-la novamente e fechar corretamente.

A tampa do compartimento do motor fechada corretamente fica alinhada com as peças adjacentes da carroceria. 

⚠️ ADVERTÊNCIA

Uma tampa do compartimento do motor fechada incorretamente pode se abrir subitamente durante a condução e bloquear a vista para frente. Isto poderia causar acidentes e ferimentos graves.

- Após fechar a tampa do compartimento do motor, verificar se a trava engatou corretamente no fecho. A tampa do compartimento do motor deve estar alinhada com as peças adjacentes da carroceria.
- Se for constatado durante a condução que a tampa do compartimento do motor não está fechada corretamente, parar imediatamente e fechar o compartimento do motor.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Abrir ou fechar a tampa do compartimento do motor somente se não houver ninguém em seu raio de abertura.

⚠️ NOTA

- Para evitar danos à tampa do compartimento do motor e aos braços dos limpadores do para-brisa, somente abrir a tampa do compartimento do motor com os limpadores do para-brisa rebatidos.
- Antes do início da condução, rebater sempre os braços dos limpadores do para-brisa sobre o para-brisa.

Óleo do motor

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de advertência	196
Especificação do óleo do motor	196
Verificar o nível do óleo do motor e reabastecer com óleo do motor	197
Capacidades	199
Consumo de óleo do motor	199
Troca do óleo do motor	199

Informações e alertas complementares:

- ⇒ caderno *Manutenção e garantia*
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

Se manuseado de forma imprópria o óleo do motor pode causar queimaduras e outros ferimentos graves.

- Usar sempre óculos de proteção durante o manuseio do óleo do motor.
- O óleo do motor é tóxico e deve ser conservado fora do alcance de crianças.
- Conservar o óleo do motor somente no recipiente original fechado. O mesmo deve ser feito com o óleo usado até o momento de seu descarte.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca utilizar latas de alimentos, garrafas ou outros recipientes vazios para armazenar o óleo do motor, pois assim há risco de que outras pessoas possam ingerir o óleo do motor armazenado.
- O contato frequente com o óleo do motor pode causar lesões na pele. Em caso de contato com o óleo do motor, lavar a pele cuidadosamente com água e sabão.
- Com o motor em funcionamento, o óleo do motor fica extremamente quente, podendo causar queimaduras graves. Deixar sempre o motor esfriar.



O vazamento ou derramamento do óleo do motor pode contaminar o meio ambiente. Para que isso não ocorra, recomenda-se substituir o óleo do motor preferencialmente em uma Concessionária Volkswagen, que dispõe de ferramenta especial, da competência técnica necessária e está apta a resolver a questão da eliminação do óleo usado.

- Se forem visíveis manchas de óleo do motor ou de outros fluidos no piso sob o veículo, a Volkswagen recomenda que o veículo seja inspecionado preferencialmente em uma Concessionária Volkswagen.

Luz de advertência



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 195.

Acesa	Causa possível	Solução
	Pressão do óleo do motor muito baixa.	Não prosseguir Desligar o motor. Verificar o nível do óleo do motor, se necessário, reabastecer com óleo do motor ⇒ Página 197. – Se a luz de advertência piscar e o nível do óleo estiver adequado, <i>não</i> seguir viagem nem manter o motor em funcionamento. Isso pode resultar em danos ao motor. Procurar auxílio técnico especializado.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis a paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- Nunca ignorar as luzes de advertência e as mensagens de texto.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.

A luz de advertência da pressão do óleo não é um indicador do nível do óleo do motor. O nível do óleo do motor deve ser controlado em intervalos regulares, de preferência sempre que abastecer o tanque de combustível.

Especificação do óleo do motor



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 195.

Nas Concessionárias Volkswagen estão disponíveis informações sobre os óleos de motor homologados pela Volkswagen. Os óleos de motor homologados podem ser adquiridos nas Concessionárias Volkswagen. A embalagem dos óleos do motor adquiridos da Volkswagen contém as informações que a “norma **VW 508 88...**” são atendidas.

Além das informações nas Concessionárias Volkswagen, os óleos de motor homologados são indicados na Internet em **www.volkswagen.com.br** na seção **Serviço, Serviços e Manutenção**, no item **Óleos e Fluidos** ⇒

No reabastecimento, estes óleos de motor podem ser misturados entre si.

Se em situação de emergência não houver nenhum óleo de motor homologado da norma **VW 508 88**, provisoriamente pode-se utilizar um óleo

de motor que atenda aos seguintes requisitos: norma **API SL**, **API SM** ou **API SN**, classe de viscosidade **SAE 0W 30**, **SAE 0W 40**, **SAE 5W 30**, **SAE 5W 40** ou **SAE 10W 40**. Porém, recomendamos que assim que possível procurar uma Concessionária Volkswagen para que a troca do óleo no veículo seja executada com óleo de motor homologado.

A especificação do óleo do motor se encontra na embalagem do óleo.

Óleos de motor são aperfeiçoados continuamente. As Concessionárias Volkswagen estão sempre informadas sobre as mudanças. Por isso, a Volkswagen recomenda que as trocas do óleo do motor sejam sempre realizadas em uma Concessionária Volkswagen.

Completar ou trocar o óleo do motor	Especificação do óleo do motor
Utilizar óleos de motor homologados pela Volkswagen com alto poder lubrificante. Em cada reabastecimento, verificar o nível do óleo do motor. Nunca ultrapasse o limite superior da faixa!	conforme a norma VW 508 88

❗ NOTA

- Utilizar somente a especificação de óleo do motor expressamente homologado pela Volkswagen. A utilização de outros óleos de motor pode causar danos ao motor!

❗ NOTA (continuação)

- Não misturar aditivos lubrificantes adicionais ao óleo do motor. Danos causados por tais aditivos estão excluídos da cobertura em garantia.

Verificar o nível do óleo do motor e reabastecer com óleo do motor

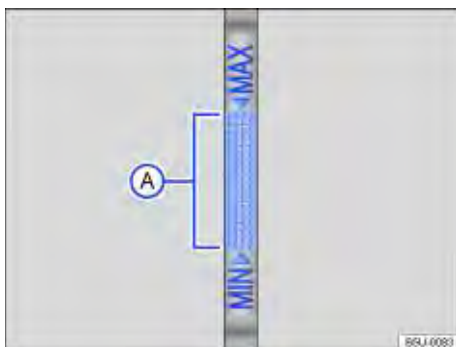


Fig. 126 Varetas de medição do óleo com marcação de nível do óleo do motor.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 195.



Fig. 127 No compartimento do motor: tampa da abertura de enchimento de óleo do motor.

Dependendo da versão do veículo, a tampa de abertura do óleo do motor e a alça colorida da vareta de medição do óleo podem ter uma variação de cor.

Lista de controle

Seguir as etapas na sequência indicada \Rightarrow .

1. Estacionar o veículo com o motor **quente** em uma superfície plana para evitar a leitura incorreta do nível do óleo do motor.
2. Desligar o motor e esperar alguns minutos para que o óleo do motor escoe de volta para o cárter.
3. Abrir a tampa do compartimento do motor \Rightarrow Página 190.
4. Identificar a abertura de enchimento de óleo do motor e a vareta de medição do óleo. A abertura para abastecimento do óleo do motor é identificada pelo símbolo na tampa \Rightarrow Fig. 127 e pela vareta de medição do óleo com a alça colorida. Se não estiver claro onde a tampa e a vareta de medição do óleo se encontram, procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada.
5. Retirar a vareta de medição do óleo do tubo-guia e limpar com um pano limpo \Rightarrow .
6. Reintroduzir a vareta de medição do óleo no tubo-guia até o fim.
7. Retirar novamente a vareta de medição do óleo e ler o nível do óleo do motor na vareta de medição \Rightarrow Fig. 126 da seguinte maneira:

Região "MAX": **Não** reabastecer o óleo \Rightarrow . Continuar com a etapa 15.

Lista de controle (continuação)

- Região (A): nível do óleo correto. O óleo pode ser reabastecido. Continuar com a etapa 8 ou 15.
- Região "MIN": reabastecer **obrigatoriamente** com óleo recomendado mantendo o nível dentro da região (A). Continuar com a etapa 8.
- Após a leitura do nível do óleo do motor, introduzir a vareta de medição do óleo de maneira correta no tubo-guia até o fim.
 - Desrosquear a tampa do bocal de enchimento de óleo do motor ⇒ Fig. 127.
 - Reabastecer com pequenas quantidades por vez somente com o óleo do motor expressamente liberado pela Volkswagen (não mais do que 0,5 l).
 - Para evitar encher demais, é necessário esperar aproximadamente um minuto após cada reabastecimento, para que o óleo do motor escorra para o cárter até a marcação da vareta de medição do óleo do motor.
 - Verificar novamente o nível do óleo do motor na vareta de medição antes de reabastecer mais uma pequena quantidade de óleo do motor. Nunca reabastecer com óleo do motor em excesso ⇒ (1).
 - No final da operação de abastecimento do óleo, o nível do óleo deve estar, ao menos, no meio da região ⇒ Fig. 126 (A), mas jamais acima da região "MAX" ⇒ (1).
 - Após o abastecimento, rosquear corretamente a tampa da abertura para abastecimento do óleo do motor.
 - Reintroduzir a vareta de medição do óleo de forma correta no tubo-guia até o fim.
 - Fechar a tampa do compartimento do motor de forma correta ▲ ⇒ Página 190.

ADVERTÊNCIA

O óleo de motor pode pegar fogo se entrar em contato com peças quentes do motor. Isso pode causar incêndios, queimaduras e outros ferimentos graves.

- Se o óleo do motor for derramado sobre as peças do motor quando estão frias, ele pode se aquecer quando o motor estiver funcionando e causar um incêndio.
- Garantir sempre que a tampa da abertura para abastecimento do óleo esteja fechada corretamente e que a vareta de medição do óleo também esteja corretamente introduzida no tubo-guia após o reabastecimento. Dessa forma, um vazamento de óleo do motor sobre peças quentes do motor em funcionamento pode ser evitado.

NOTA

- Não ligar o motor se o nível de óleo do motor estiver acima da região "MAX". Solicitar auxílio técnico especializado. Caso contrário, o catalisador e o motor podem ser danificados!

NOTA (continuação)

- Ao trocar ou reabastecer fluidos, atentar para que os fluidos estejam nos recipientes corretos. Fluidos incorretos podem causar falhas graves de funcionamento e danos ao motor.

NOTA

Utilizar apenas panos que não desfiem e não soltem fiapos para limpar a vareta de medição do nível do óleo, esses resíduos podem causar danos ao motor.




O nível do óleo não deve ultrapassar o nível "MAX" da região (A) ⇒ Fig. 126. Com o nível acima desta região, o óleo pode ser aspirado pela ventilação do cárter, sendo lançado na atmosfera pelo sistema de escape. Além disso, o óleo pode ser queimado dentro do catalisador, danificando-o.



O vazamento ou o derramamento do óleo do motor pode contaminar o meio ambiente. Para que isto não ocorra, a Volkswagen recomenda substituir o óleo preferencialmente em uma Concessionária Volkswagen, que dispõe da ferramenta especial, da competência técnica necessária e está apta a resolver a questão da eliminação do óleo usado. ◀

Capacidades




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 195.

Quantidade de óleo do motor com a troca do filtro	
1.0 TOTALFLEX 53/56 kW	3,3 litros
1.6 TOTALFLEX 74/76 kW	4 litros

Consumo de óleo do motor



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 195.

O consumo de óleo do motor pode variar de motor para motor e sofrer alterações ao longo da vida útil do motor.


Dependendo da forma de condução e das condições de uso, o consumo de óleo do motor pode chegar até 0,5 l em 1.000 km – nos primeiros

5.000 quilômetros em veículos novos. Por isso, o nível do óleo do motor deve ser verificado em intervalos regulares – de preferência a cada abastecimento ou antes de viagens longas.

Em caso de alta demanda do motor, o nível do óleo do motor deve estar o mais próximo possível da região "MAX" → Fig. 126 – sem ultrapassar, como, por exemplo, em viagens rodoviárias longas durante o verão, em condução com reboque ou durante travessias de montanhas.

Troca do óleo do motor



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 195.

O óleo do motor deve ser trocado regularmente conforme descrito no → caderno *Manutenção e garantia*. Atente para que esses intervalos sejam cumpridos, principalmente quando o veículo é utilizado em condições de severidade, onde alguns serviços deverão ser realizados com maior frequência.

Por exigir ferramentas especiais e conhecimentos técnicos, a troca do óleo do motor e do filtro deve ser realizada por uma empresa especializada, o que também assegura o descarte adequado do óleo usado. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Mais informações sobre os intervalos de manutenção estão disponíveis no → caderno *Manutenção e garantia*.

ADVERTÊNCIA


Se em casos excepcionais você mesmo precisar trocar o óleo do motor, observar os seguintes pontos:

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Usar sempre óculos de proteção.
- Deixar sempre o motor esfriar totalmente para evitar queimaduras.
- Manter os braços na horizontal quando desparafusar o parafuso de drenagem do óleo para evitar que o óleo drenado possa escorrer pelo braço.
- Utilizar um recipiente apropriado para a coleta do óleo usado, que possa comportar no mínimo a quantidade total de óleo do motor.
- Nunca utilizar latas de alimentos, garrafas ou outros recipientes vazios para armazenar o óleo do motor, pois assim o óleo do motor ali contido nem sempre seria identificado por outras pessoas.
- O óleo do motor é tóxico e deve ser conservado fora do alcance de crianças.

NOTA

Não misturar aditivos lubrificantes adicionais ao óleo do motor. Danos causados por tais aditivos estão excluídos da cobertura em garantia. ▶

 A Volkswagen recomenda que o óleo e o filtro sejam substituídos, preferencialmente, em uma Concessionária Volkswagen, que dispõe da ferramenta especial, da competência técnica necessária e está apta a resolver a questão da eliminação do óleo usado de maneira ambientalmente adequada.

- Nunca descartar o óleo usado em jardins, áreas florestais, esgoto, ruas e vias, rios ou afluentes, para não poluir o meio ambiente.


- Para escoar totalmente o óleo usado, utilize um recipiente apropriado e com capacidade suficiente para recolher a totalidade de óleo presente no motor, ver ⇒ Página 199. <

Líquido de arrefecimento do motor

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de advertência e indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor	201
Especificações do líquido de arrefecimento do motor	202
Verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor e reabastecer com líquido de arrefecimento do motor	203

Somente realizar trabalhos no sistema de arrefecimento do motor quando houver familiaridade com as ações necessárias e quando a ferramenta adequada, bem como os recursos e fluidos corretos, estiverem à disposição ⇒ ! Caso contrário, realizar todos os trabalhos em uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Trabalhos inadequados podem causar ferimentos graves.


Informações e alertas complementares:


- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

O líquido de arrefecimento do motor é tóxico!

- **Conservar o líquido de arrefecimento do motor em seu recipiente original fechado e em lugar seguro.**
- **Nunca utilizar latas de alimentos, garrafas ou outros recipientes vazios para armazenar o líquido de arrefecimento do motor, já que há risco de o líquido armazenado ser ingerido por outras pessoa e/ou contaminado o pelos resíduos do recipiente.**
- **Manter o líquido de arrefecimento do motor fora do alcance de crianças.**
- **Assegurar que seja prevista a proporção correta de aditivo do líquido de arrefecimento do motor de acordo com a temperatura ambiente na qual o veículo será operado.**

 Em circunstância nenhuma, o líquido de arrefecimento do motor velho deve ser reutilizado. Atentar para as normas específicas para o descarte deste produto.

 A Volkswagen recomenda realizar o reabastecimento ou a troca do líquido de arrefecimento do motor e seus aditivos em uma Concessionária Volkswagen, que descarta os fluidos corretamente. Nunca descarte os fluidos usados em jardins, áreas florestais, esgotos, ruas e vias, rios ou afluentes, pois polui o meio ambiente. <

Luz de advertência e indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor

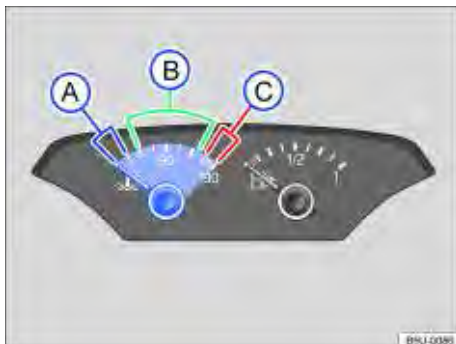


Fig. 128 Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor no instrumento combinado: (A) área fria; (B) área normal; (C) área de alerta.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 200.

Em formas normais de condução o ponteiro encontra-se na área intermediária da escala. Em condições de grande demanda do motor – sobretudo de elevada temperatura ambiente – o ponteiro também pode deslocar-se bastante para a direita ⇒ Fig. 128.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para a verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

Acesa	Posição do ponteiro ⇒ Fig. 128	Causa possível	Solução
	(C) Área de alerta	Temperatura do líquido de arrefecimento do motor muito alta.	Não prosseguir! Parar veículo assim que possível em um local seguro. Desligar o motor e deixar o motor esfriar até que o ponteiro esteja novamente na área normal. Verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 203.
	(B) Área normal	Nível do líquido de arrefecimento do motor muito baixo.	Verificar o nível do líquido de arrefecimento com o motor à frio na temperatura ambiente e se o nível estiver baixo, reabastecer com líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 203. Se o nível do líquido de arrefecimento do motor estiver em ordem, existe uma avaria. Buscar auxílio técnico especializado.
–	(A) Área fria	–	Evitar sobrecarga e alta rotação do motor enquanto o motor ainda não estiver aquecido.

Pisca	Causa possível	Solução
	Sistema de arrefecimento do motor avariado.	Buscar auxílio técnico especializado.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.



ADVERTÊNCIA (continuação)

- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.

NOTA

Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo.

Especificações do líquido de arrefecimento do motor


 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 200.

O sistema de arrefecimento do motor é abastecido de fábrica com uma mistura de **água potável** e de uma parte 40% de aditivo do líquido de arrefecimento do motor.

Essa mistura oferece não somente proteção anticongelante até -25 °C, como também protege as peças de liga leve do sistema de arrefecimento do motor contra corrosão. Além disso, a mistura evita o acúmulo de calcário e eleva bastante o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento do motor.

Para a proteção do sistema de arrefecimento do motor, a parte de aditivo do líquido de arrefecimento do motor deve equivaler *sempre* a, no mínimo 40%, mesmo em climas quentes, quando não é necessária a proteção anticongelante.

Se, por razões climáticas, for necessária uma proteção anticongelante mais forte, a parte de aditivo no líquido de arrefecimento do motor pode ser aumentada. Contudo, a parte de aditivo no líquido de arrefecimento do motor não pode ultrapassar 60%, porque assim a proteção anticongelante volta a diminuir e há a piora na performance do sistema de arrefecimento.

Ao reabastecer com líquido de arrefecimento do motor, utilizar uma mistura de **água potável** e pelo menos 40% de aditivo do líquido de arrefecimento do motor, para manter a proteção anticorrosiva ideal ⇒ .

Nas Concessionárias Volkswagen estão disponíveis informações sobre os aditivos recomendados pela Volkswagen. Por isso a Volkswagen recomenda que as trocas do líquido de arrefecimento sejam sempre realizadas em uma Concessionária Volkswagen.

ADVERTÊNCIA


Proteção anticongelante insuficiente no sistema de arrefecimento do motor pode levar ao colapso do motor.



- **Assegurar que seja prevista a proporção correta de aditivo do líquido de arrefecimento do motor de acordo com a temperatura ambiente na qual o veículo será operado.**

NOTA

Nunca misturar aditivos do líquido de arrefecimento do motor originais com outros líquidos de arrefecimento não liberados pela Volkswagen. A mistura com líquidos de arrefecimento estranhos pode causar graves danos ao motor e ao sistema de arrefecimento do motor.

- **Quando o líquido no reservatório compensador do líquido de arrefecimento do motor estiver com a coloração marrom, o líquido de arrefecimento do motor foi contaminado. Nesse caso, o líquido de arrefecimento do motor deve ser trocado imediatamente. Caso contrário, podem ocorrer falhas de funcionamento graves ou danos ao motor!**

 Em circunstância nenhuma, o líquido de arrefecimento do motor velho deve ser reutilizado. Atentar para as normas específicas para o descarte deste produto.

 A Volkswagen recomenda realizar o reabastecimento ou a troca do líquido de arrefecimento do motor e seus aditivos em uma Concessionária Volkswagen, que descarta os fluidos corretamente. Nunca descarte os fluidos usados em jardins, áreas florestais, esgotos, ruas e vias, rios ou afluentes, para não poluir o meio ambiente. 

Verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor e reabastecer com líquido de arrefecimento do motor

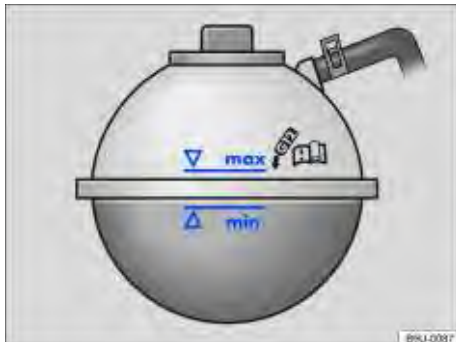







Fig. 129 No compartimento do motor: marcação no reservatório de expansão do líquido de arrefecimento do motor.



Fig. 130 No compartimento do motor: tampa do reservatório do líquido de arrefecimento do motor.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 200.**


Preparações




- Estacionar o veículo em uma superfície plana e firme.
- Deixar o motor esfriar .
- Abrir a tampa do compartimento do motor  \Rightarrow Página 190.
- O reservatório do líquido de arrefecimento do motor é reconhecido pelo símbolo  na tampa \Rightarrow Fig. 130.

Verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor

- Com o motor frio, verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor pela marcação lateral do reservatório \Rightarrow Fig. 129.
- Se o nível do líquido no reservatório estiver abaixo da marca mínima (“min”), reabastecer com líquido de arrefecimento do motor. Com o motor quente, o nível do líquido de arrefecimento do motor pode ficar um pouco acima da borda superior da área demarcada.

Reabastecer com líquido de arrefecimento do motor

- Colocar sempre um pano apropriado sobre a tampa do reservatório para proteger o rosto, as mãos e os braços do líquido de arrefecimento do motor quente ou do vapor.
- Desrosquear cuidadosamente a tampa \Rightarrow .

- Reabastecer somente com líquido de arrefecimento do motor **novo** \Rightarrow .
- O nível do líquido de arrefecimento do motor deve permanecer dentro da marcação do reservatório \Rightarrow Fig. 129. **Não completar acima da marca “max”** \Rightarrow .
- Rosquear firmemente a tampa.
- Se em caso de urgência não houver à disposição líquido de arrefecimento do motor, em vez disso, completar a seguir somente com **água potável** \Rightarrow . Depois disso, a mistura com a proporção correta de aditivo do líquido de arrefecimento do motor \Rightarrow Página 200 deve ser colocada o mais rápido possível.

ADVERTÊNCIA

Vapor ou líquido de arrefecimento do motor quentes podem causar queimaduras graves.

- **Nunca abrir a tampa do compartimento do motor quando se puder ver ou ouvir vapor ou líquido de arrefecimento saindo do compartimento do motor. Esperar sempre até que não se veja ou ouça mais vapor ou líquido de arrefecimento saindo.**
- **Deixar que o motor atinja a temperatura ambiente antes de abrir cuidadosamente a tampa do compartimento do motor. Ao serem tocadas, partes quentes podem queimar a pele.**
- **Quando o motor tiver esfriado, deve-se atentar ao seguinte antes de abrir a tampa do compartimento do motor.**

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Puxar o freio de estacionamento e colocar a alavanca da transmissão na posição neutra.
- Retirar a chave do veículo da ignição.
- Manter crianças sempre longe do compartimento do motor e sob a supervisão de adultos.
- Com o motor quente, o sistema de arrefecimento do motor está sob pressão. Nunca abrir a tampa do reservatório do líquido de arrefecimento do motor com o motor quente. Caso isso seja feito, o líquido de arrefecimento pode respingar e causar queimaduras e outros ferimentos graves.
 - Girar a tampa lentamente e com muito cuidado no sentido anti-horário enquanto pressiona a tampa levemente para baixo.
 - Proteger sempre o rosto, as mãos e os braços do líquido de arrefecimento do motor quente ou do vapor com um pano grande e espesso.
- Ao reabastecer, não derramar fluidos sobre partes do motor ou sobre o sistema de escape. Os fluidos derramados podem cau-

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

sar incêndios. Em circunstâncias determinadas o etilenglicol do líquido de arrefecimento do motor pode pegar fogo.

! NOTA

- Completar com líquido de arrefecimento do motor somente até a marca “max” ⇒ **Fig. 129**. Caso contrário, ao aquecer-se, o líquido excedente seria expulso do sistema de arrefecimento e poderia causar danos.
- Em caso de maiores perdas de líquido de arrefecimento do motor, completar com líquido de arrefecimento somente com o motor em *temperatura ambiente*. Atribuem-se maiores perdas de líquido de arrefecimento do motor a vazamentos do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento do motor deve ser verificado por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. Caso contrário, podem ocorrer danos ao motor!
- Ao reabastecer com fluidos, certificar-se de que o reservatório correto está sendo preenchido. A utilização de fluidos incorretos pode resultar em falhas de funcionamento graves e danos ao motor!

Sistema de partida a frio

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Capacidades	205
Reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio	206

O sistema de partida a frio entrará em funcionamento, automaticamente, quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor estiver muito baixa e o tanque de combustível com elevada proporção de etanol.

Informações e alertas complementares:

- Líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 200
- Abastecimento ⇒ Página 182
- Combustível ⇒ Página 187

⚠ ADVERTÊNCIA

Um abastecimento incorreto e o uso inadequado do combustível podem causar explosões, incêndios, queimaduras e outros ferimentos graves.


- Garantir sempre o fechamento correto da tampa do reservatório de gasolina do sistema de partida a frio para evitar a evaporação e o vazamento de combustível.
- O combustível é altamente explosivo e facilmente inflamável e pode causar queimaduras graves e outros ferimentos.
- Nunca abastecer o veículo com o motor em funcionamento ou com o bico da bomba desencaixado do bocal de abastecimento do reservatório de gasolina do sistema de partida a frio.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Se o procedimento anterior não for respeitado, pode fazer com que o combustível espirre ou transborde, havendo um potencial risco de incêndios, explosões, queimaduras graves e outros ferimentos.
- Por motivos de segurança, desligar o motor e a ignição ao abastecer.
- Ao abastecer, desligar sempre o telefone móvel, rádios portáteis e outros equipamentos de rádio. Radiações eletromagnéticas podem gerar faíscas e, assim, causar um incêndio.
- Nunca entrar no veículo ao abastecer. Se for necessário entrar no veículo, fechar a porta e tocar uma superfície metálica antes de segurar novamente a pistola de abastecimento. Isto impede a geração de descargas eletrostáticas causadoras de faíscas. Ao abastecer, faíscas podem iniciar um incêndio.
- Evitar descargas eletrostáticas e radiações eletromagnéticas ao abastecer.
- Observar as indicações de segurança do posto de combustível.
- Nunca derramar combustível no veículo ou no compartimento de bagagem.

❗ NOTA

Remover imediatamente o combustível derramado de todas as peças do veículo para evitar danos à caixa de roda, pneus e pintura.

 Durante o abastecimento, combustíveis podem ser derramados no solo e poluir o meio ambiente. Para que isso não ocorra é necessário realizar o abastecimento em postos autorizados, que possuem um correto sistema de coleta e descarte de fluidos.

Capacidades

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 205.

Capacidade do reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio

0,8 litro

Reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio

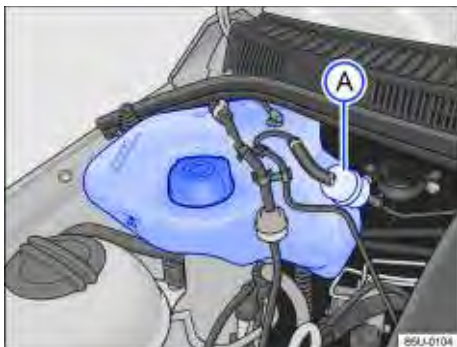





Fig. 131 No compartimento do motor: reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio para motores 1.0.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  na página 205.

Antes de abastecer, desligar sempre o motor, a ignição e o telefone móvel e deixar desligados durante o processo de abastecimento.

O reservatório de gasolina do sistema de partida a frio encontra-se no compartimento do motor, no lado direito ⇒ Fig. 131 ou ⇒ Fig. 132.

Para os veículos com motor 1.0, o filtro do reservatório de gasolina do sistema de partida a frio ⇒ Fig. 131  deve ser trocado de acordo com os intervalos de manutenção indicados no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.

Abastecimento do reservatório de gasolina do sistema de partida a frio

- Abrir a tampa do reservatório do sistema de partida a frio, girando-a no sentido anti-horário.
- Introduzir cuidadosamente o bico da bomba de abastecimento no reservatório e posicionar de forma que não toque o fundo do reservatório, para evitar derramamento da gasolina.
- Nunca ultrapassar a marca “MAX” indicada no reservatório ⇒ Fig. 131 ou ⇒ Fig. 132.
- Remover o bico da bomba de abastecimento do reservatório.
- Posicionar a tampa no bocal e girar no sentido horário para fechar o reservatório.

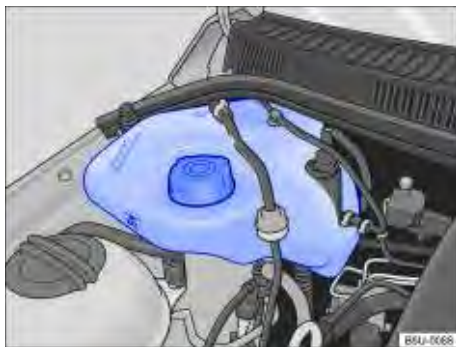


Fig. 132 No compartimento do motor: reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio para motores 1.6.


O reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio **deve ser abastecido, preferencialmente, com gasolina aditivada.**

ADVERTÊNCIA

Nunca encher o reservatório do sistema de partida a frio acima da marca “MAX”.

- Um abastecimento incorreto e o manuseio incorreto da gasolina podem causar explosões, incêndios e queimaduras e ferimentos graves. Em caso de gasolina derramada, fechar a tampa do reservatório e remover a gasolina derramada com água.

- Durante o abastecimento, por motivos de segurança é necessário desligar o motor, a ignição, o ventilador do sistema de ventilação e aquecimento ou do ar-condicionado, o telefone móvel, rádios portáteis e outros equipamentos de rádio.

 A Volkswagen recomenda completar o nível do reservatório de gasolina do sistema de partida a frio a cada abastecimento do veículo. Principalmente, quando a temperatura ambiente estiver muito baixa e o tanque de combustível com elevada proporção de etanol.


Bateria do veículo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luz de advertência	208
Verificar o nível de eletrólito da bateria do veículo	208
Carregar, substituir, desconectar ou conectar a bateria do veículo	209






A bateria do veículo é parte integrante do sistema elétrico do veículo.

Nunca realizar trabalhos no sistema elétrico se não estiver familiarizado com os procedimentos necessários e com as precauções de segurança geralmente válidas e se tiver à disposição somente ferramentas inapropriadas ⇒ ! Nesse caso, deixar que todos os trabalhos sejam realizados por uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen. Trabalhos inadequados podem causar ferimentos graves.

Local de instalação da bateria do veículo

A bateria do veículo se encontra no compartimento do motor.

Significado dos alertas na bateria do veículo

Símbolo	Significado
	Usar sempre óculos de proteção!
	O eletrólito da bateria é fortemente corrosivo. Usar sempre luvas e óculos de proteção!
	Fogo, faíscas, fumaça e luz exposta são proibidos!
	Ao carregar a bateria do veículo é produzida uma mistura de gases altamente explosiva!
	Manter a bateria do veículo e o seu eletrólito longe do alcance de crianças!

Informações e alertas complementares:

- ⇒ caderno *Manutenção e garantia*
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

Trabalhos na com a bateria do veículo e no sistema elétrico podem causar queimaduras químicas, incêndios ou choques elétricos graves. Antes de qualquer procedimento, ler e observar sempre os seguintes alertas e precauções de segurança:


- Antes de qualquer trabalho na bateria do veículo, desligar a ignição e todos os consumidores elétricos e desconectar o cabo do polo negativo da bateria do veículo.
- Manter crianças longe do eletrólito da bateria e da bateria do veículo.
- Usar sempre óculos de proteção.
- O eletrólito da bateria é muito agressivo. Ele pode queimar a pele e provocar a perda da visão. Ao manusear a bateria do veículo, proteger principalmente as mãos, os braços e os olhos de respingos de eletrólito.
- Não fumar e nunca trabalhar próximo de chamas expostas ou de faíscas.
- Evitar a produção de faíscas por cabos e aparelhos elétricos, bem como de descargas eletrostáticas.
- Nunca por os polos da bateria em curto-circuito.
- Nunca utilizar uma bateria do veículo danificada, havendo a necessidade de substituí-la imediatamente, sob o risco da bateria explodir.
- Uma bateria descarregada pode congelar em temperaturas em torno de 0° C. Em caso de congelamento, a bateria também deve ser substituída imediatamente.
- Assegurar-se que não haja pessoas no interior do veículo durante a substituição da bateria. Em caso de uma pane elétrica, os airbags podem ser acionados acidentalmente e provocar ferimentos graves ou até fatais nos ocupantes do veículo.


NOTA

- Nunca desconectar a bateria do veículo com a ignição ligada ou com o motor em funcionamento nem conectá-la a outra, pois senão o sistema elétrico e os componentes eletrônicos podem ser danificados. ▶

❗ NOTA (continuação)


- Não expor a bateria do veículo por períodos prolongado à luz solar direta, pois os raios ultravioletas podem danificar a carcaça da bateria.
- Com o veículo parado por um longo período, proteger a bateria do veículo do frio, de modo que não “congele” e, assim, seja destruída.

 Nunca instalar uma bateria danificada ou que não tenha uma boa vedação. Eliminar a bateria como resíduo dentro das normas de defesa do meio ambiente → Página 209, *Carregar, substituir, desconectar ou conectar a bateria do veículo.*

 Após ligar o motor com a bateria do veículo totalmente descarregada ou trocada, as configurações do sistema (como hora, data, configurações de conforto pessoais e programações) podem ser desprogramadas ou apagadas. Verificar e corrigir as configurações depois que a bateria do veículo tiver sido suficientemente carregada. <

Luz de advertência

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 207.

Acesa	Causa possível	Solução
	Alternador avariado.	Procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada. Mandar verificar o sistema elétrico. Desligar os consumidores elétricos desnecessários. A bateria do veículo não é carregada pelo alternador durante a condução.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e dos passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.



ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.
- Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.

❗ NOTA


Observar sempre as luzes de controle acesas e as mensagens de texto para evitar danos no veículo. <

Verificar o nível de eletrólito da bateria do veículo

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 207.

Controlar regularmente o nível de eletrólito da bateria com altas quilometragens, em países de clima quente e em uma bateria do veículo antiga. No mais, a bateria do veículo não requer manutenção.

Preparações

- Preparar o veículo para trabalhos no compartimento do motor → Página 190.
- Abrir tampa do compartimento do motor  → Página 190. ▶

Verificar o nível do eletrólito da bateria

- Providenciar iluminação suficiente para poder reconhecer nitidamente as cores. Jamais utilizar chamas expostas ou objetos incandescentes como iluminação.
- O visor redondo na parte superior da bateria do veículo muda de cor dependendo do nível do eletrólito.
- Bater levemente no visor, para eliminar eventuais bolhas de ar que poderiam alterar a cor.

Cor	Ação
Amarelo-claro ou incolor	Nível de eletrólito da bateria do veículo baixo demais. A bateria do veículo deve ser verificada por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada e, se necessário, substituída.

Eventuais cores diferentes destinam-se ao diagnóstico da bateria em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.

⚠️ ADVERTÊNCIA

O trabalho com a bateria do veículo pode causar queimaduras químicas, explosões ou choques elétricos graves.

- Usar sempre luvas e óculos de proteção!
- O eletrólito da bateria é muito agressivo. Ele pode queimar a pele e provocar a perda da visão. Ao manusear a bateria do veículo, proteger principalmente as mãos, os braços e os olhos de respingos de eletrólito.
- Nunca virar a bateria do veículo. Eletrólito pode sair das aberturas de ventilação e causar queimaduras químicas.
- Jamais abrir uma bateria do veículo.
- Em caso de respingos de eletrólito na pele ou nos olhos, lavar imediatamente a área afetada com água fria por alguns minutos. Então procurar imediatamente um médico.
- Em caso de ingestão do eletrólito, procurar um médico imediatamente.

Carregar, substituir, desconectar ou conectar a bateria do veículo

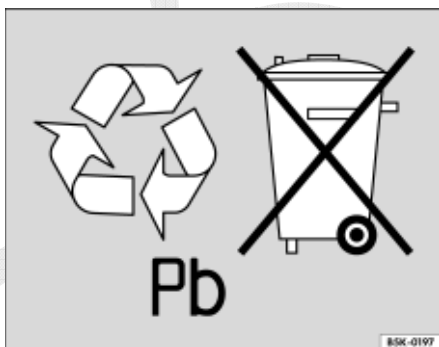


Fig. 133 As baterias contêm substâncias tóxicas e a sua reciclagem é obrigatória. Por isso, é proibido o seu descarte / disposição com o lixo doméstico e a bateria deve ser devolvida ao revendedor, após a substituição.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 207.

Carregar a bateria do veículo

A carga da bateria do veículo deve ser realizada por uma empresa especializada, pois a tecnologia da bateria do veículo instalada requer uma carga de tensão restrita ⇒ ⚠️. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Substituir a bateria do veículo

A bateria do veículo é desenvolvida sob medida para o seu local de instalação e conta com atributos de segurança. Se a bateria do veículo precisar ser substituída, informar-se antes da compra em uma Concessionária Volkswagen sobre a compatibilidade eletromagnética, o tamanho e as exigências de manutenção, desempenho e segurança da nova bateria do veículo. A Volkswagen recomenda que a bateria do veículo seja substituída em uma Concessionária Volkswagen.


Desconectar a bateria do veículo

Caso a bateria do veículo precise ser desconectada do sistema elétrico do veículo, observar o seguinte:

- Desligar a ignição e todos os consumidores elétricos.
- Destravar o veículo antes da desconexão, pois, caso contrário o sistema de alarme será disparado.
- Primeiramente, desconectar o cabo negativo e, então, o cabo positivo ⇒ ⚠️.

Se o veículo necessitar ficar imobilizado por um longo período ⇒ Página 239, desligue o cabo negativo da bateria do veículo, pois, caso contrário, a bateria poderá ser descarregada pelos consumidores de corrente existentes no veículo, impossibilitando a partida do motor.

Conectar a bateria do veículo

- Antes da reconexão da bateria do veículo, desligar a ignição e todos os consumidores elétricos.
- Primeiramente deve ser conectado o cabo positivo e, então, o cabo negativo ⇒ .
- Ajustar o relógio ⇒ Página 19.
- Restabelecer o funcionamento do sistema de acionamento automático de abertura e fechamento dos vidros ⇒ Página 60.

Em caso de problemas na partida e na marcha lenta, ligar a ignição durante 30 segundos e depois desligar. Em seguida, dê a partida no motor.

Após conectar uma bateria do veículo e ligar a ignição, podem se acender diversas luzes de controle. Elas se apagam após alguns segundos. Caso as luzes de controle continuem acesas, procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para verificação do veículo.

Se a bateria do veículo tiver ficado desconectada por longo períodos, o próximo serviço que ocorrer pode não ser mostrado ou calculado corretamente ⇒ Página 19. Observar os intervalos máximos de manutenção permitidos no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.

Desligamento automático dos consumidores

Por meio de um gerenciamento inteligente da rede elétrica, em caso de grande exigência da bateria do veículo, diferentes medidas são tomadas para evitar a descarga da bateria do veículo:

- A rotação de marcha lenta é aumentada para que o alternador forneça mais corrente.
- Se necessário, limita-se o desempenho dos grandes consumidores de energia ou os desliga totalmente, em caso de emergência.
- Ao ligar o motor, a alimentação de tensão da tomada 12 V e do acendedor de cigarro pode ser temporariamente interrompida.

Não é sempre que o gerenciamento da rede elétrica pode evitar que a bateria do veículo seja descarregada. Isso pode ocorrer se a ignição permanecer ligada com o motor desligado por longos períodos ou se a luz de posição ficar acesa por muito tempo com o veículo estacionado.

Por que motivo a bateria do veículo se descarrega?

- Longos períodos sem ligar o motor, principalmente se a ignição tiver ficado ligada.
- Uso de consumidores elétricos com o motor parado.

ADVERTÊNCIA

O uso de baterias do veículo incorretas ou a sua fixação inadequada podem causar curto-circuitos, incêndios e ferimentos graves.

- Utilizar somente baterias no veículo sem necessidade de manutenção e protegidas contra vazamentos que possuam as mesmas características, especificações e dimensões da bateria do veículo instalada de fábrica.
- Assegurar-se que não haja pessoas no interior do veículo durante a substituição da bateria. Em caso de uma pane elétrica, os airbags podem ser acionados acidentalmente e provocar ferimentos graves ou até fatais nos ocupantes do veículo.

ADVERTÊNCIA

Ao carregar a bateria do veículo é produzida uma mistura de gases altamente explosiva.

- Carregar a bateria do veículo somente em recintos bem ventilados.
- Nunca carregar uma bateria do veículo congelada ou que tenha sido descongelada. Uma bateria do veículo descarregada pode congelar em temperaturas em torno de 0 °C.
- Substituir sem falta uma bateria do veículo que já tenha congelado.
- Cabos de conexão que não tenham sido conectados corretamente podem causar um curto-circuito. Primeiramente, conectar o cabo positivo, para então conectar o cabo negativo.

NOTA

- Nunca desconectar ou conectar a bateria do veículo com a ignição ligada ou com o motor em funcionamento nem conectá-la a outra, pois senão o sistema elétrico e os componentes eletrônicos podem ser danificados.
- Nunca conectar na tomada 12 V ou no acendedor de cigarro acessórios que forneçam corrente para carregar a bateria do veículo, como painéis solares ou carregadores de baterias. Caso contrário o sistema elétrico do veículo pode ser danificado.



As baterias contêm substâncias tóxicas, como ácido sulfúrico e chumbo. Por isso, é proibido o seu descarte / disposição com o lixo doméstico. A legislação determina procedimentos específicos de descarte / disposição de baterias usadas. Para sua maior segurança e conforto, a

Volkswagen recomenda fazer a substituição da bateria do veículo somente em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.



A solução ácida e o chumbo contidos na bateria, se descartados de forma incorreta, podem contaminar o solo, subsolo e as águas. O

consumo de águas contaminadas por chumbo pode causar hipertensão arterial, severos distúrbios gastrointestinais e anemias (desânimo, fraqueza e sonolência).



CÓPIA

Conservação e manutenção do veículo

Conservar e limpar a parte externa do veículo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Lavar o veículo	213
Lavagem com lavador de alta pressão	214
Limpar os vidros e os espelhos retrovisores externos	215
Limpar e substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa - Standard	216
Limpar e substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa - Aerowischer	217
Conservar e polir a pintura do veículo	218
Limpar e conservar as peças cromadas e de alumínio	218
Limpar os aros	219
Conservar as vedações de borracha	219
Descongelar o cilindro da fechadura das portas	220
Proteção da parte inferior do veículo	220
Cavidades ocas	220
Limpar o compartimento do motor	220

A conservação frequente e especializada contribui para a **manutenção do valor** do veículo. A conservação adequada pode ser uma das condições para o reconhecimento do direito de cobertura em garantia contra danos de corrosão e problemas de pintura na carroceria.

Produtos próprios de conservação adequados podem ser obtidos em uma Concessionária Volkswagen.

Informações e alertas complementares:

- Travamento central e sistema de travamento ⇒ Página 48
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Conservar e limpar o interior do veículo ⇒ Página 222
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

Produtos de conservação podem ser tóxicos e perigosos. Produtos de conservação inadequados e a sua utilização imprópria podem causar acidentes, bem como ferimentos, queimaduras e envenenamento graves.

- Manter os produtos de conservação somente em recipientes originais fechados.
- Observar as informações da embalagem.
- Jamais utilizar latas de alimento vazias, garrafas ou outros recipientes para o armazenamento de produtos de conservação, já que seu conteúdo nem sempre pode ser reconhecido pelas pessoas como produto de conservação.
- Manter todos os produtos de conservação fora do alcance de crianças.
- Durante a utilização podem ser liberados vapores nocivos. Por isso utilizar produtos de conservação somente ao ar livre ou em recintos bem ventilados.
- Jamais utilizar combustível, terebentina, óleo do motor, removedor de esmaltes ou outros líquidos muito voláteis para conservação, lavagem ou limpeza do veículo. Eles são tóxicos e bastante inflamáveis.

ADVERTÊNCIA

A conservação e a limpeza inapropriada de peças do veículo podem prejudicar os equipamentos de segurança do veículo e, com isso, causar ferimentos graves.

- Limpar e conservar as peças do veículo somente de acordo com as instruções do fabricante.
- Utilizar os produtos de limpeza liberados ou recomendados.

NOTA

Produtos de limpeza com solventes agredem os materiais e podem danificá-los. ▶

❗ NOTA

Nunca tentar remover sujeiras, lama ou pó com a superfície do veículo seca. Não utilizar também com essa finalidade um pano ou esponja secos, para não riscar a pintura nem os vidros do veículo. Sujeiras, lama e pó devem ser amolecidos com água, antes de serem removidos.



Lavar o veículo somente em locais especialmente previstos para isso, para que a água com eventuais resíduos de óleo, gordura ou com-

buéstivel não entre na rede de esgoto. Em algumas regiões, é proibido lavar os veículos fora dos locais especialmente reservados para esta finalidade.



Ao adquirir produtos de conservação, dê preferência a produtos ecologicamente corretos.



Restos de produtos de conservação não devem ser descartados no lixo doméstico. Observar as informações da embalagem.

Lavar o veículo



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 212.

Quanto mais tempo restos de insetos, excrementos de pássaros, resinas de árvores, poeira urbana ou industrial, piche, fuligem e outros sedimentos agressivos permanecerem na superfície do veículo, mais duradouro é o seu efeito destrutivo. Altas temperaturas, bem como a forte incidência de radiação solar, fortalecem o seu efeito corrosivo. Lavar cuidadosamente e em intervalos regulares também a **parte inferior** do veículo.

Sistema de lavagem automático

Observar as orientações disponibilizadas no sistema de lavagem automático. Antes de uma lavagem automática, tomar as precauções usuais, como, por exemplo, fechar todos os vidros e dobrar os espelhos retrovisores externos, para evitar danos. Se o veículo possuir peças anexas como, por exemplo, spoiler, bagageiro ou antena, informar obrigatoriamente o operador do sistema de lavagem automático ⇒ (i).

A pintura do veículo é tão resistente que o veículo geralmente pode ser lavado sem problemas em sistemas de lavagem automáticos. No entanto, o desgaste real da pintura depende muito da estrutura do sistema de lavagem automático. A Volkswagen recomenda a lavagem em sistemas de lavagem automáticos sem escovas.

Para remover eventuais resíduos de lavagem dos vidros e, assim, evitar atrito dos limpadores do para-brisa, observar as seguintes orientações ⇒ Página 215, *Limpar os vidros e os espelhos retrovisores externos*.

Lavagem manual

Ao lavar o veículo manualmente, amolecer primeiramente a sujeira com água em abundância e enxaguar tanto quanto possível.

Em seguida, limpar o veículo com uma **esponja macia**, com uma **luva de lavagem** ou uma **escova**, fazendo pouca pressão. Começar pelo teto e continuar de cima para baixo. Utilizar um **xampu de limpeza** somente em sujeiras persistentes.

Enxaguar cuidadosamente a esponja ou a luva em intervalos curtos.

Por último, limpar as rodas, as soleiras e partes similares. Para isso, utilizar uma segunda esponja.



ADVERTÊNCIA

Peças pontiagudas do veículo podem ocasionar ferimentos.

- Proteger as mãos e os braços de partes pontiagudas ao limpar, por exemplo, a parte inferior do veículo ou a parte interna das caixas de roda.



ADVERTÊNCIA

Após a lavagem do veículo, o efeito de frenagem pode sofrer atraso, aumentando a distância de frenagem devido à umidade nos discos do freio e nas pastilhas do freio ou ao seu congelamento durante o inverno.

- “Secar os freios e eliminar o gelo” por meio de manobras de frenagem cuidadosas. Proceder sem colocar os demais condutores em risco ou desprezar as determinações legais.



NOTA

- A temperatura da água não deve estar acima de +60 °C.
- Para evitar danos à pintura, não lavar o veículo sob luz solar direta.

ⓘ NOTA (continuação)

- Não utilizar esponjas de insetos, esponjas ásperas ou similares, pois a superfície pode ser danificada.
- Limpar o farol com um pano ou esponja úmidos, nunca secos. Utilizar preferencialmente água com sabão.
- Lavagem do veículo em climas frios: ao lavar o veículo com uma mangueira, não dirigir o jato de água diretamente sobre as fechaduras ou juntas da porta ou tampa. As fechaduras e as vedações podem congelar!

ⓘ NOTA

Antes de utilizar um sistema de lavagem automático, observar obrigatoriamente os seguintes pontos para evitar danos no veículo:

ⓘ NOTA (continuação)

- Comparar a bitola do veículo com a distância dos trilhos do sistema de lavagem automático para não danificar os aros e os pneus!
- Comparar a altura e a largura do veículo com a altura e a largura de passagem do sistema de lavagem automático!
- Rebater os espelhos retrovisores externos.
- Para evitar danos à pintura da tampa do compartimento do motor, rebater as palhetas dos limpadores do para-brisa sobre o para-brisa quando estiverem secas. Não deixar as palhetas caírem!
- Travar a tampa do compartimento de bagagem para evitar uma abertura sem supervisão no sistema de lavagem automático.

Lavagem com lavador de alta pressão



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 212.

Ao lavar o veículo com um lavador de alta pressão, seguir obrigatoriamente as orientações de utilização do lavador de alta pressão. Isso é válido principalmente para a **pressão** e a **distância do jato** ⇒ ⚠.

A lavagem do veículo com água a alta pressão pode fazer com que a água entre no veículo. Evitar utilizar um lavador de alta pressão a uma distância inferior a 30 cm da superfície do veículo. A utilização de um lavador de alta pressão superior a 8.000 kPa (80 bar) pode levar a danos ou remoção da pintura e adesivos.

Mantenha grande distância de materiais muito maleáveis como tubos de borracha e materiais isolantes, bem como dos sensores do controle de distância de estacionamento. Os sensores do controle de distância de estacionamento estão localizados no para-choque traseiro ⇒ ⓘ.

Em nenhuma hipótese utilizar **bicos de jato circulares** ou **tubeiras** ⇒ ⚠.

⚠ ADVERTÊNCIA

O uso inadequado de lavadores de alta pressão pode causar danos permanentes nos pneus e outros materiais, visíveis ou não. Isso pode causar acidentes e ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Manter distância suficientemente entre o bico do jato e os pneus.
- Jamais limpar os pneus com bicos de jato circular (“tubeiras”). Mesmo com uma distância relativamente grande e um curto tempo de exposição, isso pode resultar em danos visíveis ou não visíveis nos pneus.

⚠ ADVERTÊNCIA

Após a lavagem do veículo, o efeito de frenagem pode sofrer atraso, aumentando a distância de frenagem devido à umidade nos discos do freio e nas pastilhas do freio ou ao seu congelamento durante o inverno.

- “Secar os freios e eliminar o gelo” por meio de manobras de frenagem cuidadosas. Proceder sem colocar os demais condutores em risco ou desrespeitar as determinações legais.

ⓘ NOTA

- A temperatura da água não deve ser superior a +60 °C.
- Para evitar danos à pintura, não lavar o veículo sob luz solar direta.
- Para que o controle de distância de estacionamento funcione corretamente, os sensores no para-choque devem ser mantidos limpos e ▶

❗ NOTA (continuação)

livres de gelo. Durante a limpeza com lavadores de alta pressão ou jato de vapor, somente borrifar os sensores rapidamente, mantendo sempre uma distância superior a 10 cm.

- Não limpar os vidros congelados ou cobertos de gelo com lavadores de alta pressão.

❗ NOTA (continuação)

- Lavagem do veículo em climas frios: ao lavar o veículo com uma mangueira, não dirigir o jato de água diretamente sobre as fechaduras ou juntas da porta ou tampa. As fechaduras e as vedações podem congelar!

Limpar os vidros e os espelhos retrovisores externos



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 212.

Limpeza dos vidros e dos espelhos retrovisores externos

Umedecer os vidros e os espelhos retrovisores externos com um produto limpa-vidros padrão à base de álcool.

Secar a superfície dos vidros com uma flanela limpa ou com um pano que não solte fiapos. Um pano que foi usado para limpar as superfícies pintadas do veículo contém resíduos gordurosos de conservantes, e por isso, podem sujar as superfícies dos vidros.

Resíduos de borracha, óleo, gordura ou silicone podem ser removidos com produto de limpeza de vidro ou removedores de silicone ⇒ .

Remover resíduos de cera

Sistemas de lavagem automáticos de veículos ou produtos de conservação podem deixar **resíduos de cera** sobre as superfícies dos vidros. Esses resíduos de cera podem ser removidos somente com um produto de limpeza especial ou com panos de limpeza. Resíduos de cera nos vidros podem causar atrito dos limpadores do para-brisa. A Volkswagen recomenda remover os resíduos de cera dos vidros com um pano de limpeza após cada lavagem do veículo.

O atrito pode ser evitado ao adicionar um produto de limpeza de vidro com propriedades removedoras de cera no reservatório de água dos lavadores do para-brisa. Ao adicionar o produto de conservação, respeitar as proporções de mistura recomendadas. Produtos de limpeza removedores de gordura não conseguem remover tais resíduos de cera ⇒ .

Produtos de limpeza especiais ou panos de limpeza para vidros podem ser adquiridos em uma Concessionária Volkswagen. Para remover os resíduos de cera, a Volkswagen recomenda os seguintes produtos de limpeza:

- Em estações quentes, produto de limpeza de vidro para verão G 052 184 A1. Proporção de mistura de 1:100 (uma parte do concentrado para 100 partes de água) no reservatório de água dos lavadores do para-brisa.

- Produto de limpeza de vidro para o ano inteiro G 052 164 A2. Proporção de mistura no inverno, até -18 °C, de 1:2 (uma parte do concentrado para duas de água). Em outros casos, proporção de 1:4 no reservatório de água dos lavadores do para-brisa.

- Panos de limpeza para vidros G 052 522 A1 para todos os vidros e espelhos retrovisores externos.

Remover a neve

Remover a neve de todos os vidros e espelhos retrovisores externos com uma pequena escova.

Remover o gelo

Para remover o gelo, utilizar preferencialmente um spray anticongelante. Ao utilizar um raspador de gelo, movimentá-lo somente em uma direção, **sem** movê-lo para frente e para trás. Ao fazer o movimento de volta a sujeira pode riscar os vidros.

ADVERTÊNCIA

Vidros sujos e embaçados reduzem a visibilidade e aumentam o risco de acidentes e de ferimentos graves.

- **Conduzir apenas quando for possível enxergar nitidamente através de todos os vidros do veículo.**
- **Retirar o gelo e a neve e desembaçar a superfície dos vidros, tanto por dentro quanto por fora.**

NOTA

- **Em nenhuma hipótese misturar os produtos recomendados com outros produtos no reservatório de água dos lavadores do para-brisa.**

ⓘ NOTA (continuação)

Isso pode causar coagulação dos ingredientes e, com isso, provocar a obstrução das saídas de água dos lavadores.

- Não retirar a neve ou o gelo dos vidros e dos espelhos retrovisores externos com água morna ou quente. Caso contrário, o vidro pode se partir!
- Os filamentos do desembaçador do vidro traseiro localizam-se na parte interna do vidro traseiro. Não colar etiquetas adesivas sobre os

ⓘ NOTA (continuação)

filamentos do desembaçador e jamais limpar a parte interna do vidro traseiro com produtos corrosivos ou que contenham ácidos ou outros ingredientes químicos.

Limpar e substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa - Standard

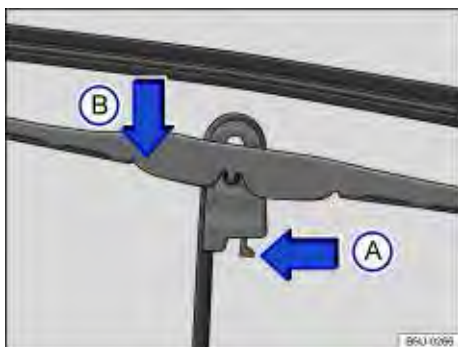


Fig. 134 Substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠** na página 212.

Dependendo da versão do veículo as palhetas dos limpadores do para-brisa modelo Standard podem não estar disponíveis.

O veículo é equipado de fábrica com palhetas dos limpadores do para-brisa revestidas com uma camada de grafite. O revestimento de grafite faz com que as palhetas dos limpadores do para-brisa deslizem silenciosamente sobre o vidro. Uma camada de grafite danificada pode, entre outros, elevar o nível de ruído durante a limpeza do para-brisa.

Verificar regularmente a condição das palhetas dos limpadores do para-brisa. Substituir **as palhetas dos limpadores do para-brisa com atrito** danificadas ou limpá-las se estiverem sujas ⇒ **ⓘ**.

Palhetas dos limpadores do para-brisa danificadas devem ser substituídas imediatamente. As palhetas dos limpadores do para-brisa podem ser adquiridas em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.

Erguer e rebater para fora os braços dos limpadores do para-brisa

Para erguer ou rebater para fora um braço dos limpadores do para-brisa, segurá-lo **somente** pela área de fixação da palheta dos limpadores do para-brisa.

Limpar as palhetas dos limpadores do para-brisa

- Erguer e rebater para fora os braços dos limpadores do para-brisa.
- Com um pano macio, remover cuidadosamente a poeira e a sujeira das palhetas dos limpadores do para-brisa.
- Em caso de sujeira pesada, limpar cuidadosamente as palhetas dos limpadores do para-brisa com uma esponja ou com um pano ⇒ **ⓘ**.
- Baixar os braços dos limpadores do para-brisa de volta no para-brisa.

Substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa

- Erguer e rebater para fora os braços dos limpadores do para-brisa.
- Colocar a palheta em uma posição perpendicular em relação ao braço ⇒ **Fig. 134**.
- Apertar a trava de segurança no sentido da seta **A**.
- Desencaixar a palheta no sentido da seta **B**, deslocar no sentido oposto ao braço do limpador e remover no sentido oposto ao da seta **B**.

- Introduzir a nova palheta dos limpadores do para-brisa de **mesmo tamanho e modelo** no braço dos limpadores do para-brisa e repetir o procedimento inverso à remoção até encaixar de forma audível.
- Certificar-se que a nova palheta está corretamente instalada.
- Baixar os braços dos limpadores do para-brisa de volta no para-brisa.

⚠ ADVERTÊNCIA

Palhetas dos limpadores do para-brisa gastas ou sujas reduzem a visibilidade e aumentam o risco de acidentes e ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa sempre que estiverem danificadas ou gastas e não limpem mais os vidros de forma suficiente.**

! NOTA

- Palhetas dos limpadores do para-brisa danificadas ou sujas podem riscar os vidros.
- Produtos de limpeza com solventes, esponjas duras e outros objetos pontiagudos danificam o revestimento de grafite das palhetas dos limpadores do para-brisa durante a limpeza.
- Não limpar os vidros com combustível, removedor de esmaltes, solventes de tinta ou líquidos semelhantes.

Limpar e substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa - Aerowischer

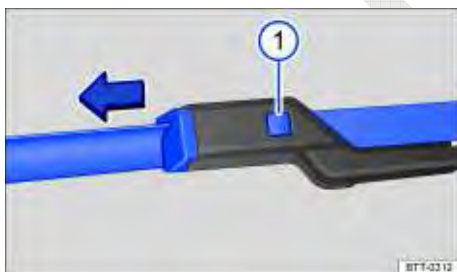


Fig. 135 Substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa.

📖 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 212.**

O veículo é equipado de fábrica com palhetas dos limpadores do para-brisa revestidas com uma camada de grafite. O revestimento de grafite faz com que as palhetas dos limpadores do para-brisa deslizem silenciosamente sobre o vidro. Uma camada de grafite danificada pode, entre outros, elevar o nível de ruído durante a limpeza do para-brisa.

Verificar regularmente a condição das palhetas dos limpadores do para-brisa. Substituir **as palhetas dos limpadores do para-brisa com atrito** danificadas ou limpá-las se estiverem sujas ⇒ ①.

Palhetas dos limpadores do para-brisa danificadas devem ser substituídas imediatamente. As palhetas dos limpadores do para-brisa podem ser adquiridas em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.

Erguer e rebater para fora os braços dos limpadores do para-brisa

Para erguer ou rebater para fora um braço dos limpadores do para-brisa, segurá-lo **somente** pela área de fixação da palheta dos limpadores do para-brisa.

Limpar as palhetas dos limpadores do para-brisa

- Erguer e rebater para fora os braços dos limpadores do para-brisa.
- Com um pano macio, remover cuidadosamente a poeira e a sujeira das palhetas dos limpadores do para-brisa.
- Em caso de sujeira pesada, limpar cuidadosamente as palhetas dos limpadores do para-brisa com uma esponja ou com um pano ⇒ ①.
- Baixar os braços dos limpadores do para-brisa de volta no para-brisa.

Substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa

- Erguer e rebater para fora os braços dos limpadores do para-brisa.
- Manter a tecla de destravamento ⇒ Fig. 135 ① pressionada e, ao mesmo tempo, retirar a palheta dos limpadores do para-brisa no sentido da seta. ▶

- Introduzir a nova palheta dos limpadores do para-brisa **de mesmo tamanho e modelo** no braço dos limpadores do para-brisa até encaixar.
- Baixar os braços dos limpadores do para-brisa de volta no para-brisa.

ADVERTÊNCIA

Palhetas dos limpadores do para-brisa **gas-
tas ou sujas** reduzem a visibilidade e **aumen-
tam o risco de acidentes e ferimentos graves.**



ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Substituir as palhetas dos limpadores do para-brisa sempre que estiverem danificadas ou gastas e não limparem mais os vidros de forma suficiente.**

NOTA

- Palhetas dos limpadores do para-brisa danificadas ou sujas podem riscar os vidros.
- Produtos de limpeza com solventes, esponjas duras e outros objetos pontiagudos danificam o revestimento de grafite das palhetas dos limpadores do para-brisa durante a limpeza.
- Não limpar os vidros com combustível, removedor de esmaltes, solventes de tinta ou líquidos semelhantes.

Conservar e polir a pintura do veículo

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 212.

Conservar

Uma boa conservação protege a pintura do veículo. Assim que a água deixar de formar **gotas visíveis** sobre a superfície *limpa* da pintura do veículo, esta deve voltar a ser protegida com uma boa **cera conservante**.

Mesmo quando uma **cera conservante** for utilizada regularmente no sistema de lavagem automático, a Volkswagen recomenda que a pintura do veículo seja protegida ao menos duas vezes por ano com a aplicação de cera.

Os produtos para conservação da pintura são mencionados no site www.volkswagen.com.br, na seção **Serviços, Serviços e Manutenção**, no item **Conservação e limpeza do veículo - externa**.

Polir



Um polimento será necessário somente se a pintura do veículo perder o bom aspecto e quando não se obter mais brilho com o uso de produtos de conservação.

Se a pasta de polir utilizada não tiver componentes de conservação, a pintura do veículo precisará ser conservada em seguida.

NOTA

- **Para evitar danos, não aplicar produtos de polimento ou cera conservante sobre o farol, sobre as lanternas e sobre as peças de plástico ou pintadas com acabamento fosco.**
- **Não polir a pintura do veículo em ambientes com areia ou poeira ou se houver sujeira.**

Limpar e conservar as peças cromadas e de alumínio

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 212.

- Umedecer um pano limpo, macio e que não solte fiapos e utilizá-lo para limpar as superfícies.
- Em caso de sujeira pesada, utilizar um produto de conservante especial **sem solvente**.
- Em seguida polir as peças cromadas e de alumínio com um pano macio e seco.

❗ NOTA

Para que as peças cromadas e de alumínio não sejam danificadas:

- Não limpar ou polir sob luz solar direta.
- Não limpar ou polir em ambiente com areia ou poeira.
- Não utilizar produtos para conservação com intensa ação abrasiva, por exemplo, creme de limpeza.
- Não utilizar esponjas para insetos, esponjas ásperas de cozinha ou similares.
- Não polir superfícies sujas.

❗ NOTA (continuação)

- Não utilizar produtos de limpeza com solventes.
- Não utilizar ceras.

❗ NOTA

Calotas centrais das rodas cromadas ou calotas integrais podem ser pintadas adicionalmente e não podem ser tratadas com conservantes à base de cromo ou polidores de alumínio. Ao invés disso, usar um produto de conservação da pintura e um produto de polimento de pintura comuns.

Limpar os aros



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 212.

Limpar as rodas de aço

Os resíduos de freio que aderem às rodas podem ser removidos com um produto de limpeza industrial. Por esse motivo, limpar as rodas de aço regularmente com uma esponja exclusiva para isso.

Danos na pintura das rodas de aço devem ser tratados antes que enferrujem.

Limpar e conservar as rodas de liga leve

Limpar os resíduos de freio nas rodas de liga leve a cada 2 semanas. Em seguida, limpar as rodas com um produto de conservação sem ácidos. A Volkswagen recomenda aplicar cuidadosamente cera nas rodas a cada 3 meses.

Se os resíduos de freio não forem limpos regularmente, a liga leve sofrerá danos.

Para a limpeza, utilizar um produto de limpeza sem ácidos próprio para rodas de liga leve. Não utilizar pasta de polir para pintura ou outros produtos abrasivos na conservação das rodas.

Caso a camada de tinta protetora das rodas seja danificada (como, por exemplo, por pancadas de pedras), a avarias deve ser consertada imediatamente.

Conservar as vedações de borracha





Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 212.

As vedações de borracha das portas, vidros etc. se mantêm mais flexíveis, vedam melhor e duram mais se tratadas regularmente com um produto específico para borracha.


Antes da aplicação, remover a poeira e a sujeira das vedações de borracha com o auxílio de um pano macio.

Descongelar o cilindro da fechadura das portas



 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 212.

A Volkswagen recomenda utilizar um spray original Volkswagen com efeito hidratante e anticorrosivo para descongelamento do cilindro da fechadura das portas.

NOTA

A utilização de produtos para descongelamento com substâncias desengordurantes pode enferrujar o cilindro da fechadura das portas. 


Proteção da parte inferior do veículo

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 212.



A parte inferior do veículo é protegida contra influências químicas e mecânicas. Durante a condução, a camada protetora de sua parte inferior pode sofrer avarias. Por isso, a Volkswagen recomenda que a camada protetora da parte inferior do veículo e do chassi seja verificada regularmente e consertada se necessário.

CUIDADO

A proteção para a parte inferior do veículo e produtos anticorrosivos poderão se incendiar se entrarem em contato com o sistema de escape aquecido ou com outras partes quentes do motor.

- Não utilizar produtos anticorrosivos e de proteção da parte inferior do veículo no tubo do escapamento, nos catalisadores, nos escudos térmicos ou em outras peças quentes do veículo. 


Cavidades ocas

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 212.



Todas as cavidades expostas à corrosão são submetidas, de fábrica, a uma proteção de longa duração.

Esta conservação não precisa ser verificada nem retocada. Se, com temperaturas externas elevadas, escorrer um pouco de cera das cavidades, ela poderá ser removida com uma espátula de plástico e gasolina.





Antes de remover a cera escorrida com gasolina é necessário verificar as prescrições de segurança e de defesa do meio ambiente referentes a este produto. 

Limpar o compartimento do motor

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 212.

O compartimento do motor é uma área do veículo perigosa ⇒ Página 190.

A limpeza do compartimento do motor deve ser realizada por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. Uma limpeza inadequada pode causar, entre outros, a remoção da proteção anticorrosiva e danos aos componentes elétricos do veículo. Além disso, a água pode chegar ao interior do veículo por meio da caixa coletora de água ⇒ . 

Caso o compartimento do motor fique muito sujo, procurar sempre uma empresa especializada para a limpeza do compartimento do motor. Para isto, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Caixa coletora de água

A caixa coletora de água está localizada no compartimento do motor, entre o para-brisa e o motor e sob uma cobertura perfurada. O ar ambiente é sugado da caixa coletora de água para o interior do veículo por meio do sistema de aquecimento e ventilação ou do ar-condicionado.

Remover regularmente folhagens e outros objetos soltos da cobertura da caixa coletora de água, com as mãos ou com o auxílio de um aspirador.

ADVERTÊNCIA

Todos os trabalhos no motor ou no compartimento do motor podem resultar em ferimentos, queimaduras e risco de acidentes e de incêndio!

ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Antes dos trabalhos, tomar conhecimento das ações necessárias e das precauções de segurança geralmente válidas ⇒ Página 190, *Preparações para trabalhos no compartimento do motor.***
- **A Volkswagen recomenda que os trabalhos sejam realizados em uma Concessionária Volkswagen.**

NOTA

A água introduzida manualmente na caixa coletora de água (ao usar um lavador de alta pressão, por exemplo) pode causar danos graves ao veículo.



Considerando que em uma lavagem do motor são arrastados pela água restos de combustível, lubrificantes e óleos, a água contaminada precisa ser purificada por meio de um separador de óleo. Por isso, o motor somente deve ser lavado em casos extremos e em locais apropriados. <

Conservar e limpar o interior do veículo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Manuseio do revestimento dos bancos	223
Limpar estofamentos, revestimentos em tecido e Alcantara®	223
Conservar e limpar revestimentos em couro natural	225
Limpar revestimentos em couro artificial	226
Limpar os porta-objetos, os porta-copos e o cinzeiro	226
Limpar e conservar as peças de plástico, os elementos decorativos de madeira e o painel de instrumentos	226
Limpar os cintos de segurança	227

Tecidos de peças de roupa modernos, como jeans escuro por exemplo, muitas vezes não possuem fixação suficiente em seu tingimento. Em caso de revestimentos de bancos claros (em tecido ou couro), e mesmo seguindo as determinações de uso, podem ocorrer manchas nitidamente visíveis causadas pelo desbotamento destes tecidos de peças de roupa. Nestes casos, não se trata de uma falha no revestimento, mas sim de falta de fixação da cor nos tecidos da peça de roupa.

Quanto mais tempo manchas, sujeiras e outras sedimentações permanecerem sobre a superfície das partes do veículo e estofamentos, mais difícil poderá ser a limpeza e conservação. Assim sendo, longos tempos de exposição podem fazer com que manchas, sujeiras e sedimentações não possam mais ser removidas.

Informações e alertas complementares:

- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241

ADVERTÊNCIA

Produtos de conservação podem ser tóxicos e perigosos. Produtos de conservação inadequados e sua utilização imprópria podem causar acidentes, bem como ferimentos, queimaduras e envenenamentos graves.

- **Manter os produtos de conservação somente em recipientes originais fechados.**

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Observar as informações da embalagem.
- Jamais utilizar latas de alimento vazias, garrafas ou outros recipientes para o armazenamento de produtos de conservação, já que seu conteúdo nem sempre pode ser reconhecido pelas pessoas como produto de conservação.
- Manter todos os produtos de conservação fora do alcance de crianças.
- Durante a utilização podem ser liberados vapores nocivos. Por isso utilizar produtos de conservação somente ao ar livre ou em recintos bem ventilados.
- Jamais utilizar combustível, terebentina, óleo do motor, removedor de esmaltes ou outros líquidos muito voláteis para conservação, lavagem ou limpeza do veículo. Eles são tóxicos e bastante inflamáveis.

ADVERTÊNCIA

A conservação e a limpeza inapropriadas de peças do veículo podem prejudicar os seus equipamentos de segurança e, como consequência, causar ferimentos graves.

- Limpar e conservar as peças do veículo somente de acordo com as instruções do fabricante.
- Utilizar os produtos de limpeza liberados ou recomendados.

NOTA

- Produtos de limpeza, manchas, sujeiras e outras sedimentações com solventes agredem os materiais e podem danificá-los de forma irreparável, mesmo após um curto tempo de exposição.
- Remover as manchas, sujeiras e outras sedimentações o mais rápido possível e não permitir que elas sequem.
- Para evitar danos, contratar uma empresa especializada em limpeza para efetuar a remoção de manchas persistentes.



Produtos próprios de conservação são comercializados em Concessionárias Volkswagen.

Manuseio do revestimento dos bancos



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 222.

Lista de controle

Para o manuseio e a conservação do revestimento dos bancos, observar ⇒

- ✓ Antes de entrar no veículo, fechar todos os fechos de velcro que possam entrar em contato com o estofamento ou revestimentos em tecido. Fechos de velcro abertos podem causar danos ao estofamento e aos revestimentos em tecido.
- ✓ Para prevenir danos ao estofamento e revestimentos em tecido, evitar o contato direto de objeto pontiagudos e apliques. Apliques são, por exemplo, zíperes, colchetes e pedras decorativas em peças de roupas ou em cintos.
- ✓ Remover regularmente o pó, partículas de sujeira dos poros das dobras e costuras para evitar danos à superfície dos bancos por atrito constante.
- ✓ Verificar se a cor das roupas tem boa fixação para evitar manchas no revestimento dos bancos. Isto é válido principalmente para os revestimentos de bancos claros.

NOTA

A inobservância da importante lista de controle para a conservação do revestimento dos bancos pode acarretar danos ou manchas no estofamento e nos revestimentos em tecido.

NOTA (continuação)

- Observar a lista de controle e realizar as ações.



A Volkswagen recomenda contratar uma empresa especializada em limpeza para a remoção de possíveis manchas no revestimento dos bancos.

Limpar estofamentos, revestimentos em tecido e Alcantara®



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 222.

Limpeza dos estofamentos em bancos com aquecimento e de bancos com ajuste elétrico ou com componentes do airbag:

No banco do condutor e no banco do passageiro podem haver componentes relevantes do airbag e conectores elétricos montados. Avariar, limpar e manipular de forma inadequada ou molhar estes assentos e encostos, além de danos ao sistema elétrico, pode causar danos ao sistema de airbag ⇒ .

Em bancos ajustáveis eletricamente e em superfícies com aquecimento existem componentes eletrônicos e conectores que podem ser danificados em caso de limpeza ou tratamento inadequado ⇒ . Isto também pode causar danos a outras partes do sistema elétrico do veículo.

Por este motivo, deve-se observar as seguintes orientações de limpeza:

- Não utilizar lavadores de alta pressão, jatos com vapor ou spray gelado.
- Não utilizar pastas ou soluções para lavagem.
- Em todo caso, evitar que os bancos sejam encharcados.
- Utilizar somente produtos de limpeza liberados pela Volkswagen.
- Em caso de dúvida, procurar uma empresa especializada em limpeza.

Limpeza dos estofamentos em bancos sem aquecimento e de bancos sem ajuste elétrico ou sem componentes do airbag:

- Ler e observar as instruções de manuseio, orientações e alertas da embalagem antes da utilização de produtos de limpeza.
- Higienizar regularmente estofamentos, revestimentos em tecido, revestimento de bancos em Alcantara® e o carpete do assoalho com um aspirador de pó (ponteira de escova).
- Não utilizar lavadores de alta pressão, jatos com vapor ou spray gelado.

- Para a limpeza geral, utilizar uma esponja suave ou um tecido de microfibra sem fiapos ⇒ ⓘ.
- Limpar superfícies em Alcantara® com um pano de lã ou de algodão levemente umedecido ou com um tecido de microfibra sem fiapos ⇒ ⓘ.

A limpeza de sujeiras superficiais em geral, do estofamento ou dos revestimentos em tecido pode ser realizada com uma espuma de limpeza conforme o tipo de mancha na ⇒ Tab. na página 224.

Em caso de muita sujeira em geral no estofamento e revestimentos em tecido, deve-se informar sobre as possibilidades de limpeza adequadas em uma

Concessionária Volkswagen antes da limpeza. Se necessário, contratar uma empresa especializada em limpeza.

Remover manchas

Na limpeza de manchas, pode ser necessário limpar não somente a mancha pontualmente, mas toda a superfície. Principalmente se ela estiver suja por marcas de uso em geral. Caso contrário, a superfície tratada pode se tornar mais clara que o restante da superfície. Em caso de dúvida, procurar uma empresa especializada em limpeza.

Tipo de manchas	Limpeza recomendada do banco e do estofamento
<i>Manchas de base aquosa</i> , como, por exemplo, café, suco de fruta ou refrigerantes.	<ul style="list-style-type: none"> – Primeiramente, limpar a mancha o mais rápido possível com um pano seco e absorvente, para que o líquido não penetre no estofamento. – Para manchas mais difíceis, umedecer a esponja com um pulverizador e limpar a mancha com movimento em círculo. – Limpar com um pano seco e absorvente.
<i>Manchas persistentes</i> , como, por exemplo, chocolate ou maquiagem.	<ul style="list-style-type: none"> – Utilizar somente produtos de limpeza liberados pela Volkswagen. – Se necessário, contratar uma empresa especializada em limpeza para limpar o estofamento.
<i>Manchas de base gordurosa</i> , como, por exemplo, óleo ou batom.	

⚠ PERIGO

Quando há avarias no sistema de airbag, é possível que ele seja acionado de forma imperfeita, não seja acionado ou seja acionado inesperadamente, o que pode causar ferimentos graves ou fatais.

- O sistema de airbag deve ser imediatamente verificado por uma Concessionária Volkswagen.

ⓘ NOTA

Se o estofamento dos bancos com possibilidade de ajuste elétrico ou com aquecimento ou com componentes do airbag for encharcado, os componentes elétricos e o sistema elétrico do veículo podem ser danificados.

- Um banco encharcado deve ser secado imediatamente e os componentes do sistema devem ser verificados por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.
- Não utilizar higienizador a vapor, uma vez que ele faz com que a sujeira penetre mais profundamente, fixando-se nos tecidos.

ⓘ NOTA (continuação)

- Lavadores de alta pressão e sprays gelados podem danificar o estofamento.

ⓘ NOTA


- Limpar com uma escova de cerdas macias somente o carpete do assoalho e os tapetes! Outras superfícies de tecido podem ser danificadas pela escova.
- Se pastas ou soluções para lavagem forem utilizadas com um pano úmido ou uma esponja, após a secagem podem aparecer marcas no estofamento. Via de regra, estas marcas são de difícil remoção ou não podem mais ser removidas.

ⓘ NOTA

- O Alcantara® não pode ser encharcado em nenhuma hipótese.
- O Alcantara® não pode ser tratado com produtos para tratamento de couro, solventes, cera, graxa de sapatos, removedor de manchas ou similares.
- Não utilizar escovas para a limpeza com água, pois isso pode danificar a superfície do material.

Conservar e limpar revestimentos em couro natural




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 222.

Em caso de dúvidas a respeito da limpeza e conservação do acabamento em couro do veículo, dirigir-se a uma Concessionária Volkswagen ou a uma empresa especializada.

Conservação e tratamento

O couro natural é um material sensível.

- Utilizar regularmente, após cada limpeza, um creme de conservação com fator de proteção solar e efeito impregnante. Este creme nutre e hidrata o couro, tornando-o macio e estimulando sua respiração. Ao mesmo tempo, ele produz uma película protetora.
- Limpar o couro a cada dois-três meses, removendo a sujeira recente.
- Tratar o couro a cada seis meses com um produto de conservação de couro adequado .
- Limpar com produtos de limpeza e de conservação em pouca quantidade, com um pano seco, de lã ou de algodão que não solte fiapos. Não colocar produtos de limpeza e de conservação diretamente sobre o couro.



- Remover manchas recentes de caneta esferográfica, tinta, batom e graxa de sapatos o mais rápido possível.
- Conservar a cor do couro. Retocar as regiões descoloridas com um creme para couro especial, conforme necessário
- Retirar o excesso com um pano macio.

Limpeza

A Volkswagen recomenda utilizar, para a limpeza em geral, um pano de lã ou de algodão levemente umedecido com água.

Atentar para que o couro não seja encharcado em nenhum ponto e que a água não penetre pelas costuras.

Antes da limpeza do revestimento de couro, observar as seguintes orientações \Rightarrow Página 223, *Limpeza dos estofamentos em bancos com aquecimento e de bancos com ajuste elétrico ou com componentes do airbag*.

Tipo de manchas	Limpeza
<i>Sujeiras mais pesadas</i>	– Espalhar uma solução de detergente suave ^{a)} com um pano torcido. – Absorver pressionando levemente com um pano seco.
<i>Manchas de base aquosa, como, por exemplo, café, chá, sucos, sangue etc.</i>	– Remover as manchas enquanto ainda úmidas com um pano absorvente. – Utilizar um produto de limpeza apropriado para manchas já secas \Rightarrow  .
<i>Manchas de base gordurosa, como, por exemplo, óleo, batom etc.</i>	– Remover as manchas enquanto ainda úmidas com um pano absorvente. – Utilizar um produto de limpeza apropriado para manchas que ainda não penetraram na superfície \Rightarrow  .
<i>Manchas especiais, como, por exemplo, caneta esferográfica, esmalte de unhas, marcador, spray de tinta, graxa de sapatos etc.</i>	– Enxugar com um pano seco e absorvente. – Limpar com um removedor de manchas especial apropriado para couro.

^{a)} Solução de sabão suave: duas colheres de sopa de sabão neutro em um litro de água.

NOTA

- **O couro não pode ser tratado com solventes, cera, graxa de sapatos, removedor de manchas ou similares em nenhuma hipótese.**
- **Se uma mancha penetrar na superfície de couro após um longo tempo de exposição, a mancha não poderá mais ser removida.**



NOTA (continuação)

- **Absorver imediatamente os líquidos derramados com um pano absorvente, pois a superfície do couro e as costuras não resistem por muito tempo à penetração de líquidos.**
- **Proteger o couro de exposição ao sol excessiva para evitar um desbotamento.**



Leves alterações de cor causadas pelo uso são normais.

Limpar revestimentos em couro artificial

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 222.

Antes da limpeza do revestimento de couro artificial, observar as seguintes orientações
⇒ Página 223, *Limpar estofamentos, revestimentos em tecido e Alcantara®*.

Utilizar somente água e detergente neutro para a limpeza dos revestimentos em couro artificial.

NOTA

O couro artificial não pode ser tratado com solventes, cera, graxa de sapatos, removedor de manchas ou similares em nenhuma hipótese. Estes ocasionam o ressecamento e o rompimento prematuro do material.

Limpar os porta-objetos, os porta-copos e o cinzeiro

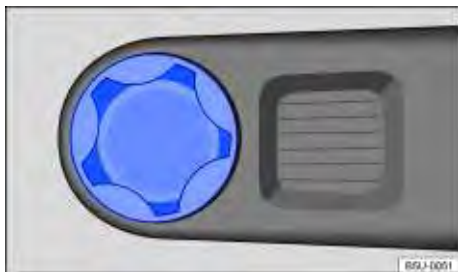






Fig. 136 No console central: porta-copos traseiro.


 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 222.

Limpar o porta-objetos e o porta-copos

Na base de alguns porta-objetos e porta-copos existe um dispositivo de borracha removível.

Limpar e conservar as peças de plástico, os elementos decorativos de madeira e o painel de instrumentos

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 222.

- Umedecer um pano limpo e sem fiapos com água e limpar as peças.
- Tratar *peças de plástico (dentro e fora do veículo) e o painel de instrumentos* com um produto de limpeza e conservação de plástico **sem solventes** liberado pela Volkswagen ⇒ .
- Tratar os *elementos decorativos em madeira* com uma solução de sabão suave.

ADVERTÊNCIA

O uso de produtos de limpeza com solventes torna a superfície dos módulos de airbag porosa. Em caso de um acidente com acionamento do airbag, as peças de material sintético que se soltam podem causar ferimentos graves.

- **Nunca tratar o painel de instrumentos e a superfície dos módulos do airbag com produtos de conservação com solvente.**

❗ NOTA

Alguns odorizadores de veículo apresentam substâncias em sua composição química que podem causar danos à estrutura, à superfície e à pintura de revestimentos internos do veículo. <

Limpar os cintos de segurança



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 222.

Sujeira grossa no cadarço do cinto de segurança prejudica o enrolamento automático do cinto e, com isso, o funcionamento do cinto.

Os cintos de segurança jamais devem ser desmontados para limpeza.

- Remover a sujeira grossa com uma escova de cerdas macia ⇒ ⚠.
- Puxar o cinto de segurança sujo totalmente para fora e deixar o cadarço do cinto desenrolado.
- Limpar o cinto de segurança com solução de sabão *neutro*.
- Deixar secar por completo o tecido do cinto tratado.
- Recolher o cinto de segurança apenas se ele estiver totalmente seco.

⚠ ADVERTÊNCIA

Verificar regularmente o estado de todos os cintos de segurança. Se o tecido do cinto ou outros componentes do cinto estiverem danificados, eles devem ser desmontados e substituídos por uma Concessionária Volkswagen. Cintos de segurança danificados representam um grande perigo e podem causar ferimentos graves ou fatais.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Os cintos de segurança, bem como seus componentes, jamais devem ser higienizados quimicamente ou entrar em contato com líquidos corrosivos, solventes ou objetos cortantes. Isto prejudica profundamente a resistência do tecido do cinto.
- Um cinto de segurança limpo deve estar totalmente seco antes de ser recolhido, pois a umidade pode danificar o enrolador automático e prejudicar sua função.
- Jamais deixar objetos estranhos ou líquidos penetrarem nos engates dos fechos dos cintos de segurança. Isto pode limitar a funcionalidade dos fechos dos cintos de segurança e dos cintos.
- Nunca tentar reparar, modificar ou desmontar os cintos de segurança por conta própria.
- Substituir imediatamente os cintos de segurança danificados por cintos novos liberados para o veículo pela Volkswagen. Cintos de segurança que foram utilizados durante um acidente e, por isso, sofreram alongamento, devem ser substituídos em uma Concessionária Volkswagen. A substituição poderá ser necessária mesmo quando não houver um dano visível. Além disso, as ancoragens dos cintos de segurança devem ser verificadas.

Rodas e pneus

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Manuseio de rodas e pneus	229
Aros	230
Pneus novos e substituição dos pneus	231
Pressão dos pneus	232
Profundidade do perfil e indicador de desgaste	233
Danos nos pneus	234
Roda de emergência	235
Inscrição dos pneus	236

A Volkswagen recomenda que todos os trabalhos nas rodas e nos pneus sejam executados por uma empresa especializada. Empresas especializadas estão equipadas com todas as ferramentas e peças de reposição necessárias, têm o conhecimento técnico necessário e estão preparadas para o descarte adequado dos pneus usados. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Informações e alertas complementares:

- Transportar ⇒ Página 115
- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157
- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212
- Informações ao consumidor ⇒ Página 249
- Ferramentas de bordo ⇒ Página 267
- Calotas ⇒ Página 269
- Troca das rodas ⇒ Página 271

ADVERTÊNCIA

Pneus desgastados ou danificados não são capazes de proporcionar o controle e efeito de frenagem totais do veículo.

- Um manuseio inadequado de rodas e pneus pode reduzir a segurança de condução e causar acidentes e ferimentos graves.
- Utilizar somente pneus radiais de estrutura e tamanhos (diâmetros) iguais e com o mesmo perfil em todas as 4 rodas.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Pneus novos precisam ser rodados, pois sua aderência e efeito de frenagem são, inicialmente, reduzidas. Para evitar acidentes e ferimentos graves, conduzir com a devida precaução durante os primeiros 600 km.
- Verificar regularmente a pressão dos pneus e manter sempre o valor de pressão dos pneus indicado. Uma pressão dos pneus mais baixa pode aquecer fortemente os pneus, podendo causar o soltamento da banda de rodagem e o estouro do pneu.
- Nunca dirigir com pneus danificados (furos, cortes, rasgos e bolhas) e desgastados. A condução com esses pneus pode causar o estouro dos pneus, acidentes e ferimentos graves. Pneus desgastados ou danificados devem ser substituídos imediatamente.
- Nunca exceder a velocidade máxima e a capacidade de carga permitidas para os pneus instalados.
- A eficiência dos sistemas de assistência ao condutor e dos sistemas de assistência de frenagem também depende da aderência dos pneus.
- Se, durante a condução, forem identificadas vibrações incomuns ou o veículo estiver puxando para um dos lados, parar imediatamente em um local seguro e verificar as rodas e os pneus quanto a danos.
- Para diminuir o risco de perda de controle da direção, de acidente ou de ferimentos graves, nunca soltar os parafusos de aros com o anel do aro parafusado.
- Não utilizar rodas ou pneus de procedência desconhecida. Rodas e pneus usados poderão estar danificados, mesmo se os danos não forem visíveis.
- Pneus velhos – mesmo se nunca usados – podem esvaziar ou estourar subitamente, principalmente em altas velocidades, e causar acidentes e ferimentos graves. Pneus com mais de 6 anos só devem ser utilizados em caso de emergência, com extremo cuidado e forma de condução igualmente cuidadosa, devendo ser substituídos imediatamente ao término da emergência.

i Por razões técnicas, aros de outros veículos normalmente não podem ser utilizados. Isto vale, sob certas circunstâncias, até mesmo para aros do mesmo modelo de veículo. Se necessário, consultar uma Concessionária Volkswagen. <

Manuseio de rodas e pneus

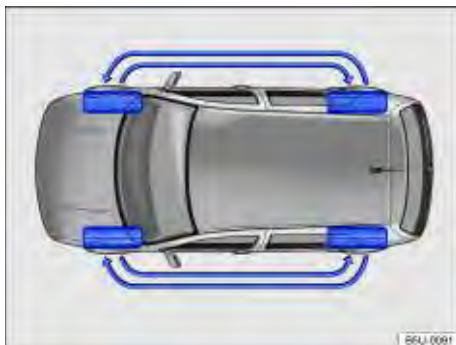


Fig. 137 Esquema para a troca das rodas.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ▲ na página 228.

Os pneus são as peças do veículo que mais são submetidas a esforço e as que mais são depreciadas. Os pneus são muito importantes, uma vez que a estreita área de apoio dos pneus é o único contato do veículo com a rua.

O tempo de vida dos pneus depende da pressão dos pneus, da forma de condução, do manuseio e da instalação correta.

Pneus e aros são elementos de construção importantes. Os pneus e as rodas liberados pela Volkswagen são determinados para o modelo de veículo correspondente e contribuem decisivamente para um apoio satisfatório sobre a rua e para as características de condução seguras.

Evitar danos aos pneus

- Passar por calçadas e similares lentamente e, sempre que possível, em ângulo reto.
- Verificar regularmente os pneus quanto a danos, como, por exemplo, furos, cortes, rasgos e bolhas.
- Remover corpos estranhos que se alojam no perfil do pneu e **não penetraram no interior do pneu** ⇒ Página 234.
- Pneus desgastados ou danificados devem ser substituídos imediatamente ⇒ Página 234.

- Verificar regularmente quanto a danos não visíveis nos pneus ⇒ Página 234.
- Nunca exceder a velocidade máxima e a capacidade de carga permitidas para os pneus instalados ⇒ Página 236.
- Proteger os pneus, inclusive o da roda de emergência, do contato com substâncias agressivas, inclusive gordura, óleo, gasolina e fluido do freio ⇒ ▲.
- Repor as tampas das válvulas imediatamente em caso de perda.

Pneus unidirecionais

Pneus unidirecionais foram desenvolvidos para rodar em somente uma direção. Em pneus unidirecionais, o flanco do pneu é marcado com setas ⇒ Página 236. A direção de rodagem indicada deve ser seguida obrigatoriamente. Somente assim as características de rodagem ideais referentes a aquaplanagem, capacidade de aderência, ruído e desgaste são garantidas.

Se, mesmo assim, um pneu for instalado na direção de rodagem contrária, conduzir obrigatoriamente com mais cuidado, uma vez que o pneu não está sendo mais utilizado segundo as indicações. Isto é especialmente importante em ruas molhadas. O pneu deve ser substituído ou montado na direção de rodagem correta o mais rápido possível.

Trocar as rodas


Para o desgaste uniforme de todos os pneus, é recomendável um rodízio das rodas regular, conforme o esquema ⇒ Fig. 137. Com isso, todos os pneus alcançam um tempo de vida aproximadamente igual.

A Volkswagen recomenda que se verifique a necessidade de rodízio das rodas a cada serviço de manutenção preventiva, conforme descrito no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.

A Volkswagen recomenda que o rodízio das rodas seja feito por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. ▶

Pneus mais velhos do que 6 anos

Os pneus envelhecem por meio de processos físicos e químicos que podem prejudicar sua função. Pneus que estão armazenados por um tempo mais longo enrijecem e desgastam mais rápido que pneus que estão em uso constante.

A Volkswagen recomenda que pneus com seis anos ou mais sejam substituídos por pneus novos. Isto é válido também para a roda de emergência que aparente estar em bom estado e que não apresentem o desgaste mínimo do seu perfil permitido por lei ⇒ .

A idade de cada pneu pode ser constatada pela data de fabricação registrada no número de identificação do pneu (TIN) ⇒ Página 236.

Armazenar os pneus

Sinalizar as rodas antes de sua desinstalação para que a mesma direção de rotação possa ser mantida na reinstalação (esquerda, direita, dianteira, traseira). Pneus e rodas desmontados devem ser armazenados em lugar fresco, seco e mais escuro possível. **Não** posicionar verticalmente pneus montados sobre o aro.

Proteger pneus sem aros em capas adequadas contra impurezas e armazenar em pé sobre a banda de rotação.

ADVERTÊNCIA

Pneus velhos – mesmo se nunca usados – podem esvaziar ou estourar subitamente, principalmente em altas velocidades, e causar acidentes e ferimentos graves.

- **Pneus com mais de 6 anos só devem ser utilizados em caso de emergência, com extremo cuidado e forma de condução igualmente cuidadosa, devendo ser substituídos imediatamente ao término da emergência.**



Para descartar pneus velhos são necessários equipamentos e conhecimentos técnicos, de acordo com normas específicas. Portanto, é conveniente se dirigir a uma Concessionária Volkswagen ou a uma empresa especializada.



O Voyage BlueMotion Technology possui pneus com baixa resistência ao rolamento, que contribui para um menor consumo de combustível.




ADVERTÊNCIA

Líquidos e substâncias agressivos podem causar danos visíveis e não visíveis aos pneus, o que pode ocasionar o estouro dos pneus.

- **Manter produtos químicos, óleos, gorduras, combustíveis, fluidos de freio e outras substâncias agressivas sempre longe dos pneus.**

Aros



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 228.

Aros e parafusos de roda são produzidos de acordo com o com o outro. Por isso, para cada mudança de aros devem ser utilizados os parafusos da roda correspondentes, com o comprimento e a convexidade adequados. A fixação das rodas e a função do sistema de freio dependem disso ⇒ Página 271.

Por razões técnicas, aros de outros veículos normalmente não podem ser utilizados. Isto vale, sob certas circunstâncias, até mesmo para aros do mesmo modelo de veículo.


Os pneus e as rodas liberados pela Volkswagen são determinados para o modelo de veículo correspondente e contribuem decisivamente para um apoio satisfatório sobre a rua e para características de condução seguras.




Parafusos de roda

Os parafusos de roda devem ser aparafusados sempre com o torque de aperto correto
⇒ Página 271.

Aros com anel do aro interno aparafusado

Aros com anel do aro interno aparafusado são compostos por várias peças. Estas peças são fixadas entre si com parafusos específicos e com um procedimento especial. Assim, a função, o aperto, a segurança e o diâmetro exato da roda são garantidos. Por esta razão, aros danificados devem ser substituídos e só podem ser consertados por uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda uma Concessionária Volkswagen ⇒ .

Aros com elementos decorativos aparafusados

Os aros podem estar equipados com elementos decorativos intercambiáveis, instalados no aro com parafusos de segurança. Elementos decorativos danificados devem ser substituídos somente por uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda uma Concessionária Volkswagen ⇒ .

ADVERTÊNCIA

A utilização de aros danificados ou inadequados pode comprometer a segurança de condução e causar acidentes e ferimentos graves.

- Utilizar somente aros liberados para o veículo.
- Verificar regularmente possíveis danos nos aros e, se necessário, substituí-los.


ADVERTÊNCIA

A soltura ou fixação inadequada dos parafusos em aros com anéis de aro internos aparafusados pode causar acidentes e ferimentos graves.



- Jamais soltar os parafusos dos aros com anel do aro interno aparafusado.
- Todos os trabalhos em aros com anéis de aro internos aparafusados devem ser executados por uma empresa especializada. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Pneus novos e substituição dos pneus




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 228.

Pneus novos

- Conduzir com especial precaução durante os primeiros 600 km com pneus novos, pois os pneus precisam ser *rodados*. Pneus não rodados têm aderência ⇒  e efeito de frenagem ⇒  reduzidos.
- Utilizar somente pneus radiais de estrutura e tamanhos (diâmetros) iguais e com o mesmo perfil em todas as 4 rodas.
- Dependendo do fabricante e da versão, a profundidade dos perfis de pneus novos pode ser diferente devido a características de fabricação e modelagem do perfil.

Substituir os pneus

- Se possível, não efetuar a troca de um pneu individual, mas de, no mínimo, um eixo (os dois pneus do eixo dianteiro ou os dois pneus do eixo traseiro) ⇒ .
- Substituir pneus velhos somente por pneus liberados pela Volkswagen para o respectivo modelo de veículo. Atentar para tamanho, diâmetro, capacidade de carga e velocidade máxima.
- Jamais utilizar pneus cujas dimensões efetivas ultrapassem as medidas dos pneus autorizados pela Volkswagen. Pneus maiores podem arrastar e gerar atrito com a carroceria ou com outras peças.

ADVERTÊNCIA

Pneus novos precisam ser rodados, pois sua aderência e efeito de frenagem são, inicialmente, reduzidas.

- Para evitar acidentes e ferimentos graves, conduzir com a devida precaução durante os primeiros 600 km.

⚠️ ADVERTÊNCIA

As rodas devem ter a folga necessária adequada para seu funcionamento. Se não houver folga pode ocorrer atrito dos pneus com parte do eixo, da carroceria e das mangueiras do freio, o que pode causar falha do sistema de freio e soltura da banda de rodagem do pneu e, com isso, pode ocasionar o estouro do pneu.

- As medidas reais dos pneus não podem ser maiores que as medidas dos pneus liberados pela Volkswagen e não podem gerar atrito com outras partes do veículo.

🌸 O descarte de pneus exige equipamentos e conhecimentos quanto às normas de destinação ambientalmente adequada. Por isto, é proibido o descarte / disposição dos pneus com o lixo doméstico. A legislação determina procedimentos específicos nestes casos. Para sua maior segu-

rança e conforto, a Volkswagen recomenda fazer a substituição dos pneus em uma Concessionária Volkswagen.

🌸 O Voyage BlueMotion Technology possui pneus com baixa resistência ao rolamento, que devem ser considerados na substituição por pneus novos.

i Mesmo com indicações de tamanho iguais, as medidas reais dos diferentes tipos de pneu podem apresentar desvios de valores ou grandes diferenças no contorno dos pneus.

i Em pneus liberados pela Volkswagen é garantido que as medidas reais estão de acordo com o veículo. Em caso de outro tipo de pneu, os vendedores de pneus devem fornecer um atestado do fabricante certificando que o tipo de pneu é igualmente compatível com o veículo. Guardar bem o atestado e conservá-lo dentro do veículo. ◀

Pressão dos pneus



Fig. 138 Na portinhola do tanque de combustível: etiqueta da pressão dos pneus.

📖 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 228.**

A pressão correta dos pneus instalados de fábrica está registrada em uma etiqueta adesiva. A etiqueta adesiva ⇒ Fig. 138 se encontra na parte interna da portinhola do tanque de combustível.

Uma pressão dos pneus muito baixa ou muito alta encurta bastante a vida útil dos pneus e tem efeitos desfavoráveis sobre o comportamento de direção do veículo ⇒ ⚠️. A pressão correta dos pneus é especialmente importante, principalmente em **alta velocidade**. Uma pressão dos pneus inadequada leva a um desgaste elevado do pneu ou até ao estouro do pneu.

Por isso, a pressão deve ser verificada ao menos uma vez a cada 15 dias e, adicionalmente, antes de qualquer condução mais longa.

A pressão do pneu indicada é válida para um **pneu frio**. A pressão dos pneus é mais alta em pneus quentes que em pneus frios.

Por isso, jamais liberar o ar de um pneu quente para adequar a pressão dos pneus. Neste caso, a pressão dos pneus seria tão baixa que poderia levar a um estouro súbito.

Verificar a pressão dos pneus

Verificar a pressão dos pneus somente se os pneus tiverem rodado não mais que alguns quilômetros e em baixa velocidade nas últimas 3 horas. ▶

- Verificar a pressão dos pneus regularmente e sempre com os pneus frios. Verificar sempre todos os pneus, inclusive o pneu da roda de emergência. Em regiões mais frias, a pressão dos pneus deverá ser verificada com mais frequência, mas somente se o veículo não tiver sido movimentado anteriormente. Utilizar sempre um medidor de pressão dos pneus em boas condições de funcionamento.
- Em caso de aumento de carga, adequar a pressão dos pneus de maneira correspondente.
- Após a adequação da pressão dos pneus, atentar para a recolocação das tampas das válvulas.

A **roda de emergência** recebe a máxima pressão dos pneus prevista para o veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Uma pressão dos pneus muito baixa ou muito alta pode fazer com que o pneu esvazie ou estoure durante a condução. Isto pode causar acidentes graves e ferimentos fatais.

- Uma pressão dos pneus mais baixa pode aquecer fortemente os pneus, podendo causar o soltamento da banda de rodagem e o estouro do pneu.
- Velocidade excessiva ou sobrecarga do veículo podem gerar superaquecimento e danos repentinos aos pneus, inclusive estouro

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

dos pneus e soltura da banda de rodagem, o que pode levar à perda de controle da direção.

- Uma pressão dos pneus muito alta ou muito baixa encurta a vida útil dos pneus e piora o comportamento de direção do veículo.
- Verificar regularmente a pressão dos pneus, no mínimo uma vez a cada 15 dias e, adicionalmente, antes de cada condução mais longa.
- Todos os pneus precisam ter sempre a pressão dos pneus adequada para a carga.
- Jamais reduzir a pressão elevada de pneus quentes.

📌 NOTA

- Ao inserir o medidor de pressão dos pneus, atentar para que ele não bata na válvula. Caso contrário, podem ocorrer danos na válvula do pneu.
- Tampas de válvula inexistentes ou mal rosqueadas podem levar a danos na válvula do pneu. Por isso, conduzir sempre com as tampas das válvulas completamente rosqueadas e que correspondem às tampas de válvula instaladas de fábrica.



Uma pressão dos pneus insuficiente aumenta o consumo de combustível.

Profundidade do perfil e indicador de desgaste



Fig. 139 Perfil do pneu: indicador de desgaste.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 228.

Profundidade do perfil

Situações de condução especiais exigem uma maior profundidade do perfil possível e uma profundidade do perfil aproximadamente igual nos eixos dianteiro e traseiro ⇒ ⚠️.

Na maioria dos países, a profundidade mínima do perfil determinada em lei é de 1,6 mm medida nos sulcos do perfil ao lado dos indicadores de desgaste. Observar as determinações legais específicas de cada país.

A profundidade do perfil de pneus novos pode variar conforme a versão e o fabricante em razão das características de fabricação e do desenho do perfil.

Indicador de desgaste do pneu

No fundo do perfil do conjunto de pneus original, transversal à direção de rodagem, encontram-se indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura ⇒ Fig. 139. Vários destes indicadores de desgaste estão posicionados em distâncias iguais na superfície de rodagem. Marcações nos flancos dos pneus indicam a posição dos indicadores de desgaste, por exemplo, as letras “TWI” ou símbolos.


Os indicadores de desgaste indicam se o pneu já está gasto. O pneu deve ser substituído antes que o desgaste do perfil do pneu chegue até o indicador de desgaste.

⚠ ADVERTÊNCIA

Pneus gastos representam um risco à segurança e podem ocasionar a perda de controle do veículo com potencial risco de acidentes que resultem em ferimentos graves.

- Os pneus devem ser substituídos por pneus novos antes que se desgastem até o indicador de desgaste.
- Pneus gastos têm uma aderência extremamente reduzida, especialmente sobre ruas molhadas, e o veículo tende a “flutuar” (aquaplanar).
- Pneus gastos reduzem a possibilidade de controlar bem o veículo em situações de rodagem normais e difíceis, e aumentam a distância de frenagem e o risco de derrapagem.

Danos nos pneus

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 228.**

Frequentemente, danos em pneus e aros ocorrem de forma imperceptível. **Vibrações** incomuns ou **puxamento de um lado** do veículo, podem indicar danos nos pneus ⇒ ⚠.

- Se houver dúvidas de que uma roda possa ter sido danificada, reduzir imediatamente a velocidade!
- Verificar os pneus e os aros quanto a danos.
- Em caso de pneus danificados, não prosseguir e procurar auxílio técnico especializado.
- Se nenhum dano for visível externamente, conduzir devagar e com precaução até a próxima Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para o veículo ser verificado.

Penetração de corpos estranhos no pneu

- Se corpos estranhos tiverem alcançado o interior do pneu, não removê-los! No entanto, objetos que fiquem presos entre os perfis do pneu, podem ser removidos.
- Se for o caso, trocar a roda danificada, se necessário procurar auxílio técnico especializado. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Desgaste dos pneus

O desgaste dos pneus depende de muito fatores, como por exemplo:

- Forma de condução.
- Falta de balanceamento das rodas.
- Regulagem do chassi.

Forma de condução – Condução rápida em curvas, arranque precipitado e frenagem brusca elevam o desgaste dos pneus. Se houver desgaste excessivo dos pneus, mesmo com uma forma de condução normal, verificar a regulagem do chassi em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada.

Falta de balanceamento das rodas – As rodas de um veículo novo estão balanceadas. A falta de balanceamento pode acontecer por diferentes motivos durante a condução e se torna perceptível pela trepidação da direção. A falta de balanceamento causa o desgaste da direção e da suspensão. Por isso, nesses casos, as rodas devem ser balanceadas novamente. Uma roda nova deve ser balanceada após sua instalação.

Regulagem do chassi – Uma má regulagem do chassi prejudica a segurança da condução e causa alto desgaste dos pneus. Em caso de alto desgaste dos pneus, a posição das rodas deve ser verificada por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Vibrações incomuns ou puxamento de um lado do veículo durante a condução podem indicar dano nos pneus.

- Reduzir a velocidade imediatamente e parar respeitando as leis de trânsito.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Verificar os pneus e os aros quanto a danos.
- Jamais seguir viagem com pneus ou aros danificados. Em vez disso, procurar auxílio técnico especializado.


⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Se nenhum dano for visível externamente, conduzir devagar e com precaução até a próxima Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para o veículo ser verificado.

Roda de emergência



Fig. 140 No compartimento de bagagem: manípulo para fixação da roda de emergência.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 228.

Remover a roda de emergência

- Abrir a tampa do compartimento de bagagem e remover o revestimento do assoalho. Para veículos *com porta-objetos no compartimento de bagagem*, é necessário remover primeiramente a tampa do porta-objetos para acessar a roda de emergência ⇒ Página 123.
- Girar totalmente o manípulo localizado no meio da roda de emergência ⇒ Fig. 140 no sentido anti-horário e remover a roda de emergência.

Guardar a roda substituída

- Se for o caso, colocar a ferramenta de bordo de volta no compartimento específico no compartimento de bagagem.
- Colocar a roda substituída na cavidade para a roda de emergência de tal forma que o orifício central do aro esteja posicionado exatamente sobre o pino rosqueável.
- Girar o manípulo no sentido horário sobre o pino rosqueável até que a roda substituída esteja fixada com segurança.

- Colocar novamente o revestimento do assoalho sobre o assoalho do compartimento de bagagem.
- Para veículos *com porta-objetos no compartimento de bagagem*, instalar a tampa do porta-objetos ⇒ Página 123.
- Fechar a tampa do compartimento de bagagem.

Diferenças entre a roda de emergência e os pneus de rodagem

Se a roda de emergência for diferente em sua versão dos pneus de rodagem normais, a roda de emergência deve ser utilizada somente em caso de emergência, temporariamente e com a devida cuidadosa forma de condução ⇒ ⚠. Ver também ⇒ Página 272, *Roda de emergência com aro 14 polegadas*.

Ela deve ser substituída o mais rápido possível pela roda de rodagem normal.

Observar as orientações para condução:

- Não conduzir em velocidade superior a 80 km/h!
- Evitar arranques e frenagens bruscos, bem como a condução em curvas em alta velocidade!
- Verificar a pressão dos pneus o mais rápido possível após a instalação da roda de emergência ⇒ Página 232.

A pressão do pneu da roda de emergência deve ser verificada juntamente com a pressão das demais rodas pelo menos uma vez a cada 15 dias. A roda de emergência recebe a máxima pressão dos pneus prevista para o veículo ⇒ Página 232.

⚠ ADVERTÊNCIA

Um uso inadequado da roda de emergência pode ocasionar a perda de controle do veículo, colisões ou outros acidentes com riscos de ferimentos graves.

- Em nenhuma hipótese utilizar a roda de emergência se ela estiver danificada ou desgastada até os indicadores de desgaste.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Em alguns veículos, a roda de emergência pode ser menor que o conjunto de pneus original ⇒Página 272, *Roda de emergência com aro 14 polegadas*.
- Jamais conduzir em velocidade superior a 80 km/h. Evitar arranques e frenagens bruscas, bem como curvas em alta velocidade.
- A roda de emergência deve ser fixada sempre com os parafusos fornecidos de fábrica.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Após a instalação da roda de emergência, a pressão dos pneus deve ser verificada o mais rápido possível ⇒Página 232, *Pressão dos pneus*.

i Se possível, fixar firmemente a roda de emergência ou a roda substituída no compartimento de bagagem. ◀

Inscrição dos pneus






Fig. 141 Inscrição dos pneus internacional.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠** na página 228.

⇒ Fig. 141	Inscrição dos pneus (exemplo)	Significado
①	Nome do produto	Denominação dos pneus individuais do fabricante.
②	DOT	O pneu atende às exigências legais do Ministério dos Transportes quanto as normas de segurança dos pneus (Department of Transportation). ▶

⇒ Fig. 141	Inscrição dos pneus (exemplo)	Significado	
③	JHCO CHWS 2213	Número de inscrição dos pneus (TIN ^a) – em alguns casos, somente na parte interna da roda) e data de fabricação:	
		JHCO CHWS	Código de identificação da origem de fabricação e dados do fabricante do pneu sobre as dimensões e características do pneu.
		2213	Data de fabricação: 22ª semana do ano de 2013.
Informações ao usuário final sobre valores de comparação entre os pneus básicos disponíveis (procedimentos de teste normalizados) ⇒ Página 249:			
④	TREADWEAR 280	Expectativa de vida relativa do pneu com base em um teste padrão. Um pneu com a especificação 280 se desgasta 2,8 vezes mais lentamente do que o pneu normal, com um índice Treadwear de 100. O respectivo desempenho do pneu depende das respectivas condições de utilização e pode variar significativamente dos valores normais devido o comportamento de direção, a manutenção, as diferentes particularidades da pista e as condições climáticas.	
⑤	TRACTION AA	Capacidade de frenagem do pneu em pista molhada (AA, A, B ou C). Essa é medida em condições controladas em pistas de testes certificadas. Pneus marcados com C têm uma potência de tração baixa. O índice de tração atribuído ao pneu é baseado em pistas de teste retas e não inclui a aceleração, saídas laterais em curvas nem a aquaplanagem e tração sob carga máxima.	
⑥	TEMPERATURA A	Resistência do pneu à temperatura em testes com velocidades mais elevadas (A, B ou C). Pneus com identificadores A e B superam os requisitos legais. A avaliação da temperatura se baseia em pneus com a pressão correta e exclui o excesso de pressão. Velocidade excessivas, pressão incorreta e excesso de pressão podem ocasionar sozinhos ou em conjunto um aquecimento ou danos nos pneus.	
⑦	88 H	Índice de carga ⇒ Página 238 e código de velocidade ⇒ Página 238.	
⑧	Rotação e seta	Identificação do sentido de rodagem do pneu ⇒ Página 238.	
	OU: Outside	Identificação do lado externo do pneu ⇒ Página 238.	
⑨	MAX INFLATION 350 KPA (51 psi / 3,51 bar)	Limitação para a pressão de ar máxima.	
⑩	M+S ou M/S ou 	Indicação para pneus adequados para o inverno (pneus para lama e para neve). Pneus com cravos são identificados depois do S com um E.	
⑪	TWI	Indica a posição do indicador de desgaste (Tread Wear Indicator) .	
⑫	Nome da marca, logotipo	Fabricante.	
⑬	Feito na Alemanha	País de fabricação.	
⑭		Identificação específica para a China (China Compulsory Certification).	
⑮	 023	Selo de identificação do INMETRO.	

⇒ Fig. 141	Inscrição dos pneus (exemplo)	Significado	
16	E4 e4 0200477-b	Identificação segundo prescrições internacionais com número do país emissor da aprovação. Pneus aprovados conforme o regulamento ECE são identificados com E, pneus conforme o regulamento EG com e. Em seguida, segue o número de autorização multidígito.	
17	RADIAL TUBELESS	Pneu radial sem câmara.	
18	P 195 / 65 R 15 XL	Descrição do tamanho:	
		P	Identificação para veículos de passeio.
		195	Largura do pneu de lado a lado em mm.
		65	Proporção altura/largura em %.
		R	Código do tipo de construção radial.
		15	Diâmetro da roda em polegadas.
19	CARGA MÁXIMA 615 KG (1235 LBS)	Especificação para a capacidade máxima de carga por roda.	
	SIDEWALL 1 PLY RAYON	Especificações dos componentes da subestrutura do pneu: 1 camada Rayon (seda sintética).	
20	TREAD 4 PLYS	Indicações dos componentes da banda de rodagem.	
	1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON	No exemplo, existem 4 camadas sob a banda de rodagem: 1 camada de Rayon (seda sintética), 2 camadas de cinta de aço e 1 camada de nylon.	

a) TIN é o número de série do pneu.

Pneus unidirecionais

Pneus unidirecionais foram desenvolvidos para rodar em uma única direção. Nos pneus unidirecionais, o flanco do pneu é marcado com setas. Manter obrigatoriamente a direção indicada. Somente assim as características de rodagem excepcionais referentes à aquaplanagem, capacidade de aderência, ruído e desgaste são garantidas.

Se, mesmo assim, um pneu for instalado na direção de rodagem contrária, conduzir obrigatoriamente com mais cuidado, uma vez que o pneu não está sendo mais utilizado segundo as indicações. Isto é especialmente importante em ruas molhadas. O pneu deve ser substituído ou montado na direção de rodagem correta o mais rápido possível.

Capacidade de carga dos pneus

O índice de carga indica quantos quilogramas podem ser carregados sobre cada pneu (capacidade de carga).

80	450 kg
85	515 kg
90	600 kg
91	615 kg
93	650 kg
95	690 kg

97	730 kg
99	775 kg
100	800 kg

Código de velocidade

O código de velocidade indica com qual velocidade máxima um pneu pode ser rodado.

P	máximo 150 km/h
Q	máximo 160 km/h
R	máximo 170 km/h
S	máximo 180 km/h
T	máximo 190 km/h
U	máximo 200 km/h
H	máximo 210 km/h
V	máximo 240 km/h
W	máximo 270 km/h
Y	máximo 300 km/h

Alguns fabricantes de pneus utilizam uma combinação de letras "ZR" para pneus com velocidade máxima permitida superior a 240 km/h.



O Voyage BlueMotion Technology possui pneus com baixa resistência ao rolamento, que devem ser considerados na substituição por pneus novos.

Prolongado desuso

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Chassi	239
Carroceria	240
Motor / transmissão	240
Elétrica	240

Um veículo que necessita permanecer imobilizado por um período aproximado de 6 meses poderá não ter mais o mesmo comportamento anterior. A vida útil do veículo poderá estar sensivelmente comprometida.

As razões são várias:

- As borrachas ressecam.
- Os lubrificantes perdem suas características.
- O combustível oxida etc.

Até 30 dias de imobilização do veículo, ainda é possível reverter as consequências negativas decorrentes deste fato. Daí para frente, quanto mais tempo o veículo permanecer inativo, mais difícil será de garantir sua performance posterior.

O ideal é que o veículo nunca fique muito tempo sem ser utilizado. Sendo necessário mantê-lo inativo por tempo prolongado, é conveniente que, previamente, sejam tomados alguns cuidados específicos para cada parte do veículo.

Informações e alertas complementares:

- Bateria do veículo ⇒ Página 207
- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212
- Conservar e limpar o interior do veículo ⇒ Página 222
- Rodas e pneus ⇒ Página 228

Chassi



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 239.

O chassi engloba suspensões, freios, rodas e pneus.

A alavanca do freio de estacionamento deve ser deixada desacionada, para isso guardar o veículo em um piso plano e firme.


NOTA

- **Os pneus devem permanecer suspensos (sem contato com o solo), para evitar que se deformem permanentemente.**

NOTA (continuação)

- **A oxidação dos discos ou tambores tornam o freio excessivamente agressivo. Para minimizar seus efeitos negativos, o veículo, isento de umidade, deve ser guardado em lugar seco.**
- **O poder lubrificante da graxa do rolamento das rodas e semieixo tem suas propriedades alteradas após um longo tempo de inatividade. O recomendado é substituir os componentes, após o desuso prolongado (mais de 6 meses), isto caso não seja possível acioná-los esporadicamente, mesmo que seja somente por alguns metros.**

Carroceria

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 239.**

A carroceria sofre oxidação nas articulações, deterioração das peças de borracha e dos lubrificantes das máquinas dos vidros e das fechaduras das portas e tampa.

Dois dias antes do desuso:

- Lavar o veículo com produto neutro de limpeza e água, longe do local onde será guardado ⇒ Página 212.
- Secar o veículo muito bem, deixar as portas e tampa do compartimento de bagagem abertas, exposto ao sol.

- Encerçar com uma cera de conservação ⇒ Página 218 e guardar em local seco e bem ventilado com os vidros abertos.
- Não colocar capa que impeça a ventilação do veículo.

Motor / transmissão


 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 239.**

Antes do desuso:

- Substituir o óleo do motor.
- Substituir o líquido de arrefecimento do motor.
- Abastecer o tanque de combustível com gasolina aditivada e deixar o motor funcionar durante alguns minutos.
- Colocar a alavanca da transmissão na posição neutra ("ponto morto").

Após o desuso:

- Substituir o óleo do motor.
- Consumir o combustível do tanque.
- Colocar gasolina aditivada no primeiro abastecimento.

 A Volkswagen recomenda que durante o período de desuso, colocar o veículo em movimento, rodando por alguns quilômetros, pelo menos a cada 30 dias.

Elétrica

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 239.**

Antes do desuso:

- Desligar o cabo massa da bateria.
- Manter os braços dos limpadores do para-brisa levantados.


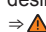
Após o desuso:

- Ligar o cabo massa da bateria.
- Ao ligar o cabo massa atentar para os seguintes ajustes: ajustar o relógio, ajustar as memórias das estações do rádio (para veículos com rádio, ⇒ caderno *Rádio*), restabelecer a função de fechamento e abertura automática dos vidros elétricos .

- Limpar o para-brisa e as palhetas com um pano macio e umedecido com água e sabão neutro.
- Enxaguar o para-brisa com água corrente, removendo toda a impureza sobre os vidros, antes de acionar os limpadores.

ADVERTÊNCIA

Nunca permaneça em ambiente fechado enquanto o motor estiver funcionando. Os gases tóxicos do sistema de escape podem levar à inconsciência, intoxicação por dióxido de carbono, acidentes e ferimentos graves.

 A Volkswagen recomenda que durante o período de desuso, colocar o motor em funcionamento a cada 15 dias, pelo menos 15 minutos, desligando, em seguida, o cabo massa da bateria ⇒ 

Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Amaciamento	242
Acessórios e peças de reposição	242
Fluidos e recursos	243
Reparos e modificações técnicas	243
Reparos e limitações do sistema de airbag ..	244
Instalação posterior de aparelhos de transmissão	245
Informações armazenadas nas unidades de controle	245
Utilização de um telefone móvel no veículo sem conexão com a antena externa	246
Pontos de apoio para a suspensão do veículo	247

Informações e alertas complementares:

- Cintos de segurança ⇒ Página 71
- Sistema de airbag ⇒ Página 84
- Condução com reboque ⇒ Página 124
- Cinzeiro e acendedor de cigarro ⇒ Página 137
- Tomadas ⇒ Página 139
- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157
- Controle de distância de estacionamento ⇒ Página 170
- Sistema regulador de velocidade (GRA) ⇒ Página 173
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Óleo do motor ⇒ Página 195
- Líquido de arrefecimento do motor ⇒ Página 200
- Bateria do veículo ⇒ Página 207
- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212



- Conservar e limpar o interior do veículo ⇒ Página 222
- Informações ao consumidor ⇒ Página 249
- ⇒ caderno *Rádio*

ADVERTÊNCIA

Peças de reposição e acessórios inadequados, bem como trabalhos, modificações e reparos realizados de maneira incorreta podem causar danos no veículo, acidentes e ferimentos graves.

- A Volkswagen recomenda que apenas acessórios liberados pela Volkswagen e peças originais Volkswagen sejam utilizados. Para isso, a Volkswagen tem estabelecido credibilidade, segurança e qualificação.
- Reparos e modificações no veículo devem ser realizados somente por uma Concessionária Volkswagen. As Concessionárias Volkswagen possuem as ferramentas necessárias, aparelhos de diagnóstico, informações de reparo e pessoal qualificado.
- Instalar apenas peças que correspondam à versão e às características originais de fábrica do veículo.
- Jamais colocar, montar ou acoplar objetos tais como porta-copos, suporte de telefone móvel e GPS (sistema de posicionamento global) ao lado ou sobre as coberturas dos módulos do airbag ou nas áreas de expansão do airbag.
- Utilizar apenas combinações de aros e pneus e roda liberadas pela Volkswagen para o modelo de veículo.

Amaciamento

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.**

Observar as respectivas determinações para amaciamento de peças novas.

Amaciamento do motor

Um motor novo deve ser amaciado durante os primeiros 1.500 quilômetros. O atrito interno das primeiras horas de uso do motor é maior que o atrito posterior, quando todas as peças móveis já estiverem ajustadas umas às outras.

A forma de condução dos primeiros 1.500 quilômetros também influencia a qualidade do motor. Mesmo depois que o motor estiver amaciado, sobretudo quando o motor estiver frio, conduzir com rotação moderada para redução do desgaste do motor e aumento de sua vida útil. Não conduzir com rotação muito baixa. Reduzir a marcha sempre que o motor não estiver operando “de maneira regular”.



Até os 1.000 quilômetros vale:

- Não acelerar ao máximo.
- Não submeter o motor a uma rotação maior que 2/3 da rotação máxima.
- Não conduzir com um reboque acoplado.



Entre 1.000 e 1.500 quilômetros, pode-se elevar *gradualmente* a velocidade e rotação do motor, limitados à velocidade do respectivo local de rodagem.

Amaciamento das pastilhas do freio e de pneus novos

- Pneus novos e troca de pneus → Página 228
- Informações sobre os freios → Página 160

 Uma rodagem cuidadosa do motor novo aumenta a sua vida útil, com um baixo consumo de óleo e combustível. 

Acessórios e peças de reposição

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.**

A Volkswagen recomenda que você se informe em uma Concessionária Volkswagen antes da compra de acessórios, peças de reposição ou recursos. Por exemplo, se o veículo precisar ser equipado com acessórios ou se for necessário substituir peças. A Concessionária Volkswagen assessora em questões regulatórias e recomendações de fábrica a respeito de acessórios, peças de reposição e recursos.


A Volkswagen recomenda que apenas **Acessórios Volkswagen** e **Peças Originais Volkswagen** sejam utilizados. Para isso, a Volkswagen tem estabelecido credibilidade, segurança e qualificação. Além disso, uma Concessionária Volkswagen está qualificada para uma instalação profissional.

Apesar do monitoramento constante do mercado, produtos **não liberados pela Volkswagen** não podem ser avaliados pela Volkswagen no tocante à credibilidade, segurança e qualificação para uso

no veículo. Por esse motivo, a Volkswagen também não se responsabiliza, mesmo em casos em que haja uma aprovação por uma associação técnica de testes e de fiscalização oficialmente reconhecida, ou uma aprovação por um órgão oficial.


ADVERTÊNCIA

Reparos e modificações realizados de forma inadequada no veículo podem comprometer a eficácia dos airbags, bem como causar falhas de funcionamento, acidentes e ferimentos fatais.

- **Jamais colocar, montar ou acoplar objetos tais como porta-copos, suporte de telefone móvel e GPS (sistema de posicionamento global) ao lado ou sobre as coberturas dos módulos do airbag ou nas áreas de expansão do airbag.**
 - **Objetos colocados, montados ou acoplados dentro da área de expansão dos airbags poderão causar ferimentos graves ou fatais se os airbags forem acionados.**
- 

Fluidos e recursos



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.

Todos os fluidos e recursos são continuamente aperfeiçoados, como, por exemplo, correias dentadas, pneus, líquido de arrefecimento do motor, óleos do motor e também velas de ignição e bateria do veículo. Por isso, a troca de fluidos e recursos deve ser realizada por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. As Concessionárias Volkswagen estão sempre informadas sobre as mudanças.

ADVERTÊNCIA

Fluidos e recursos inadequados, bem como sua utilização incorreta, podem causar acidentes, ferimentos graves, queimaduras e intoxicação.

- Conservar fluidos somente em recipientes originais fechados.
- Nunca utilizar latas de alimentos, garrafas ou outros recipientes vazios para armazenar fluidos, pois assim há risco de que o fluido armazenado possa ser ingerido por outras pessoas.
- Manter os fluidos e recursos fora do alcance de crianças.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Ler e atentar sempre para as informações e alertas das embalagens dos fluidos.
- Utilizar produtos que emitam vapores tóxicos sempre em áreas abertas ou bem ventiladas.
- Jamais utilizar combustível, terebentina, óleo do motor, removedor de esmalte ou outros líquidos voláteis para conservação do veículo. Essas substâncias são tóxicas e altamente inflamáveis. Elas podem causar incêndios e explosões!

NOTA


- Reabastecer apenas com fluidos adequados. Em hipótese alguma utilizar fluidos diferentes dos recomendados. Caso contrário, podem ocorrer falhas graves de funcionamento ou um dano ao motor!
- Acessórios e peças instaladas contra a entrada de ar prejudicam o arrefecimento do motor. Em condições de alta temperatura ambiente e demanda intensa do motor, o motor pode superaquecer!




Os fluidos, que são derramados do veículo, são prejudiciais ao meio ambiente. Por esse motivo, controlar periodicamente o piso sob o veículo. Se forem visíveis manchas de óleo ou de outros fluidos no piso, inspecionar o veículo em uma Concessionária Volkswagen.

Reparos e modificações técnicas



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.

Em caso de reparos e modificações técnicas, as diretrizes Volkswagen devem ser estritamente seguidas .

Intervenções nos componentes eletrônicos e nos respectivos softwares podem ocasionar falhas de funcionamento. Devido à configuração em rede dos componentes eletrônicos, avarias podem comprometer também sistemas que não estejam diretamente envolvidos. Isso implica em um sério comprometimento da segurança de condução do veículo, no aumento do desgaste das peças do veículo e, por fim, na perda de funcionalidade operacional.

A Concessionária Volkswagen não pode oferecer garantia contra danos que tenham sido causados por modificações técnicas e reparos inadequados.

A Concessionária Volkswagen não é responsável por danos originados por modificações técnicas e reparos inadequados. Tais danos também não são cobertos pela garantia Volkswagen.

A Volkswagen recomenda que todas as modificações técnicas e reparos sejam realizados pelas Concessionárias Volkswagen autorizadas com **Peças Originais Volkswagen**.

ADVERTÊNCIA



Reparos e modificações realizados de forma inadequada podem causar falhas de funcionamento e danos no veículo e comprometer a


ADVERTÊNCIA (continuação)

eficácia do sistema de assistência ao condutor. Isso pode ocasionar acidentes e ferimentos graves.

- Reparos e modificações no veículo só devem ser realizados por uma Concessionária Volkswagen.

Reparos e limitações do sistema de airbag

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.

Em caso de reparos e modificações técnicas, as diretrizes Volkswagen devem ser estritamente seguidas ⇒ .

Modificações e reparos no para-choque dianteiro, nas portas, no revestimento do teto ou na carroceria devem ser realizados somente por uma Concessionária Volkswagen. É possível que essas peças do veículo estejam equipadas com componentes do sistema e com sensores do sistema de airbag.

Durante todos os trabalhos no sistema de airbag, bem como na instalação e desinstalação de suas peças em razão de outros reparos, é possível que peças do sistema de airbag sejam danificadas. Isso pode fazer com que os airbags não funcionem ou não funcionem corretamente em caso de acidente.

Para que a eficácia dos airbags não seja prejudicada e peças desmontadas não causem ferimentos ou poluição do meio ambiente, as prescrições devem ser observadas. As Concessionárias Volkswagen conhecem essas prescrições.

Uma alteração na suspensão do veículo pode comprometer o funcionamento do sistema de airbag em um impacto. Por exemplo, por meio da utilização de uma combinação de aros e pneus que não tenha sido aprovada pela Volkswagen e que cause um rebaixamento do veículo pela alteração na rigidez da suspensão, inclusive das molas, do braço das molas, do amortecedor etc, pode haver uma alteração nas forças que são medidas pelos sensores do airbag e enviadas para a unidade de controle eletrônica. Algumas modificações nas molas podem, por exemplo, aumentar as forças medidas pelos sensores e acionar o sistema de airbag em cenários de impactos nos quais os airbags normalmente não seriam acionados se as modificações não tivessem sido feitas. Outras modifica-

ções poderão reduzir a força medida pelos sensores e impedir o acionamento do airbag se ele precisar ser acionado.

ADVERTÊNCIA


Reparos e modificações realizados de forma inadequada podem causar falhas de funcionamento, danos no veículo e comprometer a eficácia do sistema de airbag. Isso pode ocasionar acidentes e ferimentos graves ou fatais.

- Reparos e modificações no veículo só devem ser realizados por uma Concessionária Volkswagen.
- Os módulos do airbag não podem ser reparados, mas sim substituídos.
- Nunca instalar no veículo peças de airbag desmontadas de veículos antigos ou originárias de reciclagem.

ADVERTÊNCIA


Uma alteração na suspensão do veículo, inclusive a utilização de combinações de pneus e aros não liberadas pela Volkswagen, podem alterar o funcionamento dos airbags e aumentar o risco de ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.

- Jamais instalar componentes da suspensão que não apresentem características idênticas às peças originais instaladas no veículo.
- Jamais utilizar combinações de aros e pneus que não tenham sido liberadas pela Volkswagen.

 As peças do sistema de airbag nunca devem ser reutilizadas em caso de sucateamento do veículo ou de alguns dos seus componentes. Além do cumprimento às normas de segurança em vigor, devem ser respeitadas as normas de destinação ambientalmente adequadas. Estas disposições são de conhecimento das Concessionárias Volkswagen.

Instalação posterior de aparelhos de transmissão



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.

Para a operação de aparelhos de transmissão no veículo é necessária uma antena externa.

A instalação posterior de aparelhos elétricos ou eletrônicos no veículo afeta o tipo de licenciamento do veículo. Sob certas circunstâncias, isto extingue a licença de uso do veículo.

A Volkswagen liberou a operação de aparelhos de transmissão sob as seguintes condições:

- Antena externa instalada de maneira adequada.

- Potência de transmissão máxima de 10 W.


A faixa de alcance ideal dos aparelhos só é obtida com uma antena externa.

Se um aparelho de transmissão tiver que ser utilizado com potência de transmissão maior que 10 W, dirigir-se a uma empresa especializada. Uma empresa especializada conhece as possibilidades técnicas da alteração. Para isso, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Observar as determinações legais, bem como as instruções e orientações de funcionamento do manual de instruções do aparelho de transmissão.

Informações armazenadas nas unidades de controle



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.

O veículo é equipado de fábrica com unidades de controle que, entre outras coisas, assumem a unidade de controle do motor e da transmissão. Além disso, as unidades de controle monitoram o funcionamento do sistema de escape e dos airbags.

As unidades de controle eletrônicas também avaliam continuamente os dados relevantes do veículo durante a condução. Em caso de avarias ou divergências dos valores de referência, esses dados são armazenados exclusivamente. As avarias são exibidas normalmente pelas luzes de controle do instrumento combinado.

Dados armazenados nas unidades de controle podem ser lidos e avaliados somente por aparelhos especiais.

ADVERTÊNCIA

Um aparelho de transmissão não fixado ou fixado incorretamente pode ser lançado pelo interior do veículo em razão de uma manobra de direção ou de frenagem súbitas, bem como em um acidente, e causar ferimentos graves.

- Fixar ou guardar em segurança o aparelho de transmissão sempre de maneira correta e fora da área de expansão do airbag durante a condução.

CUIDADO

Na operação de um aparelho de transmissão sem conexão com uma antena externa, os valores limite de radiação eletromagnética no veículo podem ser excedidos. Isto também é válido com uma antena externa não instalada de maneira correta.

- Operar o aparelho de transmissão no veículo somente com uma antena externa conectada de maneira correta.

Em nenhuma hipótese as unidades de controle instaladas gravam conversas no veículo.

Reprogramação das unidades de controle

A princípio, todos os dados para o controle dos componentes estão armazenados nas unidades de controle. Algumas funções de conforto, como, por exemplo, sinais intermitentes de conforto, abertura independente da porta e indicadores do display podem ser reprogramados por meio de aparelhos especiais. Caso as funções de conforto sejam reprogramadas, as indicações e descrições correspondentes desta literatura de bordo não coincidirão mais com as funções alteradas. A Volkswagen recomenda que a reprogramação seja confirmada no ⇒ caderno *Manutenção e garantia*, capítulo *Outros registros da oficina*

A Concessionária Volkswagen possui as informações sobre uma possível reprogramação das unidades de controle.



Leitura do registro de falhas do veículo

No interior do veículo há uma tomada de conexão para diagnóstico para a leitura do registro de falhas. O registro de falhas documenta as avarias e os desvios dos valores de referência ocorridos nas unidades de controle eletrônicas.

A tomada de conexão para diagnóstico se encontra na área para os pés do lado do condutor, próximo à alavanca de abertura da tampa do compartimento do motor, atrás de uma cobertura.

O registro de falhas deve ser lido e restaurado somente por uma Concessionária Volkswagen. <

Utilização de um telefone móvel no veículo sem conexão com a antena externa

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 241.

Telefones móveis transmitem e recebem ondas de rádio, também chamadas de energia de alta frequência, tanto durante uma chamada, como também no modo Standby. A literatura científica especializada atual alerta que ondas de rádio podem prejudicar o corpo humano caso excedam determinados limites. Órgãos governamentais e comitês internacionais estabeleceram valores limite e diretrizes para que as radiações eletromagnéticas emitidas por telefones móveis estejam em uma faixa inofensiva para a saúde humana. Contudo, não existem provas científicas definitivas de que telefones sem fio sejam totalmente seguros.

Por este motivo, alguns especialistas apelam para uma atitude preventiva com relação ao uso dos telefones móveis, em que medidas sejam tomadas para reduzir a radiação que atua sobre o corpo humano.

Na utilização de um telefone móvel não conectado a uma antena externa de telefone no interior do veículo, a radiação eletromagnética pode ser maior do que quando o telefone móvel está conectado a uma antena integrada ou a outra antena externa.

Se o veículo estiver equipado com um sistema de viva voz adequado, que permite a utilização de uma série de funções adicionais de telefones móveis compatíveis com Bluetooth[®], ele atende as determinações legais de muitos países que permitem o uso de um telefone móvel no veículo somente por meio de um sistema de viva voz.

Telefones móveis devem estar em um suporte de telefone ou estarem guardados com segurança no veículo. Se um suporte de telefone for utilizado, este deve ser travado de forma segura na placa básica. Somente desta forma o telefone móvel fica fixado de forma segura no painel de instrumentos e sempre ao alcance do condutor. A conexão do telefone móvel com uma antena externa é feita de acordo com o sistema de viva-voz, ou por meio do

suporte do telefone ou por meio de uma conexão de Bluetooth[®] existente entre o telefone móvel e o veículo.

Um telefone móvel que esteja conectado à antena de telefone integrada ao veículo ou a uma antena externa de telefone reduz a emissão da radiação eletromagnética que atua sobre o corpo humano. Além disso, dessa forma uma melhor qualidade de conexão é obtida.

Se o telefone móvel for utilizado no interior do veículo sem o sistema de viva voz, ele não estará fixado com segurança no veículo, tampouco conectado à antena de telefone externa do veículo. Além disso, o telefone móvel não será recarregado pelo suporte, e é de se esperar que a ligação existente possa ser interrompida e a qualidade da ligação seja afetada.

Assim, utilizar um telefone móvel no veículo somente se ele estiver conectado a um sistema de viva voz. A Volkswagen recomenda utilizar uma antena externa para o uso de telefone móvel no veículo.

Bluetooth[®] é uma marca registrada da Bluetooth[®] SIG, Inc.

ADVERTÊNCIA

Um telefone móvel não fixado ou fixado incorretamente pode ser lançado pelo interior do veículo em razão de uma manobra de direção ou de frenagem súbita, bem como em um acidente, e causar ferimentos graves.

● **Fixar o telefone móvel, outros aparelhos, bem como acessórios do telefone, como por exemplo, suportes para telefone móvel, bloco de notas e GPS (sistema de posicionamento global) de maneira correta ou acomodá-los de maneira segura durante a condução e fora das áreas de expansão do airbag.** ►

⚠️ ADVERTÊNCIA

Ao utilizar um telefone móvel sem conexão com uma antena externa, os valores limite de radiação eletromagnética no veículo podem ser excedidos e, assim, a saúde do condutor e dos passageiros pode ser prejudicada. Isto também é válido com uma antena externa não instalada de maneira correta.

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Manter uma distância mínima de 20 centímetros entre as antenas do telefone móvel e um marca-passo cardíaco, pois telefones móveis podem influenciar na função de marca-passos cardíacos.
- Não carregar telefones móveis ligados no bolso do peito diretamente sobre o marca-passo.
- No caso de suspeita de interferência do telefone móvel com um marca-passo cardíaco ou com outro dispositivo médico, desligar o telefone móvel imediatamente.

Pontos de apoio para a suspensão do veículo

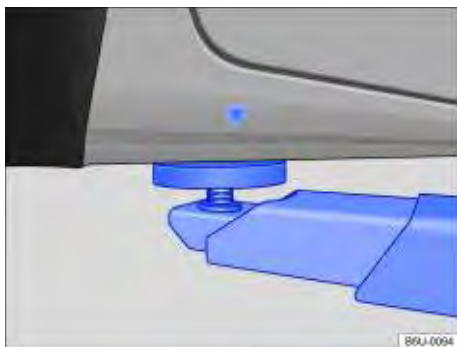


Fig. 142 Pontos de apoio dianteiros para a suspensão com plataforma elevatória ou com macaco.

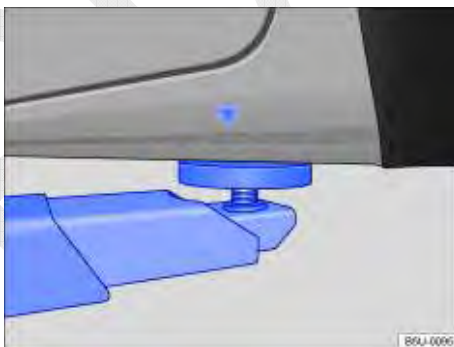


Fig. 143 Pontos de apoio traseiros para a suspensão com plataforma elevatória ou com macaco.



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠️ na página 241.

O veículo deve ser suspenso somente pelos pontos indicados nas figuras ⇒ **Fig. 142** e ⇒ **Fig. 143**. Se o veículo não for suspenso pelos pontos indicados, podem ocorrer danos no veículo ⇒ **ⓘ** e ferimentos graves ⇒ **⚠️**.

Plataformas elevatórias hidráulicas não devem ser utilizadas para a suspensão do veículo.

Diversas precauções deverão ser tomadas se um veículo for suspenso por uma plataforma elevatória ou por um macaco. Jamais suspender um veículo com uma plataforma elevatória ou com um macaco se não houver a devida formação, conhecimento e experiência para realizar a suspensão de forma segura.

Informações sobre a suspensão do veículo com o macaco ⇒ **Página 274**.

⚠️ ADVERTÊNCIA

A suspensão inadequada do veículo com uma plataforma elevatória ou com um macaco pode causar ferimentos graves.

- Antes de suspender o veículo, observar o manual de instruções da plataforma elevatória ou do macaco, bem como as eventuais determinações legais.
- Não pode haver pessoas dentro do veículo durante sua suspensão ou com o veículo suspenso.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Suspender o veículo somente pelos pontos indicados nas figuras ⇒ Fig. 142 e ⇒ Fig. 143. Se o veículo não for suspenso pelos pontos indicados, o veículo pode cair da plataforma elevatória quando, por exemplo, o motor ou a suspensão for desmontado.
- Os pontos de apoio para suspensão do veículo devem estar apoiados sobre a maior área possível e centralizados sobre os apoios da plataforma elevatória.
- Jamais ligar o motor se o veículo estiver suspenso! O veículo pode cair da plataforma elevatória devido às vibrações do motor.
- Se for necessário trabalhar sob um veículo suspenso, travar o veículo com blocos de sustentação que possuam uma capacidade de carga correspondente.
- Jamais utilizar a plataforma elevatória como auxílio para embarque.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Atentar sempre para que o peso do veículo não exceda a capacidade de carga da plataforma elevatória.

! NOTA

- Jamais suspender o veículo pelo cárter, pela transmissão, pelo eixo traseiro ou pelo eixo dianteiro.
- Ao suspender o veículo, utilizar sempre uma camada de borracha para não danificar a parte inferior do veículo. Além disso, é necessário observar a passagem livre dos braços da plataforma elevatória.
- Os braços da plataforma elevatória não devem tocar as soleiras laterais ou outras peças do veículo.

Informações ao consumidor

Introdução ao tema



Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Etiquetas adesivas e plaquetas	249
Utilização do veículo em outros países e continentes	250
Instalar o rádio	250
Volume do rádio ou do sistema de navegação	251
Fone de ouvido	251
Serviço de atendimento ao cliente	251
Declaração de conformidade	252
Licença de utilização da chave com comando remoto	252
Licença de utilização do imobilizador eletrônico	253

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Acessórios, reposição de peças, reparos e modificações ⇒ Página 241
- ⇒ caderno *Manutenção e garantia*

Etiquetas adesivas e plaquetas

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 249.**

O compartimento do motor e algumas peças do veículo contêm de fábrica certificados de segurança, etiquetas adesivas e plaquetas com informações importantes sobre o uso do veículo como, por exemplo, na portinhola do tanque de combustível, no para-sol do passageiro dianteiro, na coluna da porta do condutor ou no assoalho do compartimento de bagagem.

- Não remover os certificados de segurança, etiquetas adesivas e plaquetas em nenhuma hipótese, nem inutilizá-las ou torná-las ilegíveis.
- Se as peças do veículo com certificados de segurança, etiquetas adesivas e plaquetas forem substituídas, é necessário que a Concessionária

ADVERTÊNCIA

O manuseio inadequado do veículo aumenta o risco de acidentes e ferimentos.

- Observar as determinações legais.
- Observar o Manual de instruções.

NOTA

O manuseio inadequado do veículo pode ocasionar danos no veículo.


- Observar as determinações legais.
- Executar os serviços de manutenção de acordo com o ⇒ caderno *Manutenção e garantia*.
- Observar o Manual de instruções.

Volkswagen ou a empresa especializada aplique corretamente os novos certificados de segurança, etiquetas adesivas e plaquetas correspondentes nas mesmas posições nas peças do veículo novas.



Certificado de segurança

Um certificado de segurança na coluna da porta do condutor informa que todos os padrões de segurança necessários e as especificações dos órgãos de segurança do trânsito do respectivo país são atendidos no momento da fabricação. Adicionalmente, podem estar representados o mês e o ano de fabricação, bem como o número do chassi.

Etiquetas adesivas de alerta de alta tensão

Próximo ao fecho da tampa do compartimento do motor encontra-se uma etiqueta adesiva que alerta sobre a alta tensão do sistema elétrico do veículo. 

Utilização do veículo em outros países e continentes

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 249.**

O veículo foi produzido para um determinado país e corresponde às determinações de homologação vigentes no país no momento da fabricação do veículo.


Se o veículo for vendido em outro país ou se for utilizado em outro país por um período prolongado, as respectivas determinações legais válidas no país de destino devem ser observadas.

Se for o caso, será necessário montar ou desmontar determinados equipamentos e desativar funções. Da mesma forma, os escopos dos serviços e



os tipos de serviço podem ser afetados. Isto é válido especialmente se o veículo for utilizado durante um período prolongado em uma região de clima diferente.

Em razão de diferentes faixas de frequência ao redor do mundo, o rádio ou o sistema de navegação poderão não funcionar em outros países.

NOTA

A Volkswagen não se responsabiliza por danos causados ao veículo em razão de combustível de baixa qualidade, serviços indevidos fora da Rede Autorizada ou utilização de peças não originais. 

Instalar o rádio

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 249.**

Na montagem posterior de um rádio ou na substituição do rádio montado de fábrica, observe as seguintes recomendações:


- Em algumas versões, as tomadas de ligação já existentes no veículo foram previstas para os rádios originais Volkswagen, a partir do ano modelo 2005.
- Os aparelhos de rádio com ligações diferentes terão que ser ligados com cabos adaptadores, que podem ser adquiridos nas Concessionárias Volkswagen.
- Os rádios **não** previstos no programa de Acessórios Originais Volkswagen poderão necessitar de um adaptador adicional quando o sinal de recepção estiver fraco.
- É aconselhável efetuar a instalação do rádio em uma Concessionária Volkswagen, cujo pessoal está informado sobre as especificações técnicas dos veículos e onde existem os rádios originais e as peças de montagem necessárias do Programa de Acessórios Volkswagen, além dos trabalhos serem executados em conformidade com as diretrizes da fábrica.

- A potência máxima dos alto-falantes originais de fábrica é 20 W (RMS).
- A Volkswagen recomenda que se utilize também alto-falantes, jogos de montagem, antenas e kits de supressão de interferências do Programa de Acessórios Volkswagen. Estas peças foram especialmente concebidas para cada veículo.

ADVERTÊNCIA

Nunca cortar o cabo de ligação, deixando-o sem isolamento. Isso pode causar um incêndio.

NOTA

- **Uma ligação deficiente do rádio pode provocar a destruição de componentes elétricos importantes ou afetar o seu funcionamento. Eventuais interferências como, por exemplo, no sinal da velocidade, podem provocar falhas no funcionamento do motor, ABS, etc.**
- **A simples ligação do sinal de velocidade a um rádio com ajuste automático do volume de outros fabricantes pode dar origem a esses tipos de falhas.** 

Volume do rádio ou do sistema de navegação



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 249.

O rádio ou o sistema de navegação dispõe de manual de instruções separado com todas as informações relevantes para o funcionamento do rádio ou sistema de navegação.

ADVERTÊNCIA

O funcionamento do rádio ou do sistema de navegação com grande volume, sobretudo com uma pressão sonora superior a 85 decibéis, pode provocar danos à audição.

- Se o volume estiver demasiado alto, sinais acústicos do exterior, por exemplo, sinais de aviso de veículos da polícia, bombeiros ou outros veículos, podem não ser ouvidos e ocasionar acidentes.

Fone de ouvido



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 249.

Ao utilizar telefone móvel ou outros dispositivos, observar os respectivos manuais de instruções, a legislação nacional e os regulamentos sobre a utilização de fones de ouvido. No Brasil, por exemplo, é proibida a utilização de fones de ouvido pelo condutor durante a condução.

ADVERTÊNCIA

Ao utilizar fones de ouvido durante a condução, sinais acústicos do exterior, por exemplo, sinais de aviso de veículos da polícia, bombeiros ou outros veículos, podem não ser ouvidos e ocasionar acidentes.

Serviço de atendimento ao cliente



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 249.

A Volkswagen procura sempre oferecer o melhor serviço de atendimento ao cliente. Em caso de problemas, reparos necessários ou trabalhos de manutenção, por favor se dirija a uma Concessionária Volkswagen ou a uma empresa especializada.

A Concessionária Volkswagen possui os meios necessários para resolver seu problema e pode o ajudar. Para esclarecer dúvidas, sugestões ou recomendações, a Volkswagen coloca ao seu dispor as seguintes possibilidades de contato:

- **Internet:** www.volkswagen.com.br (Fale Conosco),
- **Telefone:** 0800 019 5775 (ligação gratuita),



- **Fax:** (011) 4347-5412 / 5413,
- **Carta** para o seguinte endereço:

Volkswagen do Brasil - Central de relacionamento com Clientes

Via Anchieta, km 23,5
São Bernardo do Campo - SP
CEP 09823-901 - CPI 1048

Por meio destes contatos, você tem a possibilidade de se informar acerca de produtos atuais e de novidades e, além disso, de receber informações acerca da empresa.

Declaração de conformidade

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 249.

O respectivo fabricante declara que os produtos relacionados a seguir se encontram em conformidade com os requisitos básicos e outras determinações e regulamentações relevantes vigentes na data de fabricação do veículo:

Equipamentos de radiofrequência

- Imobilizador eletrônico.
- Chave do veículo com controle remoto.



Equipamentos elétricos

- Tomada 12 V.

Licença de utilização da chave com comando remoto



Fig. 144 Representação esquemática: etiquetas com sequência numérica de homologação da ANATEL.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 249.

A chave com comando remoto, acionado por radiofrequência, está em conformidade com todos os critérios de homologação e utilização. Ela foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para operação do seu veículo.

O respectivo número de homologação da ANATEL para a chave com comando remoto é identificado pela sequência numérica, localizada acima do código de barras da etiqueta ⇒ [Fig. 144](#).

O código de barras e os algarismos, localizados na parte inferior da etiqueta, variam de acordo com o fornecedor da chave com comando remoto.




 Esse sistema opera em prioridade secundária e não é protegido contra interferências. Isto também é válido para equipamentos do mesmo tipo. Sistemas de prioridade primária não podem ser avariados por esse sistema.





Fig. 145 Representação esquemática: etiquetas com sequência numérica de homologação da ANATEL.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 249.**

O imobilizador eletrônico, acionado por radiofrequência, está em conformidade com todos os critérios de homologação e utilização. Ele foi autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para operação do seu veículo.

O respectivo número de homologação da ANATEL para o imobilizador eletrônico é identificado pela sequência numérica, localizada acima do código de barras da etiqueta ⇒ Fig. 145.

O código de barras e os algarismos, localizados na parte inferior da etiqueta, variam de acordo com o fornecedor do imobilizador eletrônico.

 Esse sistema opera em prioridade secundária e não é protegido contra interferências. Isto também é válido para equipamentos do mesmo tipo. Sistemas de prioridade primária não podem ser avariados por esse sistema. 

Unidade de controle do motor e sistema de purificação do gás de escape

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Luzes de controle	255
Regulagem eletrônica da potência do motor (EPC)	255
Catalisador	256
Filtro de carvão ativado - sistema de alimentação	256

Informações e alertas complementares:

- Trocar a marcha ⇒ Página 146
- Abastecer ⇒ Página 182
- Combustível ⇒ Página 187
- Óleo do motor ⇒ Página 195
- Bateria do veículo ⇒ Página 207
- Informações armazenadas nas unidades de comando ⇒ Página 241
- Puxar e rebocar ⇒ Página 302


ADVERTÊNCIA



As peças do sistema de escape esquentam muito. Isso pode causar incêndios.


- Desligar o veículo de forma que nenhuma peça do sistema de escape entre em contato com materiais facilmente inflamáveis por baixo do veículo, como, por exemplo, grama seca.
- Nunca utilizar proteção adicional para a parte inferior do veículo ou produtos anticorrosivos no tubo do escapamento, catalisadores ou chapas de blindagem térmica.

Luzes de controle



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 254.

Acesa	Causa possível	Solução
	Unidade de controle do motor avariada (Electronic Power Control).	O motor deve ser verificado imediatamente por uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada.
	Deficiência de emissões do sistema de escape (OBD).	Diminuir a velocidade. Conduzir com cuidado até uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada mais próxima. O motor deve ser verificado.

Piscando	Causa possível	Solução
	Catalisador avariado.	Diminuir a velocidade. Conduzir com cuidado até uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada mais próxima. O motor deve ser verificado.

Ao ligar a ignição, algumas luzes de advertência e de controle se acendem rapidamente para verificação da função. Elas se apagam após alguns segundos.

ADVERTÊNCIA

A observância das luzes de advertência acesas e das mensagens de texto é essencial para a segurança do condutor e passageiros, evitando possíveis paradas do veículo, bem como eventuais acidentes.

- **Nunca ignorar as luzes de advertência acesas e as mensagens de texto.**



ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Parar o veículo assim que possível em um local seguro a todos os passageiros do veículo e aos demais condutores.**

NOTA


Observar sempre as luzes de controle acesas e suas descrições e orientações para evitar danos no veículo.



Enquanto as luzes de controle  ou EPC estiverem acesas, será necessário contar com avarias do motor, com um maior consumo de combustível e com uma redução da potência do motor. 


Regulagem eletrônica da potência do motor (EPC)





Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 254.

A regulagem eletrônica da potência do motor (EPC) ou acelerador eletrônico (e-gas) compreende um sistema de aceleração controlado eletronicamente. O principal objetivo deste sistema não é simplesmente a posição do corpo da borboleta, mas sim o torque solicitado pelo usuário.

Quando o condutor acionar o acelerador, o sistema interpretará a ordem, transformando-a em necessidade de força e velocidade.

Com o controle sobre os componentes do motor, o melhor desempenho possível é calculado, atendendo à solicitação do condutor. 

Catalisador

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 254.**

O catalisador serve para o tratamento posterior dos gases de escape e, assim, ajuda a reduzir as emissões de poluentes no escape. Para que o sistema de escape e o catalisador do motor funcionem por mais tempo:

- Abastecer apenas com gasolina sem chumbo ou outros aditivos metálicos (por exemplo, manganês).
- Jamais deixar o tanque de combustível esvaziar completamente.
- Jamais completar com óleo do motor em excesso ⇒ Página 195.
- Não puxar o veículo, mas sim utilizar o auxílio à partida ⇒ Página 299.


Se ocorrerem falhas da ignição, queda de potência ou um mau funcionamento do motor durante a condução, reduzir imediatamente a velocidade e

mandar verificar o veículo em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada. Do contrário, o combustível não queimado pode chegar ao sistema de escape e, conseqüentemente, à atmosfera. Além disso, o catalisador também pode ser danificado por superaquecimento!



NOTA

Um único abastecimento com gasolina com chumbo ou outros aditivos metálicos (por exemplo, manganês) é suficiente para reduzir a eficácia do catalisador e para danificá-lo.



Mesmo com o sistema de escape em perfeitas condições de funcionamento, pode ocorrer um cheiro sulfuroso nas emissões do escapamento, em certas condições de funcionamento do motor. Isso depende do teor de enxofre do combustível. Muitas vezes, basta optar por uma marca de combustível diferente. 


Filtro de carvão ativado - sistema de alimentação

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 254.**

O sistema de alimentação possui um filtro de carvão ativado (acumulador de vapores), que impede a saída dos vapores do tanque de combustível para a atmosfera. Estes vapores ficam retidos no filtro de carvão ativado, enquanto o motor estiver

parado. Durante a condução, ao se abrir a válvula de ventilação, os vapores passam para o motor, para serem queimados.



O filtro de carvão ativado, além de não permitir que os gases do tanque de combustível sejam liberados na atmosfera, ainda permite uma ligeira redução no consumo de combustível. 

Autoajuda

Orientações práticas

Perguntas e respostas

Se houver a suspeita de uma suposta função defeituosa ou dano no veículo durante o manuseio do veículo, **antes** de se dirigir a uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada,

ler e observar as seguintes orientações. Além disso, as palavras-chave “particularidades” ou “listas de controle” podem ajudar.

Particularidade	Causas possíveis	Soluções possíveis
O motor não pega.	Bateria do veículo descarregada.	– Executar o auxílio à partida ⇒ Página 299. – Carregar a bateria do veículo ⇒ Página 207.
	Uma chave do veículo incorreta é utilizada.	Utilizar uma chave do veículo válida ⇒ Página 43.
	O nível de combustível está muito baixo.	Abastecer com combustível ⇒ Página 182.
As portas do veículo não podem ser destravadas ou travadas com a chave do veículo.	– Bateria da chave do veículo descarregada. – Distância muito grande do veículo. – Tecla pressionado fora da área de alcance.	– Substituir a bateria ⇒ Página 43. – Aproximar-se do veículo. – Sincronizar a chave do veículo ⇒ Página 43.
Ruídos anormais.	Motor frio, sistemas de assistência à frenagem, freio de estacionamento.	No índice remissivo de termos, observar a entrada “ruídos”.
Características de direção estranhas.	Sistemas de assistência ativadas.	No índice remissivo de termos, observar a entrada “sistemas de assistência”.
	Transmissão automatizada ASG superaquecida.	Parar o veículo imediatamente ⇒ Página 153.
O monitoramento do interior do veículo dispara um alarme falso.	– Vidros abertos. – Enfeite de espelho se movimenta. – Telefone móvel vibra no veículo.	Eliminar os riscos de alarme falso ⇒ Página 54.
Funções diferentes do que está descrito no Manual de instruções.	Foram realizadas configurações no Sistema de informações Volkswagen.	Verificar e, se for o caso, restaurar as configurações originais ⇒ Página 24.
Pista não devidamente iluminada.	– Farol regulado para tráfego pela esquerda ou pela direita. – Farol regulado muito alto. – Lâmpadas incandescentes com falha. – Farol baixo desligado.	– Converter o farol para tráfego pela esquerda ou pela direita ⇒ Página 96. – Regular o alcance do farol ⇒ Página 96. – Trocar as lâmpadas incandescentes ⇒ Página 283. – Ligar o farol baixo ⇒ Página 96.

Particularidade	Causas possíveis	Soluções possíveis
Os consumidores elétricos não funcionam.	Bateria do veículo descarregada.	Carregar a bateria do veículo ⇒ Página 207.
	Nível de combustível baixo.	Abastecer ⇒ Página 182.
	Fusível queimado.	Verificar o fusível e substituir, se necessário ⇒ Página 278.
Consumo de combustível mais alto do que o indicado.	– Tráfego de curta distância. – “Pedal do acelerador inquieto”.	– Evitar distâncias curtas. – Conduzir preventivamente. – Acelerar suavemente.
	Consumidores elétricos ligados.	Desligar os consumidores desnecessários.
	Unidade de controle do motor avariada.	Corrigir a avaria ⇒ Página 254.
	Pressão dos pneus muito baixa.	Adequar a pressão dos pneus ⇒ Página 228.
	Condução em região montanhosa.	Nenhuma solução imediata.
	Condução com reboque.	– Checar a necessidade de uso. – Remover quando não houver a necessidade de uso.
	Condução com carga elevada.	Nenhuma solução imediata.
	Condução com rotação do motor elevada.	Selecionar uma marcha mais alta.

Em caso de emergência

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Proteger a si mesmo e ao veículo	259
Luzes de frenagem de emergência - ESS (Emergency Stop Signal)	260
Triângulo de segurança	261
Remover o extintor de incêndio	261
Utilizar o extintor de incêndio	262
Manutenção do extintor de incêndio	262

Informações e alertas complementares:

- Frear, parar e estacionar ⇒ Página 157
- Ferramentas de bordo ⇒ Página 267
- Troca das rodas ⇒ Página 271

⚠ ADVERTÊNCIA

Um veículo parado representa um grande risco de acidente para si mesmo e para terceiros no trânsito.

- Parar o veículo assim que possível em um local seguro. Estacionar o veículo a uma distância segura do fluxo de trânsito para travar seguramente todas as portas em caso de emergência. Ligar as luzes de advertência para alertar outros condutores.
- Nunca deixar crianças, deficientes ou pessoas com necessidades especiais sozinhas no veículo quando as portas forem travadas. Isto poderá fazer com que elas sejam trancadas dentro do veículo em caso de emergência. Pessoas trancadas podem ficar expostas a temperaturas muito altas ou muito baixas.

Proteger a si mesmo e ao veículo

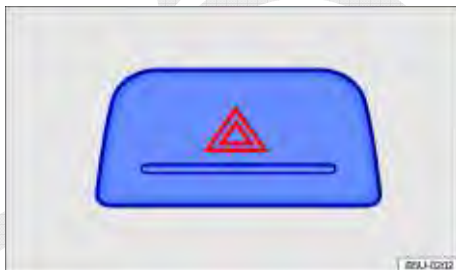


Fig. 146 Na parte superior do console central: interruptor das luzes de advertência.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 259.

Observar as determinações legais para a proteção de um veículo parado. Em muitos países existem prescrições a respeito, por exemplo, o acionamento das luzes de advertência ⇒ Página 261.




Lista de controle

Os seguintes pontos devem ser observados na sequência indicada, para garantir a própria segurança e a segurança dos passageiros ⇒ ⚠:

1. Estacionar o veículo a uma distância segura do fluxo de trânsito sobre uma superfície adequada ⇒ ⚠.
2. Ligar as luzes de advertência com o interruptor (⚠) ⇒ Fig. 146.
3. Puxar o freio de estacionamento ⇒ Página 157.
4. Colocar a alavanca da transmissão na posição neutra ou a alavanca seletora na posição D/M ⇒ Página 146.
5. Desligar o motor e retirar chave do veículo da ignição ⇒ Página 141.
6. Desembarcar todos os ocupantes do veículo e levá-los em segurança para longe do fluxo de trânsito, por exemplo, para trás do guardrail.

Lista de controle (continuação)

7. Levar todas as chaves do veículo ao deixar o veículo.
8. Posicionar o triângulo de segurança para fazer com que outros condutores percebam o veículo.
9. Deixar o motor esfriar suficientemente e, se necessário, procurar auxílio técnico especializado.

Com as luzes de advertência ligadas, todos os indicadores de direção do veículo piscam ao mesmo tempo. As luzes indicadoras dos indicadores de direção   e uma luz indicadora no interruptor  piscam ao mesmo tempo. As luzes de advertência também funcionam com a ignição desligada.

Se o veículo estiver sendo rebocado, os indicadores de direção somente funcionarão com a ignição ligada e com as luzes de advertência desligadas. Com a ignição desligada, não será possível sinalizar uma mudança de direção, mas somente as luzes de advertência.

Exemplos em que as luzes de advertência devem ser acionadas:

- Se o trânsito à frente desacelerar repentinamente ou se alcançar o fim de um congestionamento, para alertar os condutores quem vêm atrás.
- Se houver uma emergência.
- Se o veículo quebrar.
- Ao ser rebocado.

Observar sempre as determinações regionais sobre o uso das luzes de advertência.

Se as luzes de advertência não funcionarem, os outros condutores deverão ser alertados (em conformidade com as determinações legais) a respeito do veículo parado.

ADVERTÊNCIA


A observância da lista de controle é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores, evitando possíveis acidentes.



- **Seguir sempre as ações da lista de controle e observar as precauções de segurança geralmente válidas.**

ADVERTÊNCIA



As peças do sistema de escape esquentam muito. Por isso podem ocorrer incêndios e ferimentos graves.

- **Nunca estacionar o veículo de forma que peças do sistema de escape entrem em contato com materiais facilmente inflamáveis embaixo do veículo, como, por exemplo, grama seca ou combustível.**

 A bateria do veículo se descarregará se as luzes de advertência ficarem ligadas por um longo período de tempo - mesmo com a ignição desligada.

 Em veículos com airbag, quando os airbags são acionados em um acidente, as luzes de advertência podem ser acionadas automaticamente ⇒ Página 87. 



Luzes de frenagem de emergência - ESS (Emergency Stop Signal)

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 259.**

Para veículos com a função ESS e com sistema antibloqueio do freio (ABS), durante uma frenagem brusca e contínua e em velocidades superiores a 80 km/h, a lanterna da luz de freio poderá piscar para alertar os condutores que trafegam atrás.

Se a frenagem for prolongada por mais tempo, mantendo-se a mesma desaceleração, as luzes de advertência são automaticamente ligadas e pisca-

rão quando o veículo atingir uma velocidade inferior a aproximadamente 10 km/h. Ao reiniciar o movimento do veículo, as luzes de advertência desligam-se por conta própria.

As luzes de advertência também podem ser desligadas ao pressionar o interruptor  no painel de instrumentos ⇒ Fig. 146. 

Triângulo de segurança

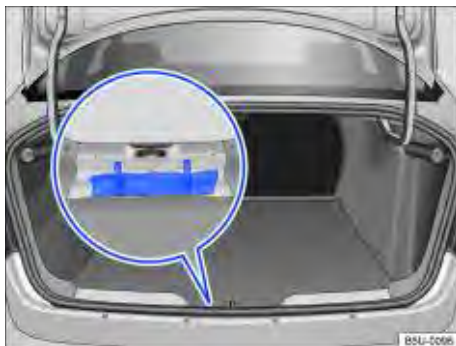




Fig. 147 No compartimento de bagagem: triângulo de segurança.


 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 259.

O triângulo de segurança está fixado no compartimento de bagagem, abaixo da cobertura central ⇒ Fig. 147.

ADVERTÊNCIA

Objetos soltos podem ser lançados pelo interior do veículo em razão de uma manobras de direção ou de frenagem súbita, bem como em um acidente, e causar ferimentos graves.

- Afixar o triângulo de segurança nos devidos suportes sempre de maneira segura.

 O triângulo de segurança deve atender às especificações legais vigentes de cada país. 

Remover o extintor de incêndio

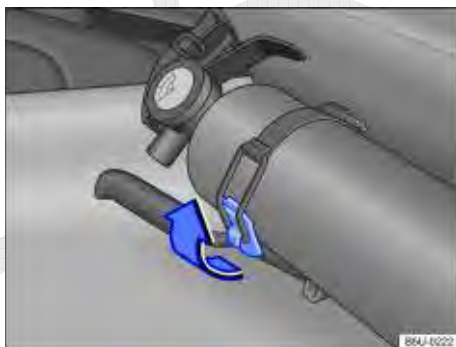





Fig. 148 No banco do condutor: extintor de incêndio.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 259.



É importante conhecer o local de armazenamento, a remoção e o manuseio do extintor de incêndio antes do extintor precisar ser usado em caso de um incêndio.

- Soltar a abraçadeira de fixação, puxando-a para cima ⇒ Fig. 148 no sentido da seta.
- Retirar o extintor de incêndio do suporte no banco. 

Utilizar o extintor de incêndio





Fig. 149 Sequência de utilização do extintor de incêndio.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 259.

- Puxar a trava ⇒ Fig. 149 (A) ou ⇒ Fig. 150 (A) para romper o lacre.
- Direcionar o bico para a base do fogo.
- Apertar o gatilho ⇒ Fig. 149 (B) ou ⇒ Fig. 150 (B) espalhando o pó.





Fig. 150 Sequência de utilização do extintor de incêndio.

 O cilindro do extintor de incêndio traz mais informações sobre manutenção e verificações periódicas. 

Manutenção do extintor de incêndio




Fig. 151 No extintor de incêndio: indicador de carga (manômetro).

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 259.

O extintor de incêndio deve ser verificado frequentemente com relação aos seguintes pontos:



Fig. 152 No extintor de incêndio: indicador de carga (manômetro).

- Data de validade - identificada no corpo do extintor.
- Carga - o ponteiro deve estar na faixa verde do manômetro (carregada) ⇒ Fig. 151 ou ⇒ Fig. 152. 


- Condições gerais - informações legíveis, fixação dos componentes, possíveis ferrugens, amassados ou outros danos (as manutenções devem se efetuar em estabelecimentos credenciados pelo INMETRO).
- Presença da marca de conformidade do INMETRO.
- Lacre de inviolabilidade - comprovação de que o extintor não foi utilizado.

ADVERTÊNCIA

- **O extintor de incêndio do veículo está previsto para ser utilizado apenas uma vez e tem validade definida por lei.**

ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Sempre que o extintor de incêndio for utilizado ou atingir o prazo de durabilidade/data de vencimento, ele deve ser substituído imediatamente por um novo.**
- **A Volkswagen recomenda fazer a substituição do extintor de incêndio do seu veículo em uma Concessionária Volkswagen ou em estabelecimentos credenciados pelo INMETRO para esta finalidade.**

 Ao circular com o extintor de incêndio fora da validade ou sem condições de uso, o condutor estará sujeito a multas.

Fechamento ou abertura de emergência

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Travar a porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras manualmente	265
Destruar a tampa do compartimento de bagagem emergencialmente	266

As portas podem, por exemplo, ser travadas manualmente ou destravadas parcialmente em caso de uma falha na chave do veículo com comando remoto ou do travamento central.

Informações e alertas complementares:

- Jogo de chaves do veículo ⇒ Página 43
- Travamento central e sistema de travamento ⇒ Página 48
- Portas ⇒ Página 55
- Em caso de emergência ⇒ Página 259

ADVERTÊNCIA

Um fechamento de emergência sem supervisão pode causar ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca deixar crianças ou pessoas com necessidade especiais sozinhas no veículo. Em caso de emergência, elas não estariam em condições de deixar o veículo sozinhas ou de cuidarem de si mesmas.
- Em um veículo fechado, de acordo com a estação do ano, podem ocorrer temperaturas muito altas ou muito baixas que podem ocasionar ferimentos graves e enfermidades, principalmente em crianças pequenas, ou ocasionar a morte.

ADVERTÊNCIA

- A área de funcionamento das portas é perigosa e pode causar ferimentos.
- Abrir ou fechar as portas somente quando não houver ninguém em sua área funcional.



NOTA

Ao executar um fechamento de emergência, as peças devem ser removidas cuidadosamente e reinstaladas corretamente para evitar danos no veículo.

Travar a porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras manualmente



Fig. 153 Na parte dianteira da porta traseira direita: travamento de emergência, coberto por uma vedação de borracha.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 264.**

Para veículos com travamento elétrico, a porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras podem ser travadas manualmente. Com isso, o sistema de alarme antifurto **não** é ativado.


- Abrir a porta.
- Remover a vedação de borracha localizada na lateral da porta. A vedação está identificada por um cadeado  ⇒ [Fig. 153](#).
- Desdobrar a haste da chave para fora ⇒ [Página 44](#) ou com a chave do veículo mecânica.
- Inserir a haste da chave na fenda vertical e girar para dentro do veículo ⇒ [Fig. 154](#), no sentido da seta.
- Fixar novamente a vedação de borracha e fechar a porta completamente.
- Verificar se a porta está travada.






Fig. 154 Travamento de emergência do veículo com a chave do veículo.

- Se necessário, realizar o processo nas outras portas.
- O veículo deve ser verificado imediatamente por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.

NOTA



Ao realizar um travamento de emergência, desmontar as peças com cuidado e montar corretamente após realizar o trabalho, para evitar danos no veículo.

 As portas do veículo podem ser destravadas e abertas por dentro puxando-se a maçaneta de abertura da porta. Eventualmente, pode ser necessário puxar a maçaneta de abertura da porta duas vezes ⇒ [Página 48](#).

 A porta do condutor pode ser travada ou destravada manualmente pelo cilindro da porta ⇒ [Página 53](#), *Destrançar mecanicamente todas as portas do veículo (abertura de emergência)*. 

Destruar a tampa do compartimento de bagagem emergencialmente



 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 264.


- Rebater o encosto do banco traseiro para frente.
- Remover os volumes de bagagem para alcançar a tampa do compartimento de bagagem.
- Deslocar a alavanca de destravamento no sentido da seta ⇒ [Fig. 155](#), para destravar a tampa. 

Fig. 155 Do lado de dentro do compartimento de bagagem: destravamento de emergência da tampa do compartimento de bagagem.

Ferramentas de bordo

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Acomodação	267
Acesso às ferramentas de bordo	268
Componentes	268

Ao sinalizar o veículo quebrado, observar as determinações legais do respectivo país.

Informações e alertas complementares:

- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Em caso de emergência ⇒ Página 259
- Troca das rodas ⇒ Página 271

ADVERTÊNCIA

Uma ferramenta de bordo e uma roda de emergência soltos podem ser arremessados pelo interior do veículo durante manobras de direção ou de frenagem súbitas, bem como em um acidente, e causar ferimentos graves.

- Garantir sempre que as ferramentas de bordo ou a roda de emergência estão fixados com segurança no compartimento de bagagem.

ADVERTÊNCIA



Uma ferramenta de bordo inadequada ou danificada pode ocasionar acidentes e ferimentos.

- Nunca trabalhar com uma ferramenta de bordo inadequada ou danificada.

Acomodação



Fig. 156 No compartimento de bagagem, sob o revestimento de assoalho: roda de emergência e ferramentas de bordo.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 267.

As ferramentas de bordo e a roda de emergência estão localizadas no compartimento de bagagem, sob o revestimento do assoalho ⇒ Fig. 156.

- Levantar o revestimento do compartimento de bagagem ⇒ Fig. 156. Para veículos *com porta-objetos no compartimento de bagagem*, é necessário remover primeiramente a tampa do porta-objetos para acessar a roda de emergência ⇒ Página 123.
- Retirar o revestimento por completo para retirar a roda de emergência e acessar as ferramentas de bordo.

Acesso às ferramentas de bordo



Fig. 157 No compartimento de bagagem: cinta de fixação da caixa de ferramentas e caixa de ferramentas de bordo.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 267.

Para acesso à caixa de ferramentas, é necessária a remoção da roda de emergência.

Soltar a cinta de fixação da caixa de ferramentas de bordo

- Para soltar a cinta de fixação ⇒ **Fig. 157 (A)**, puxar a fivela no sentido da seta **1**.

Fixar a caixa de ferramentas de bordo

- Posicionar a caixa de ferramentas em seu alojamento.
- Passar a cinta pela fivela no sentido da seta **2** e puxar firmemente a cinta para fixar a caixa de ferramentas de bordo.

Certificar-se sempre que a roda de emergência e as ferramentas de bordo estão corretamente fixadas no compartimento de bagagem.

Componentes



Fig. 158 Componentes das ferramentas de bordo.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 267.

A abrangência das ferramentas de bordo depende dos equipamentos do veículo. A seguir está descrito o escopo máximo.

Componentes das ferramentas de bordo

⇒ **Fig. 158**

- 1** Macaco. Antes da recolocação do macaco na caixa de ferramentas, fechar totalmente o macaco e fixar a garra com a cinta elástica, para evitar ruídos.
- 2** Chave de roda. É usada também como manivela do macaco para o levantamento do veículo ⇒ Página 274.
- 3** Gancho extrator para remoção das calotas centrais ou das coberturas dos parafusos das rodas.

Girar o macaco para sua posição original após o uso para que ele possa ser guardado com segurança.

Calotas

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Supercalota	269
Capa de cobertura dos parafusos da roda ...	270

Informações e alertas complementares:

- Conservar e limpar a parte externa do veículo ⇒ Página 212
- Ferramentas de bordo ⇒ Página 267
- Troca das rodas ⇒ Página 271

⚠ ADVERTÊNCIA

Calotas inadequadas e uma montagem incorreta das calotas podem causar acidentes e ferimentos graves.

⚠ ADVERTÊNCIA (continuação)

- Calotas montadas incorretamente podem se soltar durante a condução e colocar outros condutores em risco.
- Não utilizar calotas danificadas.
- Garantir sempre que o fornecimento de ar para refrigeração dos freios não esteja interrompido ou reduzido. Isto também é válido para instalação posterior de calotas. Um fluxo de ar insuficiente pode resultar em uma distância de frenagem consideravelmente maior.

! NOTA

Desinstalar cuidadosamente as calotas e reinstalar corretamente para evitar danos no veículo.

Supercalota



Fig. 159 Retirar a supercalota.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 269.

Remover a supercalota

- Pegar a chave de roda das ferramentas de bordo ⇒ Página 267.
- Remover os parafusos da roda. O parafuso oposto à válvula ⇒ Fig. 159 (A) serve como guia na sequência de montagem. Por isso, remover o pa-

rafuso (A) por último e tenha cuidado para não deixar a supercalota cair ao remover os outros parafusos.

Instalar a supercalota

- Instalar primeiro o parafuso (A), posicionar a supercalota e, em seguida, instalar os demais parafusos.



! NOTA

A supercalota está fixada na roda e não pode ser retirada sem a remoção dos parafusos da roda.

Capa de cobertura dos parafusos da roda




Fig. 160 Remover as capas de cobertura dos parafusos da roda.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 269.

- Pegar o gancho extrator das ferramentas de bordo ⇒ Página 267.
- Passar o gancho extrator pela abertura da capa de cobertura ⇒ Fig. 160 e remover no sentido da seta.

As capas de cobertura servem para proteção dos parafusos da roda e devem ser encaixadas completamente após a troca de roda.

Ao inserir as capas de cobertura, é necessário assegurar-se de que fiquem corretamente encaixadas. Caso contrário, podem se soltar com o veículo em movimento. 

Troca de roda

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Preparações para a troca de roda	271
Roda de emergência com aro 14 polegadas	272
Parafusos da roda	273
Levantar o veículo com o macaco	274
Trocar a roda	276
Após a troca da roda	277

Realizar uma troca de roda por conta própria somente quando o veículo estiver estacionado com segurança, estiver familiarizado com as ações e precauções de segurança necessárias e as ferramentas apropriadas estiverem disponíveis! Caso contrário, procurar auxílio técnico especializado.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Jogo de chaves do veículo ⇒ Página 43
- Rodas e pneus ⇒ Página 228
- Em caso de emergência ⇒ Página 259
- Ferramentas de bordo ⇒ Página 267
- Calotas ⇒ Página 269

ADVERTÊNCIA


Uma troca de roda pode ser perigosa, especialmente se for realizada na margem da rua. Para evitar que acidentes ocorram, devem ser observadas as seguintes orientações:

ADVERTÊNCIA (continuação)


- Parar o veículo assim que possível em um local seguro. Estacionar o veículo a uma distância segura do fluxo de trânsito para poder realizar a troca de roda.
- Todos os passageiros e especialmente as crianças devem sempre se manter a uma distância segura e afastada da área de trabalho durante a troca de roda.
- Ligar as luzes de advertência e utilizar o triângulo de segurança para alertar outros condutores.
- Garantir que o piso seja plano e firme. Se for o caso, utilizar um apoio estável e com superfície larga para o macaco.
- Realizar a troca de roda por conta própria somente se estiver familiarizado com as ações necessárias. Caso contrário, procurar auxílio técnico especializado.
- Utilizar somente ferramentas adequadas e não danificadas para uma troca de roda.
- Desligar sempre o motor, puxar o freio de estacionamento e colocar a alavanca seletora na posição D/M ou, com transmissão manual, engatar uma marcha para reduzir o risco de um movimento sem supervisão do veículo.
- Após uma troca de roda, mandar verificar o torque de aperto dos parafusos da roda com um torquímetro calibrado.

Preparações para a troca de roda



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 271.

Lista de controle

Executar as seguintes ações sempre na sequência indicada, como preparações para a troca de roda ⇒ :

1. Em caso de um pneu furado, estacionar o veículo à distância mais segura possível do fluxo de trânsito, em um piso plano e firme.
2. Puxar o freio de estacionamento ⇒ Página 157.
3. Transmissão automatizada: colocar a alavanca seletora na posição D/M ⇒ Página 146.
4. Desligar o motor e retirar a chave do veículo do cilindro da ignição ⇒ Página 141.
5. Transmissão manual: engatar a marcha ⇒ Página 146.
6. Todos os ocupantes do veículo devem desembarcar e permanecer em segurança, por exemplo, atrás do guardrail.

Lista de controle (continuação)

7. Bloquear a roda diagonalmente oposta com calços dobráveis ou outros objetos apropriados.
8. Em condução com reboque: desacoplar o reboque do veículo de tração e estacionar de maneira correta.
9. Com o compartimento de bagagem carregado: remover os volumes de bagagem.
10. Retirar a roda de emergência e a ferramenta de bordo do compartimento de bagagem.
11. Remover as calotas da roda ⇒ Página 269 e afrouxar os parafusos da roda a ser trocada.



ADVERTÊNCIA

A observância da lista de controle é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores, evitando possíveis acidentes.


ADVERTÊNCIA (continuação)

- Seguir sempre as ações da lista de controle e observar as precauções de segurança geralmente válidas.

Roda de emergência com aro 14 polegadas

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 271.

Os veículos equipados com rodas com aro de 16 polegadas, em função de características do compartimento de bagagem, a roda de emergência do veículo possui aro de 14 polegadas.

A roda de emergência deverá ser utilizada temporariamente, em substituição à roda com aro de 16 polegadas, somente durante o tempo necessário para o reparo da roda ou do pneu ⇒ .

Durante este período, atente para as seguintes precauções: após a instalação da roda de emergência com aro de 14 polegadas, a pressão deve ser verificada e corrigida, se necessário, em função da carga e da posição da roda no veículo (traseira ou dianteira). Veja a pressão especificada no lado interno da portinhola do tanque de combustível.

A roda com aro de 14 polegadas deve retornar para a condição de roda de emergência o mais breve possível, após a reinstalação da roda e pneu nor-

mais do veículo, já reparados ou substituídos. Atente, também, para que a capacidade máxima de carga, especificada pelo código na lateral do pneu, não seja excedida.



ADVERTÊNCIA

Um uso inadequado da roda de emergência de aro 14 polegadas por tempo prolongado, ou por substituição definitiva ao aro 16 polegadas, pode provocar danos no pneu, ocasionar a perda de controle do veículo, colisões ou outros acidentes com riscos de ferimentos graves.

- Jamais conduzir em velocidade superior a 80 km/h com a roda de emergência com aro de 14 polegadas montada. Evitar arranques e frenagens bruscas, bem como curvas acentuadas.
- Nunca utilize mais de uma roda de aro 14 polegadas ao mesmo tempo.



Fig. 161 Troca de roda: afrouxar os parafusos da roda.


 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 271.

Para soltar os parafusos da roda, utilizar somente a chave de roda pertencente ao veículo.

Enquanto o veículo não estiver levantado pelo macaco, soltar os parafusos da roda cerca de uma volta apenas.

Caso haja dificuldade em soltar um parafuso da roda, pressionar cautelosamente com o pé sobre a extremidade da chave de roda. Para isso, segurar-se no veículo e atentar para uma posição segura.

Soltar os parafusos da roda

- Encaixar a chave de roda no parafuso da roda até o batente ⇒ [Fig. 161](#).
- Segurar na extremidade da chave de roda e girar o parafuso da roda aproximadamente *uma* volta no sentido anti-horário ⇒ .

Informações importantes sobre os parafusos da roda

Os aros e os parafusos das rodas foram projetados especificamente para as rodas montadas de fábrica. Por isso, para cada mudança de aro devem ser utilizados os parafusos da roda correspondentes, com o comprimento e a convexidade corretos. A correta fixação das rodas e o funcionamento do sistema de freio dependem disto.

Parafusos da roda de veículos da mesma série de montagem não podem ser utilizados.

Torque de aperto dos parafusos da roda

O torque de aperto especificado dos parafusos da roda em aros de roda de aço e de liga leve é de **100 Nm**. Após uma troca de roda, o torque de aperto deve ser verificado imediatamente com um torquímetro calibrado.

Parafusos da roda corroídos e de rosqueamento difícil devem ser substituídos e os orifícios rosqueáveis do cubo da roda devem ser limpos **antes da verificação** do torque de aperto.

Nunca engraxar ou lubrificar os parafusos da roda ou os orifícios rosqueáveis do cubo das rodas. Eles podem se soltar durante a condução, mesmo com o torque de aperto prescrito.

ADVERTÊNCIA

Parafusos da roda apertados incorretamente podem se soltar durante a condução e causar acidentes, ferimentos graves e a perda de controle do veículo.

- Utilizar somente parafusos da roda que pertençam ao respectivo aro.
- Nunca utilizar parafusos da roda diferentes.
- Os parafusos da roda e os orifícios rosqueáveis dos cubos das rodas devem estar limpos, de fácil manuseio e sem óleo e graxa.
- Utilizar apenas a chave de roda fornecida de fábrica com o veículo para soltar e apertar os parafusos das rodas.
- Enquanto o veículo não estiver levantado pelo macaco, soltar os parafusos da roda cerca de uma volta apenas.
- Nunca engraxar ou lubrificar os parafusos da roda ou os orifícios rosqueáveis do cubo das rodas. Eles podem se soltar durante a condução, mesmo com o torque de aperto prescrito.
- Se os parafusos da roda forem apertados com um torque de aperto muito baixo, os parafusos da roda e os aros podem se soltar durante a condução. Um torque de aperto excessivo pode ocasionar danos aos parafusos da roda ou à rosca.

Levantar o veículo com o macaco

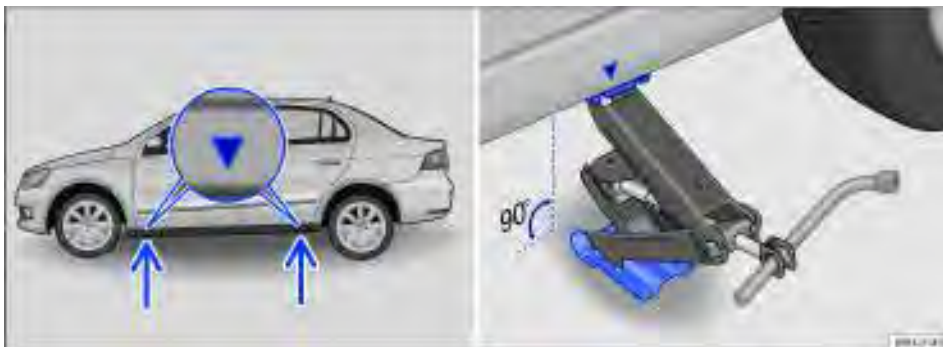





Fig. 162 Pontos de apoio do macaco e macaco posicionado no lado esquerdo traseiro do veículo.


 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 271.

O veículo só deve ser levantado depois de soltar os parafusos da roda que se pretende substituir
⇒ Página 273.

O macaco somente pode ser posicionado nos pontos de apoio indicados (marcação na carroceria) ⇒ Fig. 162. É válido o ponto de apoio localizado próximo à roda correspondente ⇒ .

Lista de controle

Os seguintes pontos devem ser observados na sequência indicada, para garantir a própria segurança e a segurança dos passageiros ⇒ .

1. Escolher um piso plano e firme para levantar o veículo.
2. Desligar o motor. Em caso de transmissão manual, engatar uma marcha ou, em caso de transmissão automatizada, colocar a alavanca seletora na posição **D/M** ⇒ Página 146 e puxar o freio de estacionamento ⇒ Página 157.
3. Bloquear a roda diagonalmente oposta com calços dobráveis ou outros objetos apropriados.
4. Em condução com reboque: desacoplar o reboque do veículo de tração e estacionar de maneira correta.
5. Soltar os parafusos da roda a ser trocada ⇒ Página 273.
6. Procurar o ponto de apoio do macaco sob o veículo, o qual se encontra mais próximo da roda a ser trocada.
7. Inserir a extremidade da chave de roda no olhal do macaco e, segurar a chave de roda pelo lado do encaixe sextavado. Levantar o macaco até onde ainda seja possível colocá-lo sob o ponto de apoio do veículo.
8. Garantir que a base do macaco, com toda sua superfície, esteja sobre o chão e que a base se encontre perpendicularmente abaixo do ponto de colocação ⇒ Fig. 162.
9. Alinhar o macaco e, simultaneamente, levantar a garra do macaco até ela se encaixar na travessa debaixo do veículo ⇒ Fig. 162.
10. Continuar a erguendo o macaco até a roda se levantar do piso. 

ADVERTÊNCIA

Uma utilização incorreta do macaco pode resultar no deslizamento do veículo para fora do macaco, provocando ferimentos graves. Para reduzir o risco de ferimentos, observar o seguinte:

- Utilizar somente macacos liberados pela Volkswagen para o veículo. Outros macacos, mesmo de outros modelos da Volkswagen, podem deslizar.
- O piso deve ser plano e firme. Um piso inclinado ou macio pode causar o deslizamento do veículo para fora do macaco. Se for o caso, utilizar um apoio estável e com superfície larga para o macaco.
- Em caso de um piso escorregadio, como, por exemplo, piso de ladrilhos, utilizar uma base antiderrapante, por exemplo, um tapete de borracha, para evitar o deslizamento do macaco.
- Posicionar o macaco somente nos pontos indicados. A garra do macaco deve se encaixar no perfil da longarina de forma segura ⇒ Fig. 162.
- No caso de condução com reboque, desacoplar o reboque do veículo de tração, antes de substituir a roda.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca deixar uma parte do corpo, por exemplo, um braço ou a perna, debaixo do veículo que esteja levantado somente com o macaco.
- Assegure-se de que todos os passageiros deixem o veículo.
- Se for necessário trabalhar sob o veículo, este deve ser apoiado adicionalmente com cavaletes adequados.
- Nunca levantar o veículo se ele estiver inclinado para o lado ou o motor estiver em funcionamento.
- Nunca ligar o motor com o veículo levantado. Com as vibrações do motor, o veículo pode cair do macaco.

ADVERTÊNCIA

A observância da lista de controle é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores, evitando possíveis acidentes.

- Seguir sempre as ações da lista de controle e observar as precauções de segurança geralmente válidas.

Trocar a roda



Fig. 163 Troca de roda: sequência de remoção dos parafusos da roda.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 271.

Remover a roda

- Observar a lista de controle ⇒ Página 271.
- Soltar os parafusos da roda ⇒ Página 273.
- Levantar o veículo ⇒ Página 274.
- Remover totalmente os parafusos da roda soltos com a chave de roda e guardar em uma superfície limpa.

• **Nos veículos com supercalota**, o parafuso oposto à válvula ⇒ Fig. 163 (A) serve como guia na sequência de montagem. Por isso, remover o parafuso (A) por último e tenha cuidado para não deixar a supercalota cair ao remover os outros parafusos.

- Remover a roda.

Instalar a roda de emergência

Se necessário, observar o sentido de rotação do pneu ⇒ Página 236.

- Fixar a roda de emergência.
- Posicionar os parafusos da roda e apertá-los *levemente*.
- **Nos veículos com calota tipo copinho**, posicionar a calota antes de colocar os parafusos da roda.

- **Nos veículos com supercalota**, instalar primeiro o parafuso ⇒ Fig. 163 (A), posicionar a supercalota e, em seguida, instalar os demais parafusos.
- Abaixar o veículo com o macaco.
- Apertar todos os parafusos da roda firmemente com a chave de roda ⇒ . Para isso, não apertar em sequência, mas sempre alternando entre parafusos de roda opostos.
- **Nos veículos com calota central**, posicionar cuidadosamente os encaixes da calota sobre os parafusos da roda ⇒ , pressionar a calota até ouvir o “clique” de encaixe e certificar-se de que a calota está corretamente encaixada.

ADVERTÊNCIA

Um torque de aperto incorreto ou parafusos de roda tratados incorretamente podem ocasionar a perda de controle do veículo, provocando acidentes e ferimentos graves.

- Manter todos os parafusos da roda e orifícios rosqueáveis dos cubos das rodas sempre limpos e isentos de óleo e graxa. Os parafusos das rodas devem ser de fácil manuseio e apertados com o torque de aperto prescrito.


NOTA

A Volkswagen recomenda especial cuidado durante a remoção da calota central, pois os encaixes plásticos podem ser danificados, se forem submetidos a esforços desnecessários.

- Os parafusos da roda devem estar limpos e girar livremente. Nunca os lubrifique.
- Durante a troca da roda, se constatar que os parafusos têm corrosão ou estão espanados, eles devem ser substituídos, antes de se verificar o torque de aperto, e a rosca do cubo de roda deve ser limpa.

Após a troca da roda




Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 271.

- Se for o caso, limpar as ferramentas de bordo e recolocar no compartimento de bagagem ⇒ Página 267.
- Guardar a roda de emergência ou a roda trocada de forma segura no compartimento de bagagem.
- Mandar verificar o torque de aperto dos parafusos da roda o mais rápido possível com um torquímetro.
- Mandar substituir a roda danificada assim que possível.

ADVERTÊNCIA

Após a troca da roda, sempre se certificar de que as ferramentas de bordo e a roda de emergência estão bem encaixadas em seus alojamentos.

NOTA

O torque de aperto prescrito para os parafusos da roda (de aço ou de liga leve) é de 100 Nm e deve ser controlado o mais rápido possível, com um torquímetro. Para isto, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen. 

Fusíveis

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Fusíveis do veículo	279
Substituir os fusíveis queimados	280
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos .	281
Caixa de fusíveis no compartimento do motor	282

Basicamente, vários consumidores podem estar protegidos em conjunto por um fusível. Por outro lado, também é possível que vários fusíveis pertençam a um consumidor.

Substituir os fusíveis somente depois que a causa da falha tiver sido eliminada. Se um fusível novo queimar novamente após um curto período, o sistema elétrico deve ser verificado por uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada.

Informações e alertas complementares:

- Preparações para trabalhos no compartimento do motor → Página 190

ADVERTÊNCIA

A alta tensão do sistema elétrico pode causar choques elétricos, graves queimaduras e a morte!

- Nunca encostar nos condutores elétricos do sistema de ignição.
- Evitar curtos-circuitos no sistema elétrico.

ADVERTÊNCIA

O uso de fusíveis inadequados, o reparo de fusíveis e a conexão em ponte de um circuito elétrico sem fusíveis podem causar um incêndio e ferimentos graves.

- Nunca instalar fusíveis que tenham uma intensidade de corrente maior. Substituir os fusíveis somente por fusíveis com a mesma intensidade (mesma cor e inscrição) e o mesmo tamanho.
- Nunca reparar fusíveis.
- Nunca substituir fusíveis por uma tira de metal, um clipe de escritório ou similares.

NOTA

- Para evitar danos ao sistema elétrico do veículo, antes da troca de um fusível é necessário que a ignição, a luz e todos os consumidores elétricos estejam desligados e a chave do veículo esteja fora da ignição.

- Se um fusível for substituído por um de maior intensidade, poderão surgir danos também em outras partes do sistema elétrico.

- Caixas de fusíveis abertas devem ser protegidas contra a penetração de impurezas e umidade. Impurezas e umidade nas caixas de fusíveis podem causar danos ao sistema elétrico.





Vários fusíveis podem pertencer a um consumidor.



Vários consumidores podem estar protegidos em conjunto por um fusível. <



Fig. 164 No lado do condutor no painel de instrumentos: cobertura da caixa de fusíveis.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 278.

Substituir os fusíveis somente por fusíveis com a mesma intensidade de corrente (mesma cor e inscrição) e o mesmo tamanho.

Cor de referência dos fusíveis

Cor	Intensidade da corrente em Ampere
rosa	4
bege (marrom claro)	5
marrom	7,5
vermelho	10
azul	15
amarelo	20
branco ou incolor	25
verde	30
laranja	40

Abrir a caixa de fusíveis no painel de instrumentos

Retirar o porta-objetos / cobertura da caixa de fusíveis ⇒ Fig. 164 no sentido da seta.

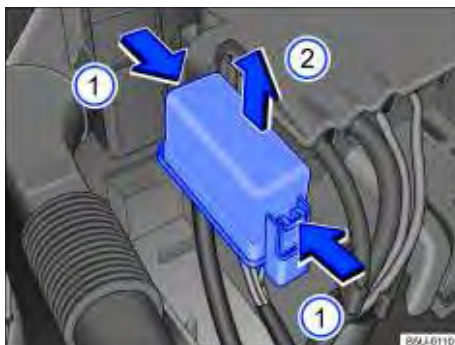





Fig. 165 No compartimento do motor: cobertura da caixa de fusíveis.

Abrir a caixa de fusíveis no compartimento do motor

- Abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.
- Pressionar as travas no sentido da seta ⇒ Fig. 165 ①, para desbloquear a cobertura da caixa de fusíveis.
- Remover a cobertura por cima, no sentido da seta ②.
- Para a instalação, colocar a cobertura sobre a caixa de fusíveis. Pressionar a cobertura para baixo, no sentido contrário da seta ②, até que trave de forma audível.

NOTA



- Remover cuidadosamente as coberturas das caixas de fusíveis e reinstalar corretamente para evitar danos no veículo.
- Caixas de fusíveis abertas devem ser protegidas contra a penetração de impurezas e umidade. Impurezas e umidade nas caixas de fusíveis podem causar danos ao sistema elétrico.

 No veículo há outros fusíveis além dos indicados neste capítulo. Estes devem ser substituídos somente por uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada. 

Substituir os fusíveis queimados



Fig. 166 Representação de um fusível queimado.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 278.

Preparações



- Desligar a ignição, a luz e todos os consumidores elétricos.
- Abrir a respectiva caixa de fusíveis
⇒ Página 279.

Reconhecer fusíveis queimados

Um fusível queimado pode ser reconhecido pela tira metálica rompida ⇒ Fig. 166.

Iluminar o fusível com um lanterna. Dessa maneira, um fusível queimado pode ser reconhecido mais facilmente.

Substituir o fusível

- Se necessário, retirar a pinça de plástico
⇒ Fig. 167  da cobertura da caixa de fusíveis.
- Em caso de *fusíveis pequenos*, encaixar a garra ⇒ Fig. 167  por cima ⇒ Fig. 167 A.

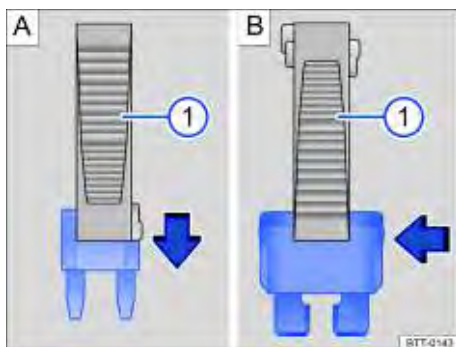






Fig. 167 Remover ou instalar um fusível com a garra da pinça de plástico .

- Em caso de *fusíveis maiores*, empurrar a garra ⇒ Fig. 167  lateralmente sobre o fusível
⇒ Fig. 167 B.
- Retirar o fusível queimado.
- Caso o fusível esteja queimado, substituir o fusível por um novo da *mesma* intensidade de corrente (mesma cor e inscrição) e do *mesmo* tamanho ⇒ .
- Recolocar a cobertura.

NOTA

Se um fusível for substituído por outro de maior intensidade, podem surgir danos em outras partes do sistema elétrico. 

Caixa de fusíveis no painel de instrumentos



Fig. 168 Caixa de fusíveis.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 278.

A Volkswagen recomenda manter sempre no veículo alguns fusíveis de reserva, que podem ser alojados na parte superior da caixa de fusíveis ⇒ Fig. 168 (R) (como, por exemplo, fusíveis de 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A e 30 A para veículos sem ar-condicionado ou 40 A para veículos com ar-condicionado).

Alguns fusíveis indicados podem ser específicos de determinadas versões.

Abaixo são representadas as localizações com suas respectivas funções para os equipamentos que podem estar disponíveis para o seu veículo:

1	Módulo da transmissão automatizada ASG
2	Módulo do sistema de conforto
3	Interruptor das luzes giratório / Farol de neblina (BCM)
4	Livre
5	Módulo do airbag
6	Desembaçador do vidro traseiro
7	Transformador de ignição
8	Alavanca seletora da transmissão automatizada ASG
9	Módulo do ABS
10	Rádio
11	Buzina do alarme
12	Iluminação interna / Luz de posição (BCM)
13	Alavanca seletora da transmissão automatizada ASG
14	Espelho retrovisor externo elétrico

15	Embreagem eletromagnética do ar-condicionado
16	Alarme
17	Travamento central
18	Livre
19	Indicadores de direção / Volante multifunções
20	Tomada de diagnóstico / Rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (tilt down)
21	Indicadores de direção / Luzes de freio
22	Módulo do sistema de conforto
23	Interruptor giratório de luzes / Farol de neblina
24	Instrumento combinado / Relé ECU
25	Bomba dos lavadores do para-brisa / Limpadores do para-brisa
26	Módulo de injeção
27	Luz de posição do lado direito (BFM)
28	Painel de instrumentos
29	Bomba de combustível
30	Válvula do sistema de partida a frio / Bomba do motor TOTALFLEX / Válvula de limpeza do filtro de carvão ativado / Bomba do motor TOTALFLEX (motor 1.0L)
31	Farol alto do lado esquerdo e do lado direito / Luz de controle do farol alto no instrumento combinado (BFM)
32	Farol baixo do lado esquerdo (BFM) / Iluminação do lado esquerdo do farol baixo e farol alto (BCM)
33	Luzes de marcha à ré

34	Instrumento combinado / Relé do sistema de partida a frio / Relé da bomba de combustível / Módulo do controle de distância de estacionamento / Relé do ar-condicionado / Módulo do rebaixamento do espelho retrovisor externo direito (tilt down) / Módulo de controle do motor
35	Módulo do comando elétrico dos vidros
36	Interruptor de luzes de freio (BCM)
37	Buzina
38	Ventilação interna
39	Luz de posição do lado esquerdo (BFM)

40	Válvulas injetoras de combustível / Sensor do pedal da embreagem / Sensor do pedal de freio
41	Sonda lambda / Válvula de limpeza do filtro do carvão ativado
42	Limpadores do para-brisa
43	Farol baixo do lado direito / Iluminação lado direito farol baixo e farol alto (BCM)
44	Tomada 12 V
45	Eletrônica - Central elétrica

Caixa de fusíveis no compartimento do motor

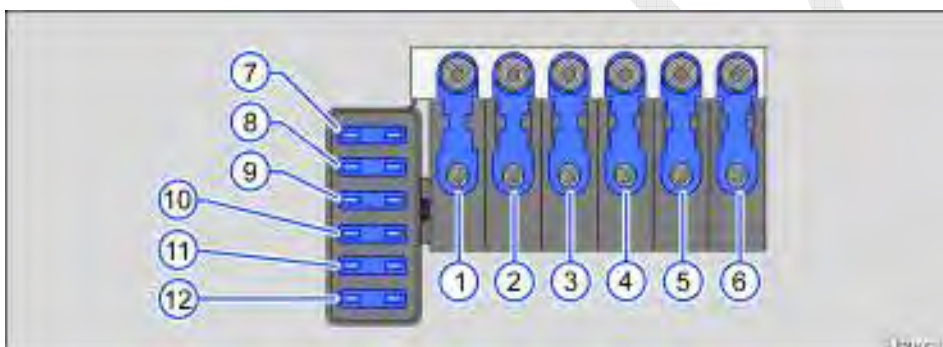


Fig. 169 Caixa de fusíveis.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 278.

Os fusíveis estão localizados no compartimento do motor, acima da bateria do veículo \Rightarrow .

Os fusíveis no compartimento do motor só deverão ser substituídos por uma empresa especializada. Para isto, a Volkswagen recomenda as Concessionárias Volkswagen.

Abaixo são representadas as localizações com suas respectivas funções e intensidade de corrente em Amperes para os equipamentos que podem estar disponíveis para o seu veículo:

①	Alternador	175
②	Alimentação do compartimento interno	110
③	Ventilador do radiador - 2ª velocidade	40
④	Livre	-

⑤	ABS	40
⑥	Livre	-
⑦	ABS	25
⑧	Ventilador do radiador - 1ª velocidade	40
⑨	Sistema de conforto	5
⑩	Módulo do motor	15
⑪	Motor elétrico da bomba hidráulica - transmissão automatizada ASG	30
⑫	Transmissão automatizada ASG	10

ADVERTÊNCIA

Antes de qualquer trabalho no compartimento do motor sempre ler e observar as notas de avisos \Rightarrow Página 190, *Preparações para trabalhos no compartimento do motor*. O compartimento do motor de todos os veículos é uma área perigosa e pode causar ferimentos graves.

Troca de lâmpadas incandescentes

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Informações sobre a troca de lâmpadas incandescentes	284
Trocar a lâmpada incandescente do farol baixo / alto - farol simples	286
Trocar a lâmpada incandescente da luz de posição - farol simples	287
Trocar a lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro - farol simples	288
Trocar a lâmpada incandescente do farol baixo - farol duplo	289
Trocar a lâmpada incandescente do farol alto / luz de posição - farol duplo	290
Trocar a lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro - farol duplo	292
Trocar a lâmpada incandescente no para-choque dianteiro	293
Trocar as lâmpadas incandescentes da lanterna traseira na tampa do compartimento de bagagem	294
Trocar as lâmpadas incandescentes da lanterna traseira na carroceria	295
Trocar a lâmpada incandescente da lanterna da placa de licença	297

A troca de uma lâmpada incandescente requer assistência profissional. Por isso, em caso de dúvidas, a Volkswagen recomenda que uma troca de lâmpada incandescente seja feita por uma Concessionária Volkswagen ou procurar auxílio técnico especializado. Em princípio, é necessário um técnico quando, além das respectivas lâmpadas, outras peças do veículo tiverem que ser removidas.

É recomendável levar uma caixinha sempre a bordo do veículo, com as lâmpadas de reposição necessárias para a segurança do trânsito. Lâmpadas incandescentes de reposição podem ser encontradas nas Concessionárias Volkswagen.

Especificações adicionais de lâmpadas incandescentes

Algumas lâmpadas incandescentes podem apresentar determinadas especificações de fábrica que divergem das lâmpadas incandescentes convencionais. A respectiva designação consta no soquete da lâmpada ou no bulbo de vidro.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Luz ⇒ Página 96
- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Ferramenta de bordo ⇒ Página 267
- Fusíveis ⇒ Página 278
- Troca de lanternas que utilizam LED ⇒ Página 298

ADVERTÊNCIA

A condução com lâmpadas incandescentes queimadas, além de irregular, gera um potencial risco de acidentes. Eventuais lâmpadas incandescentes queimadas devem ser substituídas o mais breve possível.

- **A iluminação insuficiente das vias públicas, como, por exemplo, ruas, avenidas e praças, acarreta a baixa visibilidade e também potencializa o risco de acidentes, uma vez que outros condutores teriam dificuldades em visualizar um veículo que estivesse trafegando com as lâmpadas incandescentes queimadas.**

ADVERTÊNCIA

Uma troca de lâmpada incandescente executada de forma incorreta pode causar acidentes e ferimentos graves.

- **Antes de qualquer trabalho no compartimento do motor, ler e observar sempre os alertas ⇒ Página 190, *Preparações para trabalhos no compartimento do motor*. O compartimento do motor de todos os veículos é uma área perigosa e pode causar ferimentos graves.**
- **Substituir a lâmpada incandescente em questão somente se ela estiver totalmente fria.**
- **Nunca realizar uma troca de lâmpada incandescente se não estiver familiarizado com as ações necessárias. Se houver insegurança sobre o que fazer, os trabalhos necessários deverão ser realizados por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada.**

⚠️ ADVERTÊNCIA (continuação)

- **Não segurar o bulbo de vidro da lâmpada incandescente com os dedos descobertos. Impressões digitais remanescentes sobre a lâmpada incandescente evaporam com o calor quando esta é ligada e deixam o refletor “opaco”.**
- **Na carcaça do farol no compartimento do motor e na carcaça da lanterna traseira existem peças com arestas afiadas. Proteger as mãos na troca de lâmpadas incandescentes.**

! NOTA

Se após uma troca de lâmpada incandescente as coberturas de borracha da carcaça do farol não forem montadas corretamente, poderão ocorrer danos no sistema elétrico – principalmente pela penetração de água.

! NOTA

A Volkswagen recomenda cuidado especial com algumas peças plásticas que possuem presilhas, que podem quebrar-se durante a remoção ou instalação das lâmpadas.



Para os veículos sem lanterna de neblina, no para-choque traseiro existem dois refletores de iluminação que não possuem lâmpadas incandescentes para troca. Porém, caso se quebrem e necessitem de substituição procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para efetuar a troca.

Informações sobre a troca de lâmpadas incandescentes



Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠️** na página 283.

Lista de controle

Executar as seguintes ações para a troca de uma lâmpada incandescente, sempre na sequência indicada ⇒ **⚠️**:

1. Estacionar o veículo, na medida do possível, a uma distância segura do fluxo de trânsito, em um piso plano e firme.
2. Puxar o freio de estacionamento ⇒ Página 157.
3. Girar o interruptor das luzes para a posição **0** ⇒ Página 96.
4. Colocar a alavanca dos indicadores de direção na posição neutra ⇒ Página 96.
5. Transmissão automatizada: colocar a alavanca seletora na posição **D/M** ⇒ Página 146.
6. Desligar o motor e retirar chave do veículo do cilindro da ignição ⇒ Página 141.
7. Transmissão manual: engatar a marcha ⇒ Página 146.
8. Deixar a iluminação de orientação se apagar ⇒ Página 96.
9. Deixar a lâmpada incandescente envolvida esfriar.
10. Verificar se um fusível está visivelmente queimado ⇒ Página 278.
11. Trocar a lâmpada incandescente afetada conforme a instrução ⇒ **!**, caso necessário, ter uma lanterna em mãos. Uma lâmpada incandescente pode ser trocada somente por uma nova do mesmo modelo. A respectiva designação consta no soquete da lâmpada ou no bulbo de vidro.
12. Não segurar o bulbo de vidro da lâmpada incandescente com os dedos descobertos. A impressão digital remanescente evaporaria com o calor da lâmpada incandescente acesa e se depositaria sobre o refletor, prejudicando a capacidade de iluminação da lâmpada.
13. Verificar o funcionamento da lâmpada incandescente após uma troca. Caso a lâmpada incandescente não funcione, ela pode não ter sido instalada corretamente ou estar queimada novamente, bem como o conector de alimentação pode não estar corretamente encaixado.
14. Após cada troca de lâmpada incandescente na parte dianteira do veículo, a regulagem do farol deve ser realizada por uma Concessionária Volkswagen ou por uma empresa especializada. ▶


ADVERTÊNCIA



A observância da lista de controle é essencial para a segurança do condutor, passageiros e demais condutores, evitando possíveis acidentes.

- **Seguir sempre as ações da lista de controle e observar as precauções de segurança geralmente válidas.**

NOTA

Remover e instalar as lâmpadas sempre com cuidado, evitando danos na pintura do veículo ou em outras peças do veículo.

 As lâmpadas incandescentes queimadas não devem ser descartadas em lixo comum, por se tratar de um resíduo potencialmente prejudicial ao meio ambiente.

 Em prol do meio ambiente, a Volkswagen recomenda que as lâmpadas incandescentes queimadas sejam devolvidas em uma Concessionária Volkswagen ou em uma empresa especializada, a fim de que seja dada destinação ambientalmente adequada a tais resíduos seguindo as determinações legais específicas quanto ao manuseio, armazenamento e descarte. 

Trocar a lâmpada incandescente do farol baixo / alto - farol simples

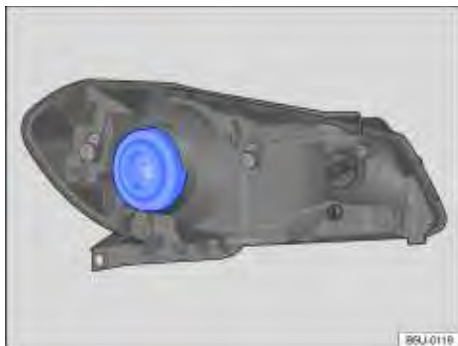


Fig. 170 No compartimento do motor: localização da lâmpada incandescente do farol baixo / alto.

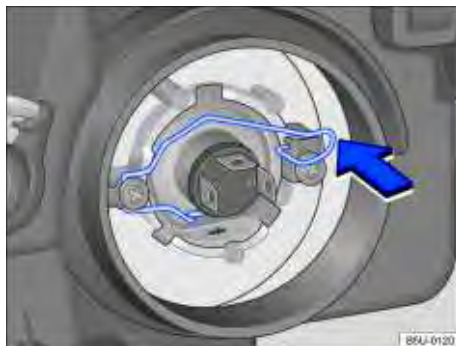







Fig. 171 Mola de travamento da lâmpada incandescente do farol baixo / alto.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 283.**

No compartimento do motor, o farol está parcialmente encoberto por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca de lâmpadas em uma Concessionária Volkswagen.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.
3. Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada.
4. Remover a cobertura de borracha na parte traseira do farol ⇒ Fig. 170.
5. Comprimir a mola de travamento no sentido da seta ⇒ Fig. 171 e deslocá-la, para destravar a lâmpada.
6. Deslocar a mola para remover a lâmpada queimada do alojamento.
7. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
8. Posicionar a lâmpada nova no alojamento, com a maior aba de referência do soquete voltada para cima.
9. Pressionar a mola de travamento e encaixar no suporte para fixar a lâmpada.
10. Certificar-se de que a lâmpada está corretamente fixada no conjunto.
11. Recolocar a cobertura de borracha, atentando para seu perfeito encaixe. Certificar-se de que os terminais de ligação não danifiquem a borracha da cobertura.
12. Encaixar o conector de alimentação da lâmpada, pressionando-o até o batente.
13. Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.
14. Após a montagem da lâmpada nova, regular o fecho do farol.

 As ilustrações mostram o farol esquerdo por trás. O farol direito é montado em posição invertida. 

Trocar a lâmpada incandescente da luz de posição - farol simples

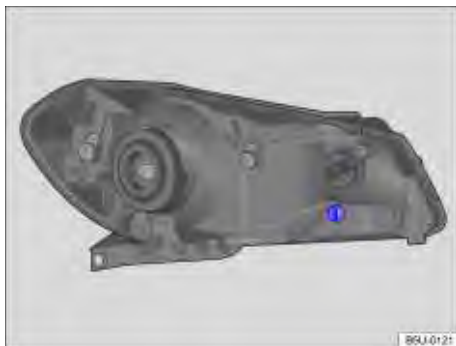


Fig. 172 No compartimento do motor: localização da lâmpada incandescente da luz de posição.




 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 283.**





Fig. 173 Soquete da lâmpada incandescente da luz de posição.

No compartimento do motor, o farol está parcialmente encoberto por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca de lâmpadas em uma Concessionária Volkswagen.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.
3. Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada.
4. Girar o soquete da lâmpada ⇒ Fig. 172, no sentido da seta ⇒ Fig. 173, e desencaixá-lo do alojamento.
5. Puxar a lâmpada queimada do soquete para removê-la.
6. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
7. Inserir a nova lâmpada no soquete.
8. Posicionar o soquete no alojamento.
9. Pressionar o soquete até o batente e girar no sentido contrário ao da seta ⇒ Fig. 173.
10. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
11. Encaixar o conector de alimentação da lâmpada.
12. Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.

 As ilustrações mostram o farol esquerdo por trás. O farol direito é montado em posição invertida. 



Trocar a lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro - farol simples



Fig. 174 No compartimento do motor: localização da lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro.






Fig. 175 Soquete da lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 283.**

No compartimento do motor, o farol está parcialmente encoberto por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca de lâmpadas em uma Concessionária Volkswagen.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.
3. Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada.
4. Girar o soquete da lâmpada ⇒ Fig. 174, no sentido da seta ⇒ Fig. 175, e desencaixá-lo do alojamento.
5. Pressionar a lâmpada queimada e girar para removê-la.
6. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
7. Inserir a lâmpada nova no soquete, pressionar a lâmpada e girar até o batente.
8. Posicionar o soquete no alojamento.
9. Pressionar o soquete até o batente e girar no sentido contrário ao da seta ⇒ Fig. 175.
10. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
11. Encaixar o conector de alimentação da lâmpada.
12. Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.

 As ilustrações mostram o farol esquerdo por trás. O farol direito é montado em posição invertida. 

Trocar a lâmpada incandescente do farol baixo - farol duplo

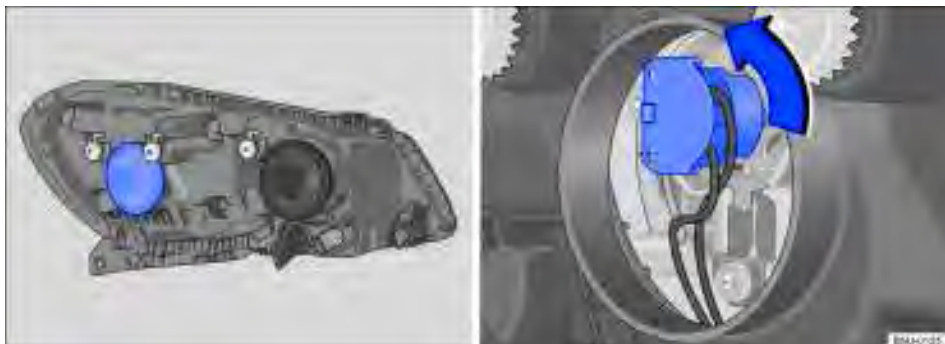


Fig. 176 No compartimento do motor (variante 1): localização e soquete da lâmpada incandescente do farol baixo.

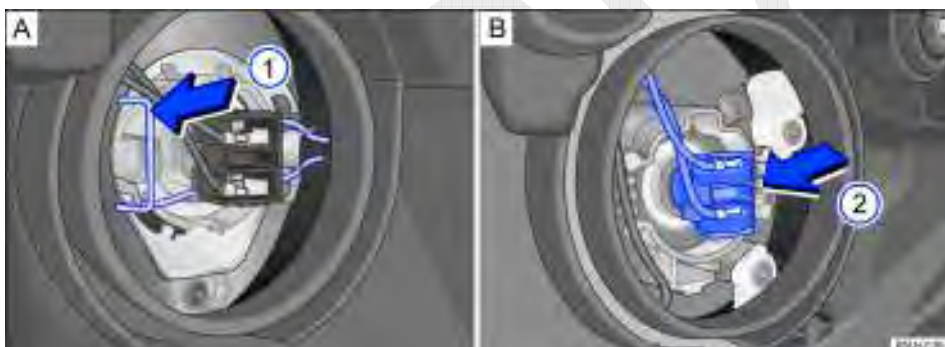







Fig. 177 (A) variante 2 e (B) variante 3: acesso à lâmpada incandescente do farol baixo.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 283.**

No compartimento do motor, o farol está parcialmente encoberto por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca de lâmpadas em uma Concessionária Volkswagen.

Executar as ações somente na sequência indicada:

	Variante 1 ⇒ Fig. 176	A variante 2 ⇒ Fig. 177	B variante 3 ⇒ Fig. 177
1.	Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.		
2.	Abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.		
3.	Remover a cobertura de borracha na parte traseira do farol ⇒ Fig. 176.		
4.	Girar o soquete da lâmpada, no sentido da seta ⇒ Fig. 176, e desencaixá-lo do alojamento.	Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada.	Pressionar a lâmpada com o conector de alimentação para o lado no sentido da seta ⇒ Fig. 177  .
5.		Comprimir a mola de travamento no sentido seta ⇒ Fig. 177  .	Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada.
6.	Remover a lâmpada queimada.		

Executar as ações somente na sequência indicada:

7.	Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.		
8.	Inserir a lâmpada nova no soquete e pressionar até o batente, observando o correto posicionamento.	Posicionar a lâmpada nova no alojamento, observando o correto posicionamento.	Encaixar o conector de alimentação da lâmpada, pressionando-o até o batente.
9.	Posicionar o soquete no alojamento e girar no sentido contrário ao da seta ⇒ Fig. 176.	Pressionar a mola de travamento e encaixar no suporte para fixar a lâmpada.	Colocar a lâmpada no alojamento e pressionar até que se trave de forma audível.
10.	Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.	Certificar-se de que a lâmpada está corretamente fixada no conjunto.	
11.	Recolocar a cobertura de borracha, atentando para seu perfeito encaixe.		
12.	Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.		
13.	Após a montagem da lâmpada nova, regular o fecho do farol.		

i As ilustrações mostram o farol esquerdo por trás. O farol direito é montado em posição invertida.

Trocar a lâmpada incandescente do farol alto / luz de posição - farol duplo

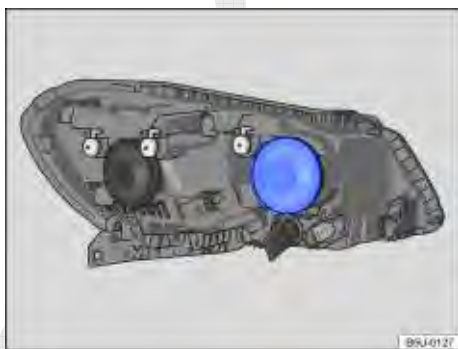


Fig. 178 No compartimento do motor: localização da lâmpada incandescente do farol alto / luz de posição.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança **⚠** na página 283.

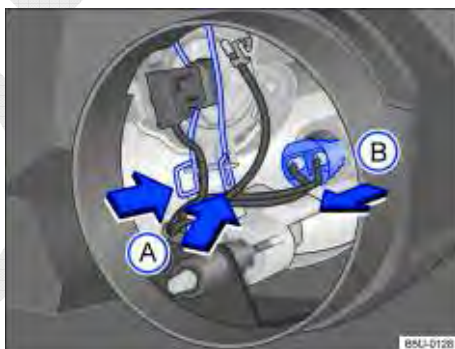


Fig. 179 Acesso à lâmpada incandescente do farol alto / luz de posição.

No compartimento do motor, o farol está parcialmente encoberto por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca de lâmpadas em uma Concessionária Volkswagen.

Trocar a lâmpada incandescente do farol alto

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento do motor **⚠** ⇒ Página 190.
3. Remover a cobertura de borracha na parte traseira do farol ⇒ Fig. 178.


Executar as ações somente na sequência indicada:

4. Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada.
 5. Comprimir ambos os lados da mola de travamento separadamente ⇒ Fig. 179 setas (A) contra a lâmpada, deslocar a mola para destravar a lâmpada.
 6. Remover a lâmpada queimada do alojamento.
 7. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
 8. Posicionar a lâmpada nova no alojamento, com o maior chanfro do soquete voltado para baixo.
 9. Pressionar ambos os lados da mola de travamento separadamente e os encaixar no suporte para fixar a lâmpada.
 10. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
 11. Encaixar o conector de alimentação da lâmpada, pressionando-o até o batente.
 12. Recolocar a cobertura de borracha, atentando para seu perfeito encaixe.
 13. Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.
 14. Após a montagem da lâmpada nova, regular o fecho do farol.
-

Trocar a lâmpada incandescente da luz de posição

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
 2. Abrir a tampa do compartimento do motor △ ⇒ Página 190.
 3. Remover a cobertura de borracha na parte traseira do farol ⇒ Fig. 178.
 4. Remover o soquete ⇒ Fig. 179 (B) no sentido da seta.
 5. Puxar a lâmpada queimada do soquete para removê-la.
 6. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
 7. Inserir a nova lâmpada no soquete.
 8. Posicionar o soquete no alojamento.
 9. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
 10. Recolocar a cobertura de borracha, atentando para seu perfeito encaixe.
 11. Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.
-

 As ilustrações mostram o farol esquerdo por trás. O farol direito é montado em posição invertida. <

Trocar a lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro - farol duplo

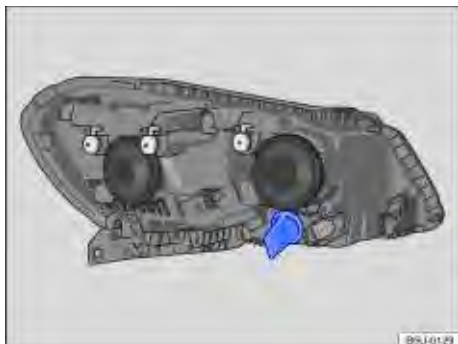


Fig. 180 No compartimento do motor: localização da lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro.

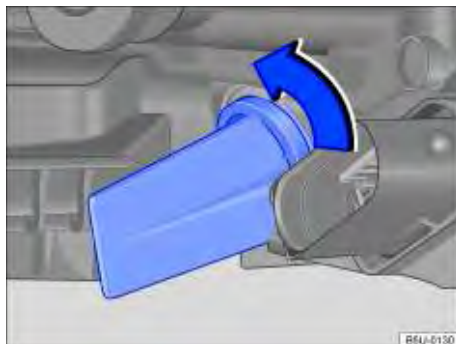







Fig. 181 Soquete da lâmpada incandescente do indicador de direção dianteiro.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança**  **na página 283.**

No compartimento do motor, o farol está parcialmente encoberto por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca de lâmpadas em uma Concessionária Volkswagen.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento do motor  ⇒ Página 190.
3. Girar o soquete da lâmpada ⇒ Fig. 180, no sentido da seta ⇒ Fig. 181, e desencaixá-lo do alojamento.
4. Pressionar a lâmpada queimada e girar para removê-la.
5. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
6. Inserir a lâmpada nova no soquete, pressionar a lâmpada e girar até o batente.
7. Posicionar o soquete no alojamento.
8. Pressionar o soquete até o batente e girar no sentido contrário ao da seta ⇒ Fig. 181.
9. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
10. Fechar a tampa do compartimento do motor ⇒ Página 190.

 As ilustrações mostram o farol esquerdo por trás. O farol direito é montado em posição invertida. 

Trocar a lâmpada incandescente no para-choque dianteiro

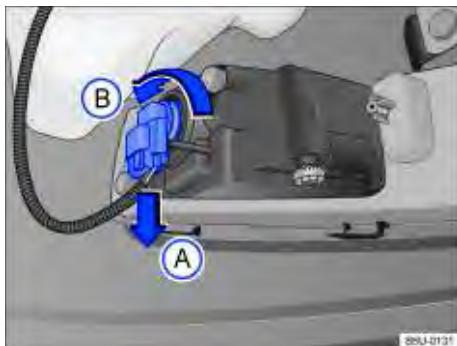


Fig. 182 Atrás do para-choque dianteiro: acesso à lâmpada incandescente do farol de neblina.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança na página 283.

Para acessar e trocar a lâmpada do farol de neblina é necessário elevar o veículo \Rightarrow . Veja também \Rightarrow Página 247, *Pontos de apoio para a suspensão do veículo*.

A Volkswagen recomenda que, em caso de dúvida, solicite a troca da lâmpada do farol de neblina em uma Concessionária Volkswagen.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações \Rightarrow Página 284.
2. Desencaixar o conector de alimentação da lâmpada \Rightarrow Fig. 182 no sentido da seta (A), pressionar, ao mesmo tempo, a trava de fixação do conector.
3. Girar o soquete da lâmpada \Rightarrow Fig. 182, no sentido anti-horário da seta (B), e desencaixá-lo do alojamento.
4. A lâmpada do farol de neblina está fixada no soquete, devendo ser trocado o conjunto lâmpada e soquete.
5. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
6. Posicionar o novo conjunto lâmpada e soquete no alojamento.
7. Pressionar o soquete até o batente e girar no sentido horário.
8. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
9. Encaixar o conector de alimentação da lâmpada.

ADVERTÊNCIA

Nunca elevar o veículo com o macaco para a troca da lâmpada do farol de neblina.

A ilustração mostra o farol de neblina esquerdo. O farol de neblina direito é montado em posição invertida.

Trocar as lâmpadas incandescentes da lanterna traseira na tampa do compartimento de bagagem



Fig. 183 Na tampa do compartimento de bagagem: remover a cobertura e suporte das lâmpadas.

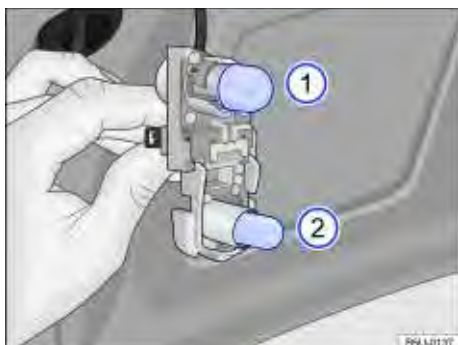




Fig. 184 No suporte das lâmpadas: localização das lâmpadas.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 283.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento de bagagem ⇒ Página 56.
3. Com o auxílio de uma chave de fenda, remover cuidadosamente a cobertura (A) ⇒ Fig. 183 na tampa.
4. Para destravar o suporte das lâmpadas, pressionar a lingueta de travamento (B) ⇒ Fig. 183 e puxar o suporte das lâmpadas para fora.
5. Para remover a lâmpada incandescente queimada ① ⇒ Fig. 184, pressionar a lâmpada contra o suporte e girar, ao mesmo tempo, no sentido anti-horário.
6. Para remover a lâmpada incandescente queimada ② ⇒ Fig. 184, puxar a lâmpada do suporte para removê-la.
7. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
8. Para inserir a lâmpada nova ① no suporte, pressionar a lâmpada e girar, ao mesmo tempo, no sentido horário, até o batente.
9. Para inserir a lâmpada nova ② no suporte, encaixar e empurrar a lâmpada no suporte.
10. Certificar-se de que as lâmpadas estão corretamente fixadas no suporte. ▶

Executar as ações somente na sequência indicada:

11. Instalar o suporte das lâmpadas na tampa do compartimento de bagagem. A lingueta de travamento deve encaixar de forma audível.
12. Colocar a cobertura. A cobertura deve encaixar e estar firme.
13. Fechar a tampa do compartimento de bagagem ⇒ Página 56.

A localização e a identificação das lâmpadas incandescentes ⇒ Fig. 184 estão relacionadas a seguir:

- ① Lâmpada da marcha à ré.
- ② Lâmpada da luz de posição.

i As ilustrações mostram a lanterna traseira na tampa do compartimento de bagagem do lado esquerdo. A lanterna traseira na tampa do compartimento de bagagem do lado direito é em posição invertida. <

Trocar as lâmpadas incandescentes da lanterna traseira na carroceria

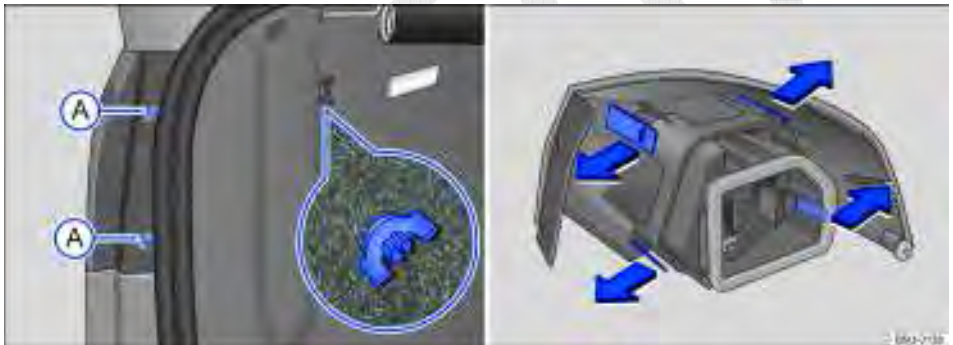


Fig. 185 Na carroceria: remover a lanterna traseira e suporte das lâmpadas.

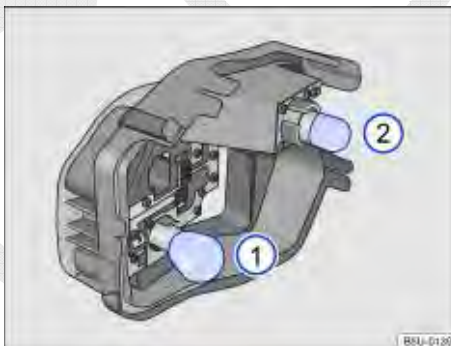


Fig. 186 No suporte das lâmpadas: localização das lâmpadas.

📖 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança ⚠ na página 283.

Executar as ações somente na sequência indicada: ▶

Remover a lanterna traseira da carroceria

1. Observar a lista de controle e executar as ações ⇒ Página 284.
2. Abrir a tampa do compartimento de bagagem ⇒ Página 56.
3. Remover os parafusos de fixação ⇒ Fig. 185 A.
4. Soltar o parafuso borboleta ⇒ Fig. 185 (lupa) e retirá-lo, segurando, ao mesmo tempo a lanterna traseira.
5. Puxar cuidadosamente a lanterna para fora, para desencaixá-la da carroceria ⇒ ①.
6. Desencaixar o conector de alimentação das lâmpadas da lanterna, para remover totalmente a lanterna.
7. Colocar a lanterna traseira sobre uma superfície limpa e lisa.

Trocar as lâmpadas incandescentes

8. Para destravar o suporte das lâmpadas, pressionar cada lingueta de travamento no sentido das setas ⇒ Fig. 185.
9. Remover o suporte das lâmpadas da lanterna traseira.
10. Para remover as lâmpadas incandescentes queimadas ⇒ Fig. 186 ① e ②, pressionar a lâmpada contra o suporte e girar, ao mesmo tempo, no sentido anti-horário.
11. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
12. Para inserir as lâmpadas novas ① e ② no suporte, pressionar a lâmpada e girar, ao mesmo tempo, no sentido horário, até o batente.
13. Certificar-se de que as lâmpadas estão corretamente fixadas no suporte.
14. Instalar o suporte das lâmpadas na lanterna traseira. As linguetas de travamento devem encaixar de forma audível.

Instalar a lanterna traseira na carroceria

15. Encaixar o conector de alimentação na lanterna.
16. Encaixar a lanterna traseira cuidadosamente no alojamento da carroceria.
17. Segurar a lanterna traseira na posição de montagem com uma das mãos e aparafusar com a outra o parafuso borboleta.
18. Recolocar os parafusos de fixação A e apertá-los.
19. Fechar a tampa do compartimento de bagagem ⇒ Página 56.

A localização e a identificação das lâmpadas incandescentes ⇒ Fig. 186 estão relacionadas a seguir:

- ① Lâmpada da lanterna de freio e da luz de posição.
- ② Lâmpada do indicador de direção.

⚠ NOTA

● Remover e instalar a lanterna traseira na carroceria sempre com cuidado, evitando danos na pintura do veículo ou em outras peças do veículo.

⚠ NOTA (continuação)

● A Volkswagen recomenda cuidado especial com algumas peças plásticas que possuem presilhas, que podem quebrar-se durante a remoção ou instalação das lâmpadas.



As ilustrações mostram a lanterna traseira esquerda. A lanterna traseira direita é em posição invertida.

Trocar a lâmpada incandescente da lanterna da placa de licença

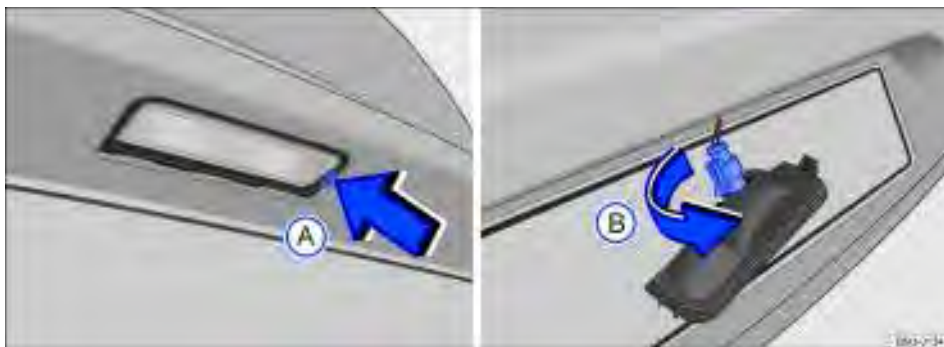


Fig. 187 No para-choque traseiro: remover a lanterna da placa de licença e o soquete da lâmpada.

 Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 283.

Executar as ações somente na sequência indicada:

1. Observar a lista de controle e executar as ações → Página 284.
2. Com o auxílio de uma chave de fenda, pressionar a trava ⇒ Fig. 187 (A) para remover o conjunto.
3. Girar o soquete da lâmpada no sentido da seta (B), e desencaixá-lo do alojamento.
4. Puxar a lâmpada queimada do soquete para removê-la.
5. Substituir a lâmpada incandescente queimada por uma lâmpada incandescente nova do mesmo modelo.
6. Inserir a nova lâmpada no soquete cuidadosamente.
7. Posicionar o soquete no alojamento e girar no sentido contrário ao da seta (B).
8. Certificar-se de que o soquete está corretamente fixado no conjunto.
9. Posicionar o conjunto da lâmpada no alojamento do para-choque, encaixar primeiro o lado esquerdo e, em seguida o lado direito.
10. Pressionar a lanterna da placa de licença no para-choque até que encaixe de forma audível.
11. Certificar-se de que o conjunto da lanterna da placa de licença está corretamente fixada no alojamento.

Troca de lanternas que utilizam LED

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Informações importantes	298
Trocar a lanterna de neblina no para-choque traseiro	298

As lanternas que utilizam LED (Light Emitting Diode) possuem vida útil longa e não necessitam de trocas frequentes.

Informações e alertas complementares:

- Vistas externas ⇒ Página 6
- Fusíveis ⇒ Página 278
- Troca de lâmpadas incandescentes ⇒ Página 283

Informações importantes

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 298.

A Volkswagen recomenda que a troca das lanternas que utilizem LED seja feita em uma Concessionária Volkswagen.

As lanternas do veículo que utilizam LED estão relacionadas a seguir:

- **Lanterna do indicador de direção lateral:** localizada nos espelhos retrovisores externos.
- **Lanterna de freio elevada (brake light):** localizada acima da cobertura no compartimento de bagagem, no lado interno do veículo.
- **Lanterna de neblina:** localizada no para-choque traseiro do lado esquerdo (*válido para veículos com lanterna de neblina*).

Trocar a lanterna de neblina no para-choque traseiro

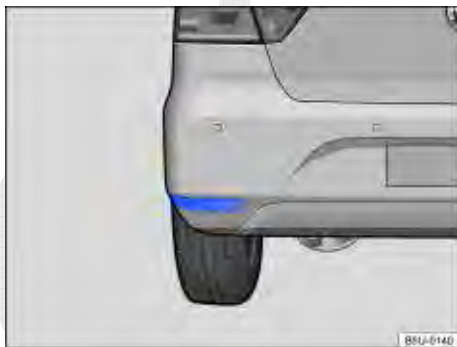


Fig. 188 No para-choque traseiro à esquerda: lanterna de neblina.

Dependendo da versão do veículo, a lanterna de neblina que utiliza LED está localizada no para-choque traseiro do lado esquerdo.

A lanterna de neblina está parcialmente encoberta por outras peças do veículo. A Volkswagen recomenda que a troca da lanterna de neblina seja feita em uma Concessionária Volkswagen.

i No para-choque traseiro do lado direito existe um refletor de iluminação que não possui lâmpada incandescente ou LED para troca. Porém, caso se quebre e necessite de substituição procurar uma Concessionária Volkswagen ou uma empresa especializada para efetuar a troca.

Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 298.

Auxílio à partida

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Executar o auxílio à partida 300

Se o motor não pegar porque a bateria está descarregada, é possível utilizar a bateria de outro veículo para a partida. Antes do auxílio à partida, eventualmente verificar o visor da bateria do veículo ⇒ Página 207.

Não pode haver contato entre os dois veículos, caso contrário, poderá haver fluxo de corrente assim que os polos positivos forem ligados.

A bateria descarregada deve ser corretamente ligada ao sistema elétrico do veículo.

Os cabos auxiliares de partida devem ser apropriados e com o comprimento suficiente para manter os veículos afastados.

Informações e alertas complementares:

- Preparações para trabalhos no compartimento do motor ⇒ Página 190
- Bateria do veículo ⇒ Página 207

ADVERTÊNCIA

A utilização inadequada dos cabos auxiliares de partida e um auxílio à partida realizado de forma incorreta podem causar uma explosão da bateria do veículo e ferimentos graves. Para reduzir o risco de explosão da bateria do veículo, observar o seguinte:

- Todos os trabalhos na bateria do veículo e no sistema elétrico podem causar queimaduras graves, incêndios e choques elétricos. Antes de qualquer trabalho na bateria do veículo, ler e observar sempre os seguintes alertas e precauções de segurança ⇒ Página 207, *Bateria do veículo*.
- A bateria do veículo fornecedora de corrente deve ter a mesma tensão (12 V) e aproximadamente a mesma capacidade (ver gravação na bateria do veículo) que a bateria do veículo descarregada.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca carregar uma bateria do veículo congelada ou que tenha sido descongelada. Uma bateria do veículo descarregada pode congelar em temperaturas em torno de 0° C.
- Uma bateria do veículo congelada ou descongelada deve ser substituída.
- Durante o auxílio à partida, uma mistura de gás detonante altamente explosiva é formada na bateria do veículo. Manter fogo, faíscas, chamas expostas e cigarros em brasa sempre distantes da bateria do veículo. Nunca utilizar um telefone móvel enquanto os cabos auxiliares de partida são conectados e desconectados.
- Carregar a bateria do veículo somente em locais bem ventilados, pois no auxílio à partida é formada uma mistura de gás detonante altamente explosiva.
- Os cabos auxiliares de partida nunca devem entrar em contato com peças giratórias no compartimento do motor.
- Nunca confundir o polo positivo com o polo negativo ou conectar os cabos auxiliares de partida incorretamente.
- Observar o manual de instruções do fabricante do cabo auxiliar de partida.

NOTA

Para evitar danos consideráveis ao sistema elétrico no veículo, observar o seguinte:

- Cabos auxiliares de partida conectados incorretamente podem provocar um curto-circuito.
- Não deve haver contato entre os veículos, do contrário, poderá haver fluxo de corrente ao conectar os polos positivos.

Executar o auxílio à partida

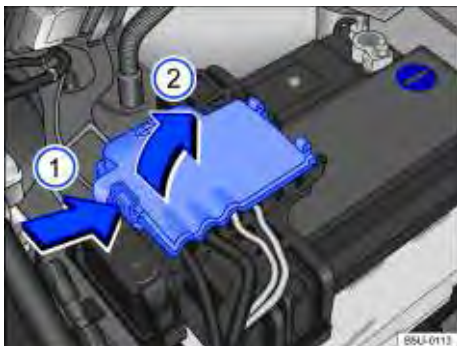




Fig. 189 Compartimento do motor: acesso ao terminal positivo da bateria.

 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias e as indicações de segurança  na página 299.**

A bateria do veículo descarregada deve estar conectada de maneira correta à rede elétrica do veículo.








Os veículos não devem encostar um no outro. Caso contrário, uma corrente pode circular ao se conectar o polo positivo.

Atentar para o contato metálico satisfatório das garras conectadas aos polos.

Caso o motor não comece a funcionar, interromper o processo de partida após 10 segundos e repetir após cerca de um minuto.

Executar as ações sempre na sequência indicada.

Conectar o cabo auxiliar de partida

- Desligar a ignição nos dois veículos
⇒ Página 141.
- Abrir a cobertura do polo positivo. Para abrir pressionar a trava no sentido da seta ⇒ **Fig. 189** , rebater a cobertura para o lado no sentido da seta .
- Conectar uma extremidade do cabo auxiliar de partida *vermelho* ao polo positivo  do veículo com a bateria do veículo descarregada  ⇒ .
- Conectar a outra extremidade do cabo auxiliar de partida *vermelho* ao polo positivo  da bateria do veículo fornecedora de corrente .

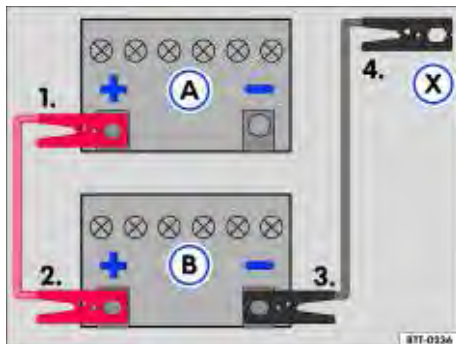









Fig. 190 Esquema para a conexão dos cabos auxiliares de partida: bateria do veículo descarregada  e bateria do veículo fornecedora de corrente .

- Conectar uma extremidade do cabo auxiliar de partida *preto* ao polo negativo  da bateria do veículo fornecedora de corrente .
- Conectar a outra extremidade do cabo auxiliar de partida *preto*  no veículo com a bateria do veículo descarregada em uma peça maciça de metal aparafusada firmemente ao bloco do motor ou no próprio bloco do motor - porém não nas proximidades da bateria  ⇒ .
- Dispor os condutores do cabo auxiliar de partida de modo que não entrem em contato com peças giratórias no compartimento do motor.

Ligar o motor

- Ligar o motor do veículo fornecedor de corrente e deixar funcionando em marcha lenta.
- Ligar o motor do veículo com a bateria do veículo descarregada e esperar dois a três minutos até que o motor “funcione uniformemente”.

Remover o cabo auxiliar de partida

- Antes de desconectar o cabo auxiliar de partida, desligar o farol baixo, se estiver ligado.
- Ligar o ventilador do aquecimento e o desembaçador do vidro traseiro do veículo com a bateria do veículo descarregada para reduzir picos de tensão no momento da desconexão dos cabos.
- Remover o cabo auxiliar de partida com o motor em funcionamento na sequência inversa à descrita acima.
- Fechar a cobertura do polo positivo da bateria. ►

ADVERTÊNCIA

Um auxílio à partida executado de forma incorreta pode provocar uma explosão da bateria do veículo e ferimentos graves. Para reduzir o risco de explosão da bateria do veículo, observar o seguinte:

- Todos os trabalhos na bateria do veículo e no sistema elétrico podem causar queimaduras graves, incêndios e choques elétricos. Antes de qualquer trabalho na bateria do veículo, ler e observar sempre os seguintes alertas e precauções de segurança ⇒ Página 207, *Bateria do veículo*.
- Nos veículos com sistema de airbag, assegurar que não haja pessoas no interior do veículo durante a conexão dos cabos auxiliares de partida na bateria. Em caso de pane elétrica, os airbags podem ser acionados acidentalmente e provocar lesões graves ou até fatais nos ocupantes do veículo.
- Usar sempre uma proteção adequada para os olhos e nunca se debruçar sobre as baterias do veículo.
- Conectar os cabos na sequência correta – primeiro o cabo positivo, depois o cabo negativo.

ADVERTÊNCIA (continuação)

- Nunca fixar o cabo negativo em peças do sistema de combustível ou nas tubulações do freio.
- As partes não isoladas das garras dos polos não devem se tocar. Além disso, o cabo fixado no polo positivo da bateria do veículo não deve entrar em contato com peças do veículo condutoras de corrente.
- Verificar o visor da bateria do veículo e, se necessário, utilizar uma lanterna. Caso esteja amarelo-claro ou incolor, não executar o auxílio à partida e procurar auxílio técnico especializado.
- Evitar descargas eletrostáticas nas imediações da bateria do veículo. O gás detonante que escapa da bateria do veículo pode se inflamar pela formação de faíscas.
- Nunca executar o auxílio à partida se a bateria do veículo estiver danificada, congelada ou descongelada.

NOTA

Um cabo auxiliar de partida incorretamente ligado pode provocar danos consideráveis no sistema elétrico do veículo.

Puxar e rebocar

Introdução ao tema

Neste capítulo encontram-se informações relativas aos seguintes temas:

Rebocagem 302

Por motivos técnicos, o veículo não deve ser empurrado. Ao invés disso, utilizar o auxílio à partida ⇒ Página 299.

O veículo com bateria do veículo descarregada não deve ser rebocado por razões técnicas. Em vez disso, utilizar o auxílio à partida
⇒ Página 299. <

Rebocagem


 **Em primeiro lugar, ler e observar as informações introdutórias na página 302.**

Sempre que for necessário rebocar o seu veículo utilizar o **Volkswagen Service**, disponível por 12 meses contados a partir da data de aquisição do veículo, ou outro serviço de guincho especializado, usando caminhão-reboque ou plataforma.

No caso de se utilizar um caminhão-reboque o veículo deverá ser seguramente sustentado pelas rodas dianteiras. Assegure-se que o veículo esteja desengatado e a alavanca do freio de estacionamento solta.

NOTA

Respeite sempre a legislação de trânsito vigente sobre o procedimento de reboque.

 Para maiores informações sobre o Volkswagen Service, veja o ⇒ caderno *Volkswagen Service*. <

Abreviaturas utilizadas

Abreviatura Significado

A	Ampere, unidade de medida para a corrente elétrica.
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ABS	Sistema antibloqueio do freio.
ANATEL	Agência Nacional de Telecomunicações.
ASG	Transmissão automatizada de 5 marchas (Automated Sequential Gearbox).
BCM	Módulo de controle (Body Control Module).
BFM	Módulo básico de funcionamento (Basic Function Module).
CDM	Código do motor.
cm ³	Centímetros cúbicos. Unidade de medida para indicação da cilindrada.
CO	Monóxido de carbono.
CONTRAN	Conselho Nacional de Trânsito.
cv	Cavalo-vapor, indicação da potência do motor.
dB (A)	Decibel, unidade de medida de ruído.
E-FLEX	Sistema de partida aquecida.
EPC	Unidade de controle do motor (Electronic Power Control).
ESS	Luzes de frenagem de emergência (Emergency Stop Sinal).
GRA	Sistema regulador de velocidade.
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
kg	Quilograma, unidade de massa no Sistema Internacional de unidades.
kPa	Quilo Pascal, unidade padrão de pressão e tensão no Sistema Internacional de Unidades.
kW	Quilowatt, indicação da potência do motor.
l	Litro, unidade de capacidade do sistema métrico.
LED	Diodo emissor de luz (Light Emitting Diode).
m	Metro, unidade de medida de comprimento do Sistema Internacional de unidades.
mm	Milímetro, unidade de comprimento equivalente a um milésimo do metro.
MQ 200	Transmissão manual de 5 marchas.
NBR	Norma Brasileira.
Nm	Newton-metro, unidade de medida para indicação do torque do motor.
° C	Graus Celsius, unidade de medida de temperatura.
PROCONVE	Programa de controle de emissões veiculares.
rpm	Rotação do motor por minuto.
s	Segundos, unidade básica de medida de tempo do Sistema Internacional de unidades.
SQ 200	Transmissão automatizada ASG de 5 marchas.
TWI	Indicador de desgaste do perfil (Trade Wear Indicator).
V	Volts, unidade de medida de diferença de potencial elétrico.

Abreviatura **Significado**

VIN	Número do chassi (Vehicle Identification Number).
W	Watts, unidade de medida de energia mecânica ou elétrica, de fluxo térmico e de fluxo energético de irradiação.

CÓPIA

Índice remissivo

A

Abastecer	
com gasolina	184
controles ao abastecer	186
etanol	184
gasolina	184
Abastecimento	182
com etanol	184
indicador do nível de combustível	183
luz de controle	183
no posto de combustível	182
Abertura de conforto	
vidros elétricos	62
Abertura de emergência	264
Abertura independente da porta	50
Abrir	
portas	55
tampa do compartimento de bagagem	57
tampa do tanque de combustível	184
veículo	51, 52
vidros	60
ABS	
consultar sistemas de assistência de frenagem	162
Acendedor de cigarro	138
Acessórios	241, 242
Acionamento dos vidros	60
Ações de preparação	
bateria do veículo	208
troca de lâmpadas incandescentes	284
troca de roda	271
Acomodar volumes de bagagem	116
Água dos lavadores do para-brisa	
reabastecer	110
verificar	110
Airbag	
função detecção de colisão	87
Airbag frontal	
consultar sistema de airbag	87
Airbag frontal do passageiro	
consultar sistema de airbag	84
Ajustar	
apoio para cabeça	67
banco dianteiro mecânico	67
pastilhas de freio	160
postura correta nos bancos	66
volante	70
Ajustar o relógio	
relógio digital	19
Ajustar pastilhas de freio	
ver também freios	160
Alavanca do farol alto	98

Alavanca dos indicadores de direção e do farol alto	98
Alcantara	223
Alerta sonoro	
cinto não colocado	72
Alertas sonoras	
luz	99
luz de advertência e de controle	17
Alterações	243, 249
Alternador	208
Amaciamento	
motor	242
primeiros quilômetros	242
Antena externa	245
Antes da ida à Concessionária Volkswagen	257
Aparelho de transmissão	245
Apoio para cabeça	67, 68
Aquecimento	176, 177, 178
orientações de funcionamento	178
Ar-condicionado	176, 177
comandos	177
difusores de ar	180
falha de funcionamento	179
modo de recirculação de ar	181
orientações de funcionamento	179
particularidades	179
regular	179
ventilação indireta	180
Aros	230
aros internos aparafusados	231
elementos decorativos aparafusados	231
limpar	219
Assentos	64
Atividades de preparação	
antes de cada viagem	34
reabastecer com óleo do motor	197
trabalhar no compartimento do motor	192
verificar o nível do óleo do motor	197
Auxílio ao estacionamento	
consultar controle de distância de estacionamento	170
Auxílio à partida	299
cabo auxiliar de partida	300
executar	300
Auxílio à partida externo	
ver auxílio à partida	299
Avaria do motor	255
B	
Banco	120
Bancos	
banco dianteiro mecânico	67

Bateria	
substituir da chave do veículo com comando remoto	46
ver bateria do veículo	207
Bateria do veículo	207
ações de preparação	208
auxílio à partida	300
carregar	209
conectar	209
descarregar-se	210
desconectar	209
desligamento automático dos consumidores	210
eletrólito da bateria	209
explicação dos símbolos	207
local de instalação	207
luz de advertência	208
se descarrega	48, 142, 260
substituir	209
verificar o nível do eletrólito	208
Busca de avarias	257
Busca de falhas	257
Busca de problemas	257
Buzina	11, 13
C	
Cabo de ruptura	125, 126
Cadeira de criança	
norma	90
sistemas de fixação	92
Cadeiras de criança	89
fixação das cadeiras de criança	92
idade	91
proteger com cinto de segurança	94
sobre o banco do passageiro dianteiro	92
sobre o banco traseiro	93
transportar crianças no veículo	90
Caixa coletora de água	220
Calota da roda	
capa de cobertura dos parafusos da roda	270
supercalota	269
Calotas	269
Capacidade de carga dos pneus	237, 238
Capacidade de tração	130
Capacidades	
óleo do motor	199
reservatório de água dos lavadores do para-brisa	110
reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio	205
tanque de combustível	185
Carga de apoio	
carregar o reboque	126
Carga de reboque	
carregar o reboque	126
máxima admissível	130
Cargas sobre os eixos	117
Carregar	
acomodar volumes de bagagem	116
compartimento de bagagem	119
conduzir com a tampa do compartimento de bagagem aberta	116
orientações gerais	115
reboque	126
Carroceria	240
Caso de pane	
proteger o veículo	259
Catalisador	256
falha de funcionamento	255
luz de controle	255
Cavidades ocas	220
Central de relacionamento ao cliente	251
Chassi	239
Chave	
consultar a chave do veículo	44, 45
Chave com comando remoto	
consultar a chave do veículo	44
Chave de ignição	
consultar a chave do veículo	44, 45
Chave de reposição	
consultar a chave do veículo	44, 45
Chave do veículo	
chave de reposição	44, 45
Chave do veículo com comando remoto	
luz de controle	45
sincronizar	47
substituir a bateria	46
Chave do veículo mecânica	45
Cinto de segurança	
indicador do status do cinto	72
luz de advertência	72
Cintos de segurança	71
cintos torcidos	76
colocar	77
enrolador automático do cinto de segurança	82
limitador de força	82
limpeza	227
lista de controle	76
manuseio	76
não colocados	74
posição do cadarço	78
pré-tensionador do cinto de segurança	82
regulagem de altura do cinto de segurança	82
sem enrolador automático	79
subabdominal	81
tirar	77
Cinzeiro	137
Climatização	176
Código de velocidade	238
Comandos do volante multifunções	31

Combustível	187	bancos ajustáveis eletricamente	223
etanol	189	bancos com componentes do airbag	223
gasolina	188	bancos não ajustáveis eletricamente	223
nota sobre o impacto ambiental	183, 185, 187	bancos sem componentes do airbag	223
Compartimento de bagagem	119	cavidades ocas	220
luz do compartimento de bagagem	104	compartimento do motor	220
porta-objetos	123	componentes de plástico	226
rede para bagagem	122	couro natural	225
Compartimento do motor	190	descongela o cilindro da fechadura das	
atividades de preparação	192	portas	220
bateria do veículo	207	elementos decorativos de madeira	226
caixa coletora de água	220	espelhos retrovisores externos	215
limpeza	220	estofamentos	223
líquido de arrefecimento do motor	200	exterior	212
óleo do motor	195	interior	222
Computador de bordo	24, 25, 27	lavador de alta pressão	214
estrutura do menu	25	lavagem manual	213
indicadores	25	lavar o veículo	213
Condução		limpar as palhetas dos limpadores do para-	
antes de partir	34	brisa	216, 217
indicador do nível de combustível	183	limpar os aros	219
nível de combustível muito baixo	183	limpar os cintos de segurança	227
orientações para condução	34	manuseio do revestimento dos bancos ..	223
travessia de trechos alagados	36	painel de instrumentos	226
Condução com reboque		particularidades	213, 214
ver reboque	124	peças cromadas	218
Condução no inverno		peças de alumínio	218
reservatório de água dos lavadores do pa-		pintura do veículo	218
ra-brisa	215	proteção da parte inferior do veículo ..	220
Conduzir		revestimentos em tecido	223
arrancar em subidas	153	sistema de lavagem automático	213
com a roda de emergência	235	substituir as palhetas dos limpadores do pa-	
com consciência ecológica	165	ra-brisa	216, 217
com o veículo carregado	115	vedações de borracha	219
com transmissão automatizada ASG	153	vidros	215
com um reboque	127	Console central	14, 15
economicamente	165	Consumidor elétrico	126, 139, 140
em água salgada	37	Consumo de combustível	
estacionar em declives	160	conduzir economicamente	165
estacionar em subidas	160	o que aumenta o consumo?	255
parar em subidas	153	Controle automático da luz de condução ..	101
preparativos de viagem	34	Controle de distância de estacionamento	
registros de dados	245	falha de funcionamento	170, 171
viagens internacionais	36	falha de funcionamento	171
Conduzir com consciência ecológica	165	mensagem de alerta	172
Conduzir economicamente	165	sinais sonoros e visuais do controle de dis-	
Conduzir economizando combustível	166	tância de estacionamento na região tra-	
Conexão de diagnóstico	246	seira	172
Conservação		utilização de lavador de alta pressão ..	214
ver conservação do veículo	212	Controles ao abastecer	186
Conservação de peças cromadas	218	Cristalização da pintura	218
Conservação de peças de alumínio	218		
Conservação do veículo		D	
Alcantara	223	Dados de identificação do veículo	39
assentos do banco com aquecimento	223	Dados do motor	40
assentos do banco sem aquecimento	223		

Dados técnicos	38	Eletrólito da bateria	209
capacidade de tração	130	Em caso de emergência	259
capacidades	110, 185, 199, 205	caso de pane	259
cargas de reboque	130	listas de controle	259
cargas sobre os eixos	117	luzes de advertência	259
cilindrada	40	proteger a si mesmo e ao veículo	259
dados do motor	40	triângulo de segurança	261
desempenhos	42	Emissão de CO	189
dimensões	41	Empurrar	141
emissão de CO	189	Encosto do banco traseiro	120
especificação do óleo do motor	196	dobrar para frente	120
etiqueta de dados do veículo	39	dobrar para trás	120
etiqueta de identificação	39	Engatar a marcha	
nível sonoro	189	transmissão automatizada ASG	150
pesos	117	Enrolador automático do cinto de segurança	82
peso total	117	EPC - Regulagem eletrônica da potência do motor	255
plaqueta de fábrica	39	Equipamentos de segurança	86
potência	40	Equipamentos que consomem eletricidade	260
pressão dos pneus	232	Erguer o veículo	
rotação em marcha lenta	189	lista de controle	274
tara	117	Espelho	
velocidade máxima	42	ângulo cego	111
Danos nos pneus	234	área não visível	111
Declaração de conformidade	252	Espelho retrovisor interno	111
Descarte		Espelhos retrovisores	111
pré-tensionador dos cintos de segurança	83	dobrar	114
Descongela as fechaduras	220	espelho retrovisor interno	111
Descongela o cilindro da fechadura das portas	220	externos	113
Desembaçador do vidro traseiro	180	rebatimento do espelho retrovisor externo	113
Desempenhos	42	direito	113
Desgaste dos pneus	234	Espelhos retrovisores externos	113
Desligamento automático dos consumidores	210	conduzir com um reboque	125
Destruar		conservação do veículo	215
veículo	51	falha de funcionamento	114
Difusores de ar	180	memorizar para marcha a ré	113
Dimensões	41	rebater	113
Direção	168	ESS - Emergency Stop Signal	260
Direção hidráulica	168	Estacionar	157, 159, 171
verificar o nível do fluido da direção hidráulica	168	Estilo de condução econômico	165
Display	19, 20	Etanol	189
instrumento combinado	20	indicador do nível de combustível	183
Display de temperatura		Etiqueta de dados do veículo	39
líquido de arrefecimento do motor	201	Etiqueta de identificação	39
Dispositivo de reboque		Etiquetas adesivas	249
instalar	129	Exterior	
Distribuidor eletrônico da força de frenagem (EBV)	162	permanência mais prolongada com o veículo	250
		venda do veículo	250
E		Extintor de incêndio	
EBV		manutenção	262
ver sistemas de assistência à frenagem	162	remover	261
Elétrica	240	utilizar	262

F

Falha de funcionamento

ar-condicionado	179
catalisador	255
controle de distância de estacionamento	171
espelhos retrovisores externos elétricos	114
imobilizador	141
recepção do rádio	139
sensor de chuva	109
vidros elétricos	63

Falha de uma lâmpada incandescente

ver troca de lâmpadas incandescentes	283
--------------------------------------	-----

Falhas supostas

FAQs	257
------	-----

Farol

viagens internacionais	101
------------------------	-----

Farol baixo

Farol e lanterna de neblina	100
-----------------------------	-----

Fechamento automático

vidros elétricos	62
------------------	----

Fechamento de conforto

vidros elétricos	62
------------------	----

Fechamento de emergência

travar a porta do passageiro dianteiro e as portas traseiras manualmente	265
--	-----

Fechar

portas	55
tampa do compartimento de bagagem	58
tampa do tanque de combustível	184
veículo	51, 52
vidros	60

Ferramentas

ver ferramentas de bordo	267
--------------------------	-----

Ferramentas de bordo

acesso às ferramentas	268
acomodação	267
componentes	268

Filtro de carvão ativado

Filtro de poeira

Filtro de pólen

Filtro de poluentes

Fluido do freio

especificação	163
---------------	-----

Fluidos

Fone de ouvido

Freio

ajustar pastilhas de freio	160
fluido do freio	163
freio de estacionamento	159
indicador de frenagem de emergência	260
luz de advertência	158
luz de controle	158
pastilhas de freio	160
servofreio	161

sistema de assistência de frenagem	162
troca do fluido do freio	163

Freio de estacionamento

Freios

avaria	161
--------	-----

Função Coming Home

Função detecção de colisão

airbag	87
--------	----

Função Kick-Down

Função Leaving Home

Funcionamento no inverno

espelho	111
---------	-----

Funções de conforto

reprogramação	245
---------------	-----

Fusíveis

caixa de fusíveis no compartimento do motor	282
caixa de fusíveis no painel de instrumentos	281
caixa dos fusíveis	279
cor de referência	279
preparações para a substituição	280
reconhecer fusíveis queimados	280
substituir	280

G

Gancho para sacolas

Gancho para vestimentas

Gasolina

aditivos	188
combustível	188
indicador do nível de combustível	183
tipos	188

GRA

H

Habitáculo

Hodômetro

Hodômetro parcial

Hodômetro total

I

I-System

Ignição

chave do veículo não habilitada	142
ver motor e ignição	141

Iluminação

Iluminação ambiente

Imobilizador

falha de funcionamento	141
------------------------	-----

Imobilizador eletrônico

Indicador de consumo de combustível

Voyage BlueMotion Technology	23
------------------------------	----

Indicador de desgaste	234	Lanterna interna	104
Indicador de frenagem de emergência	260	Lanternas que utilizam LED	298
Indicador de troca de marcha		Lanterna traseira	
Voyage BlueMotion Technology	149	troca das lâmpadas incandescentes	294, 295
Indicador do intervalo de serviço	22	Lavador de alta pressão	214
Indicador do nível de combustível	183	Lavadores do para-brisa	107
gasolina ou etanol	183	alavanca dos lavadores do para-brisa	108
luz de controle	183	Lavagem	212
Indicadores do display		com lavador de alta pressão	214
sistema regulador de velocidade	173	manual	213
Indicadores do instrumento combinado	25	Lavagem do veículo	
Informações ao consumidor	249	particularidades	213
Informações armazenadas na unidade de controle	245	Lavar o veículo	213
Instalação posterior		dobrar os espelhos retrovisores	114
aparelho de transmissão	245	sensores	171
telefone do veículo	245	LED	298
Instalar o rádio	250	lanterna de neblina	298
Instrumento combinado	17	Levantamento do veículo	
controlar os menus	26	com o macaco	274
display	19, 20	Levantar o veículo	
estrutura do menu	25	macaco	274
indicador do intervalo de serviço	22	Licença de utilização da chave com comando remoto	252
indicadores	25	Licença de utilização do imobilizador eletrônico	253
instrumentos	19	Limitador de força	
luz de controle	17	vidros elétricos	63
luzes de advertência	17	Limitador de força do cinto de segurança	82
símbolos	17	Limpadores do para-brisa	107
Instrumentos	19	alavanca dos limpadores do para-brisa	108
		Limpadores dos vidros	
		sensor de chuva	109
		Limpeza	
		ver conservação do veículo	212
		Líquido de arrefecimento	
		ver líquido de arrefecimento do motor	200
		Líquido de arrefecimento do motor	200
		abertura para abastecimento	203
		especificações	202
		indicador de temperatura	201
		luz de advertência	201
		reabastecer	203
		verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor	203
		Líquido de proteção anticongelante	202
		Lista de controle	
		antes de trabalhos no compartimento do motor	192
		caso de pane	259
		cintos de segurança	76
		completar o óleo do motor	197
		controles ao abastecer	186
		em caso de emergência	259
		erguer o veículo com o macaco	274
		preparações para a troca de roda	271
		preparativos de viagem	34

J

Janela de comunicação	106
Jogo de chaves do veículo	43

L

Lâmpada da lanterna de freio	295
Lâmpada da luz de posição	294, 295
Lâmpada da luz de posição - farol duplo	290
Lâmpada da luz de posição - farol simples	287
Lâmpada da marcha à ré	294
Lâmpada do farol alto - farol duplo	290
Lâmpada do farol alto - farol simples	286
Lâmpada do farol baixo - farol duplo	289
Lâmpada do farol baixo - farol simples	286
Lâmpada do farol de neblina	293
Lâmpada do indicador de direção	295
Lâmpada do indicador de direção dianteiro - farol duplo	292
Lâmpada do indicador de direção dianteiro - farol simples	288
Lanterna de leitura	104
Lanterna de neblina	298
no para-choque traseiro	298

revestimento dos bancos	223	Maçaneta de abertura da porta	
segurança da condução	34	externa	6
transportar crianças no veículo	90	manutenção do extintor de incêndio	262
troca de lâmpadas incandescentes	284	Manutenção do veículo	
verificar o nível do óleo do motor	197	couro artificial	226
viagens no exterior	36	limpar o porta-objetos	226
		módulo do airbag (painel de instrumentos)	226
Luz		particularidades	214
alavanca do farol alto	98	Menu Configurações	29
alavanca dos indicadores de direção	98	Menu principal	27
alertas sonoros	99	Modificações	243
AUTO	101	Modificações no veículo	241
Coming Home	102	etiquetas adesivas	249
desligar	99	plaquetas	249
farol baixo	99	Modificações técnicas	243
farol e lanterna de neblina	100	etiquetas adesivas	249
funções	101	plaquetas	249
iluminação dos instrumentos	103	plataforma elevatória	247
iluminação dos interruptores	103	Modo de circulação de ar	181
interruptor de luzes	99	desligar	181
lanternas de leitura	104	funcionamento	181
lanternas internas	104	Monitoramento do interior do veículo	54
Leaving Home	102	Montagens e acoplamentos	243
ligar	99	Motor	240
luz de controle	97	amaciamento	242
luz de posição	99	ruídos	144
Luz de advertência		Motor e ignição	141
alternador	208	chave do veículo não habilitada	142
bateria do veículo	208	cilindro da ignição	142
cinto de segurança	72	desligar o motor	144
líquido de arrefecimento do motor	201	imobilizador	145
pisar no freio	158	ligar o motor	143
pressão do óleo do motor	196	tomada 12 V	139
sistema de freio	158	Motor novo	242
tampa do compartimento de bagagem	57		
verificar o nível do óleo do motor	196		
vista geral	17		
Luz de controle		N	
abastecimento	183	Nível sonoro	189
catalisador	255	Nota sobre o impacto ambiental	
chave do veículo com comando remoto	45	combustível	183, 185, 187
cinto de segurança	72	Número de assentos	64
luz	97	Número de identificação	39
nível de combustível	183	Número de identificação do motor	
pisar no freio	158	determinar	39
sistema de airbag	85	Número de identificação do veículo	39
sistema de freio	158	Número do chassi	39
sistema de purificação do gás de escape	255		
travamento central	49	O	
unidade de controle do motor	255	Octanagem	188
vista geral	17	Óleo	
Luz de posição	99	ver óleo do motor	195
Luzes de advertência	259	Óleo do motor	195
Luzes de frenagem de emergência	260	abertura de enchimento	197
		consumo	199
		especificação	196
M			
Macaco	271		

luz de advertência	196	Pneus novos	231
reabastecer	197	Pneus unidirecionais	238
troca	199	Polimento	218
vareta de medição	197	Pontos de apoio para a suspensão do veículo	247
verificar o nível do óleo do motor	197	Porta-copos	136
Operação no inverno		console central dianteiro	136
consumo de combustível	166	console central traseiro	136
O que acontece com os ocupantes do veículo sem cinto de segurança?	74	Porta-luvas	133
O que acontece se?	257	Porta-objetos	132
Orientações para condução	34	banco do passageiro dianteiro	134
Os cintos de segurança protegem	75	compartimento de bagagem	123
		console central traseiro	135
		dianteiro	133
		entre os bancos traseiros	135
		lado do condutor	133
		lado do passageiro dianteiro	133
		outros porta-objetos	135
		porta-luvas	133
		Porta-objetos no compartimento de bagagem	123
		Porta do condutor	
		vista geral	9
		Portas	55
		trava de segurança para crianças	95
		Portinhola do tanque de combustível	
		ver tampa do tanque de combustível	184
		Posição do caderço do cinto de segurança	78
		Posição do caderço do cinto de segurança sem enrolador automático	79
		Posição do caderço do cinto de segurança subabdominal	81
		Posição no banco	
		posição incorreta	65
		Pré-tensionador do cinto de segurança	82
		Pré-tensionador dos cintos de segurança	
		descarte	83
		serviço e descarte	83
		Preparativos de viagem	34
		Pressão dos pneus	232
		roda de emergência	233
		verificar	232
		Princípio físico de uma colisão frontal	73
		Procedimentos preparatórios	
		reabastecer o líquido de arrefecimento do motor	203
		verificar o nível do líquido de arrefecimento do motor	203
		Profundidade do perfil	233
		Programa para preservação do meio ambiente	
		emissão de CO	189
		nível sonoro	189
		rotação em marcha lenta	189
		Prolongado desuso	239
P			
Painel de instrumentos	10, 12		
limpeza	226		
sistema de airbag	84, 226		
Palhetas dos limpadores do para-brisa			
limpar	216, 217		
substituir	216, 217		
Para-brisa			
de vidro degradê	106		
Para-brisa com revestimento metálico	106		
Para-brisa infravermelho	106		
Para-sóis	105		
Parado no trânsito			
proteger o veículo	259		
Parafusos da roda	271, 273		
capa de cobertura	270		
torque de aperto	273		
Particularidades			
água sob o veículo	179		
conduzir com um reboque	127		
controle de distância de estacionamento	171		
diminuição do volume do rádio	172		
dobrar os espelhos retrovisores	114		
empurrar	141		
estacionar	41, 157, 160		
lavador de alta pressão	214		
lavagem do veículo	213		
paradas mais demoradas	48		
puxar	141, 302		
rebocar	302		
sistema de lavagem automático	214		
Peças de reposição	242		
Pedais	66, 147		
Perguntas e respostas	257		
Pesos	117		
Peso total	117		
Plaqueta de fábrica	39		
Plaquetas	249		
Plataforma elevatória	247		
Pneus			
veja rodas e pneus	228		
Pneus mais velhos	230		

Proteção da parte inferior do veículo	220	Remover o extintor de incêndio	261
Proteção solar	105	Remover o gelo	215
Puxar	141, 302	Remover resíduos de cera	215
particularidades	302	Reparos	241, 243
Puxar e rebocar		etiquetas adesivas	249
rebocagem	302	plaquetas	249
		plataforma elevatória	247
		sistema de airbag	244
Q		Reprogramação das unidades de controle	245
Qualidade dos combustíveis	188	Reservatório de gasolina para o sistema de partida a frio	206
		Revestimento dos bancos	222
R		couro artificial	226
Rádio	250	limpar a capa de tecido	223
Rebatimento do espelho retrovisor externo direito	113	limpar Alcantara	223
Rebocagem	302	limpar e conservar o couro natural	225
Rebocar	302	limpar o estofamento	223
particularidades	302	lista de controle	223
Reboque	124	manuseio	223
cabo de ruptura	125, 126	manuseio do revestimento dos bancos	223
carga de apoio	126	Roda de emergência	235
carga de reboque	126, 130	orientações para condução	235
carregar	126	remover	235
condições técnicas	125	Roda de emergência com aro 14 polegadas	272
conduzir	127	Rodar	
conduzir com um reboque	127	pneus	231
conectar	126	Rodas e pneus	228
controle de distância de estacionamento	171	armazenar os pneus	230
engatar	126	aros	230
espelhos retrovisores externos	125	balanceamento das rodas	234
instalar o dispositivo de reboque posteriormente	129	capacidade de carga dos pneus	238
lanternas traseiras	125, 126	código de velocidade	237, 238
regulagem do farol	127	dados técnicos	236
tomada	126	danos nos pneus	234
Recepção do rádio		desgaste dos pneus	234
falha de funcionamento	139	evitar danos	229
Recipiente para reserva	182	falha na instalação das rodas	234
Recursos	243	falta de balanceamento	234
Rede do compartimento de bagagem	122	guardar a roda substituída	235
Rede para bagagem		identificação	236
compartimento de bagagem	122	indicador de desgaste	234
Registrar dados	245	inscrição dos pneus	236
Registro de falhas		número de inscrição dos pneus (TIN)	237
leitura	246	número de série	237
tomada de conexão	246	penetração de corpos estranhos	234
Registros de dados durante a condução	245	pneus mais velhos	230
Regulagem de altura do cinto de segurança	82	pneus novos	231
Regulagem eletrônica da potência do motor - EPC	255	pneus unidirecionais	229, 238
Regular		pressão dos pneus	232
ar-condicionado	179	profundidade do perfil	233
encosto do banco traseiro	120	roda de emergência	235
Relógio	19	roda de emergência com aro 14 polegadas	272
Remover a neve	215	rodar	231
		rodízio das rodas	229
		substituir os pneus	231

tampas das válvulas	233	Sistema de freio	162
trocar a roda	271	ver freios	161
ver rodas e pneus	229	Sistema de informações Volkswagen 24, 27, 29	
Rotação em marcha lenta	189	estrutura do menu	25
Ruídos		indicadores	25
motor	144	Sistema de lavagem automático	213
sistema de assistência de frenagem	163	Sistema de partida a frio	205
		reservatório de gasolina	206
S		Sistema de purificação do gás de escape	254
SAFE	145	luz de controle	255
Segurança da condução	34	Sistema regulador de velocidade	173
Sensor de chuva	109	indicadores do display	173
falha de funcionamento	109	operar	174
Sentar	64	Sistemas	
ajustar a posição do volante	70	controle automático da luz de condução .	101
ajustar o apoio para cabeça	67	controle de distância de estacionamento .	170
desinstalar o apoio para cabeça	68	distribuidor eletrônico da força de frenagem	
encosto do banco traseiro	120	(EBV)	162
instalar o apoio para cabeça	68	EBV	162
número de assentos	64	GRA	173
postura correta nos bancos	66	sistema regulador de velocidade	173
Serviço de atendimento ao cliente	251	Sistemas de assistência	
Servofreio	161, 162	auxílio de estacionamento	170
Símbolos		controle de distância de estacionamento .	170
ver luz de advertência	17	distribuidor eletrônico da força de frenagem	
ver luz de controle	17	(EBV)	162
Sistema		GRA	173
ABS	162	sistema regulador de velocidade	173
auxílio ao estacionamento	171	Submenu Conforto	30
controle de distância de estacionamento .	171	Submenu ECO Comfort	29
sistema antibloqueio do freio (ABS)	162	Submenu Ilum. e Visib.	30
Sistema antibloqueio do freio (ABS)	162	Substituição de peças	241, 242
Sistema assistente		Suspender o veículo	
auxílio ao estacionamento	171	plataforma elevatória	247
controle de distância de estacionamento .	171	Suspensão do veículo	
Sistema de airbag	84	com plataforma elevatória	247
conservação do veículo	226		
descrição	86	T	
função	86	Tacômetro (conta-giros)	19
limitações	244	Tampa do compartimento de bagagem	56
limpeza do painel de instrumentos	226	abrir	57
luz de controle	85	conduzir com a tampa do compartimento de	
reparos	244	bagagem aberta	116
travar o veículo após o acionamento	50	destravar	51, 57
Sistema de Airbag		fechar	58
airbag frontal	87	luz de advertência	57
em caso de acionamento dos airbags	87	travar	51, 58
Sistema de alarme	53	Tampa do compartimento do motor	
monitoramento do interior do veículo	54	abrir	193
riscos de falha do alarme	54	fechar	193
Sistema de alarme antifurto	53	Tampa do tanque de combustível	
descrição	53	etanol	184
Sistema de assistência		gasolina	184
sistema antibloqueio do freio (ABS)	162	Tampas das válvulas	233
Sistema de assistência de frenagem	162		

Vedações de borracha	219	Vidros mecânicos	
Veículo		abrir	60
carregado	115	fechar	60
destravar ou travar por dentro	52	Vista geral	
destravar por fora	51	alavanca dos indicadores de direção e do	
parar em declives	160	farol alto	98
parar em subidas	160	estrutura do menu	25
proteção em caso de pane	259	instrumentos	19
travar por fora	51	lado do condutor (variante 1)	10
Velocidade máxima	42	lado do condutor (variante 2)	12
Venda do veículo	4	lado do passageiro dianteiro	16
em outros países / continentes	250	luzes de advertência	17
Ventilação	177, 178	luzes de controle	17
orientações de funcionamento	178	parte inferior do console central	15
Ventilação indireta	180	parte superior do console central	14
Verificar o nível do fluido da direção hidráulica	168	porta do condutor	9
Verificar o nível do óleo do motor	197	revestimento do teto	16
Viagens internacionais		vista frontal	7
farol	101	vista lateral	6
lista de controle	36	vista traseira	8
Vidros		Vista geral do veículo	
consultar acionamento dos vidros	60	vista frontal	7
Vidros elétricos		vista lateral	6
abertura automática	61	vista traseira	8
abertura conforto	62	Vistas externas	6
abrir	60	Volante	
botões	60	ajustar	70
falha de funcionamento	63	seletores basculantes	152
fechamento automático	62	tração unilateral	234
fechamento de conforto	62	vibração	234
fechar	60	Volante multifunções	10, 12, 26, 31
função de fechamento e abertura automática	61	Volume do rádio	251
limitador de força	63		

A Volkswagen do Brasil trabalha constantemente no desenvolvimento contínuo de todos os tipos e modelos de veículo. Por esse motivo, pedimos a sua compreensão para o fato de que alterações na forma, equipamentos e tecnologia dos veículos são possíveis a qualquer tempo. As indicações sobre a abrangência de fornecimento, a aparência, a potência, as dimensões, os pesos, o consumo de combustível, as normas e as funções dos veículos correspondem às informações disponíveis no fechamento da redação deste manual. É possível que alguns equipamentos só estejam disponíveis em um momento posterior (a Concessionária Volkswagen local pode fornecer as informações) ou sejam oferecidos somente em determinados mercados. Não são admissíveis reivindicações derivadas das indicações, ilustrações e descrições deste manual.

Não são permitidas a impressão, reprodução e tradução, total ou parcial, sem autorização por escrito da Volkswagen do Brasil.

Todos os direitos deste material são expressamente reservados à Volkswagen do Brasil, conforme a legislação de direitos autorais. Reservado o direito a modificações.

Produzido no Brasil.

© 2015 Volkswagen do Brasil



Manual impresso em papel produzido com celulose embranquecida sem cloro e a partir de fontes responsáveis.

Manual de instruções:
Novo Voyage
Data de fechamento: 09.02.2015 | XXX - OP: XXXXXX
Português Brasil: 03.2015
Número de artigo: 161.5B1.VOY.66